

SONY

IC Recorder

Üzembe helyezési útmutató

ICD-PX240


Gratulálunk új Sony diktafonjához!

Ez az Üzembe helyezési útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti. Olvassa el figyelmesen. Reméljük, sok örömet lelí új Sony diktafonja használatában.

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

- Diktafon (1)
- USB-csatlakozókábel (1)
- LR03 (AAA méretű) alkáli elemek (2)
- Sógúútmutató (HTML fájli a beépített memóriában, amely könnyedén a számítógépre másolható.)
- Üzembe helyezésí útmutató


Részek és kezelőszervek

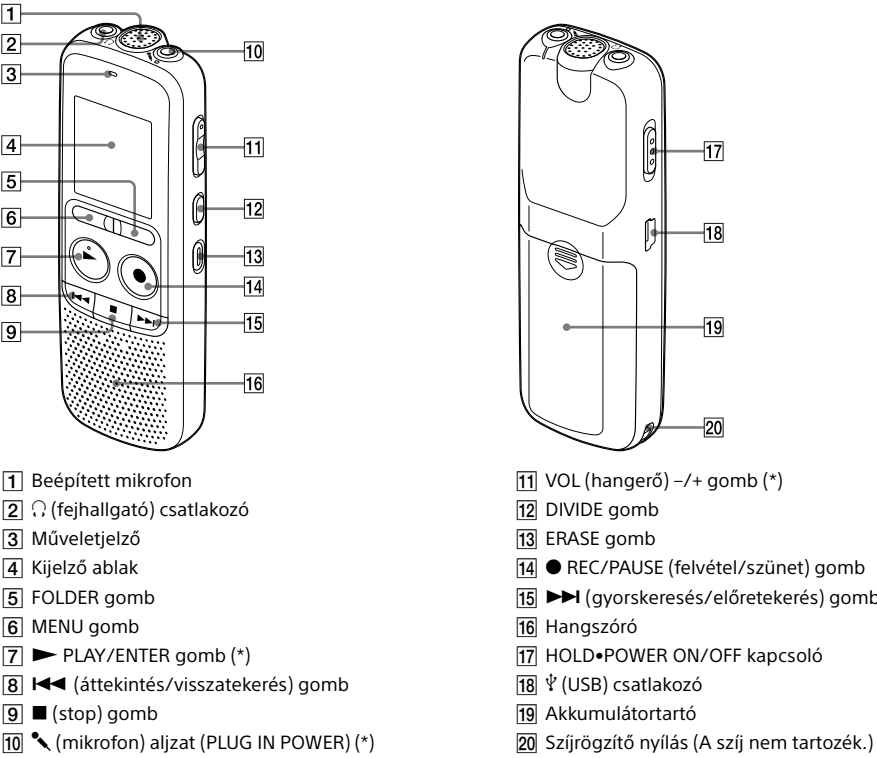


* Ezek a gombok és az aljzat egy tapintható jellel vannak ellátva. A jel segít a kezelőszervek és az aljzatok megkülönböztetésében.

Próbálja ki új diktafonját


1. Kapcsolja be.

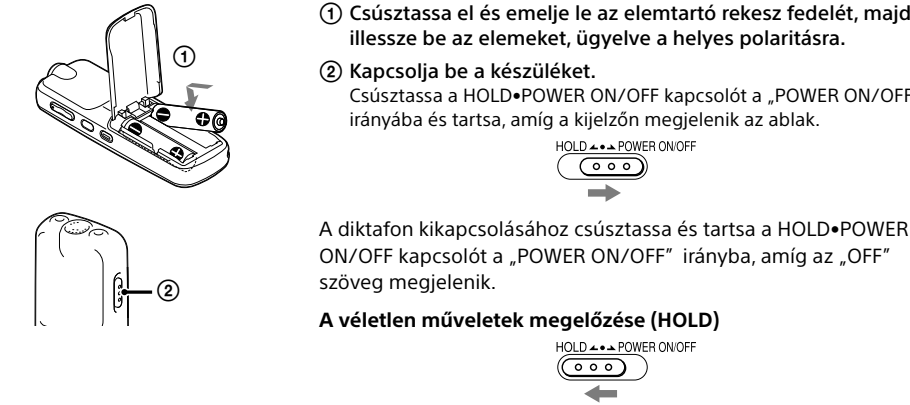


2. Állítsa be a dátumot és az időt.

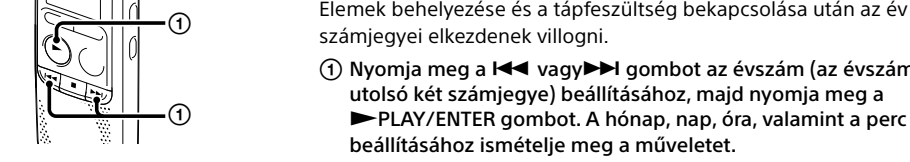


3. Készítsen felvételt.

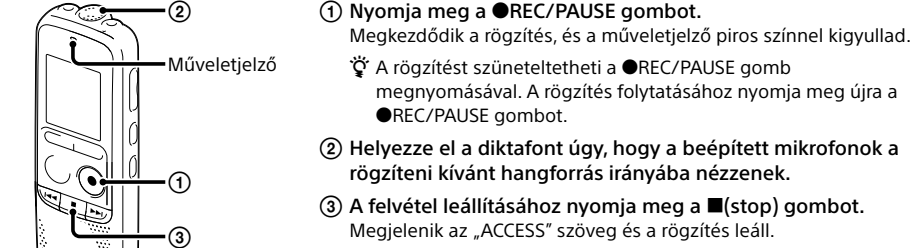

4. Hallgassa meg a felvételt.

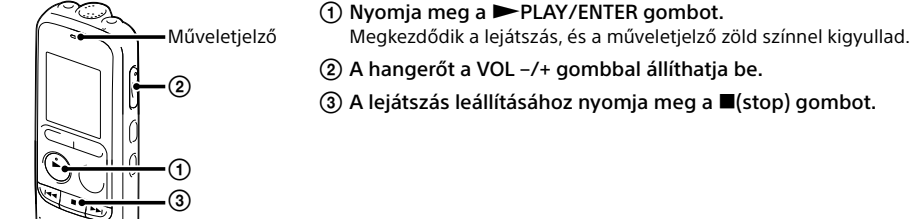

5. Törölje a felvételt.

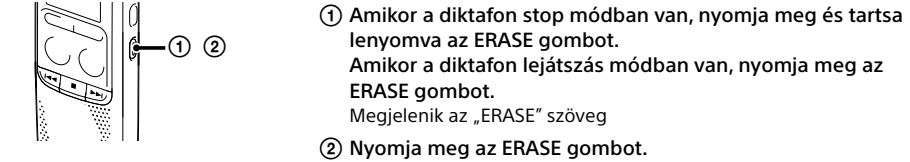


A számítógép használata

A sógúútmutató telepítése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa a diktafon ű (USB) aljzatát egy működő számítógép USB-aljzatához a mellékelt USB-csatlakozókábel segítségével úgy, hogy a dugókat szorosan az aljzatokba dugja.
- 2 Windows alatt: Kattintson a [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemre, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre. Mac alatt: Duplán kattintson az [IC RECORDER] elemre az asztalon.
- 3 A sógúútmutató telepítése. Windows alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer] (vagy [Help_Guide_Installer.exe]) elemre. Mac alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer_for_mac.app] elemre. (v10.5.8 vagy újabb) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- 4 A telepítés végén duplán kattintson a [icdp24_ce_HelpGuide] ikonra az asztalon Windows esetében (vagy a Finderre Mac esetében). Megjelenik a sógúútmutató. A sógúútmutatót megtekintheti a következő Sony diktafon ügyféltámogató honlapon is: <http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/>

Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.
- 2 Másolja azokat a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni a számítógépre. Húzza át az „IC RECORDER” kötetről a másolni kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.

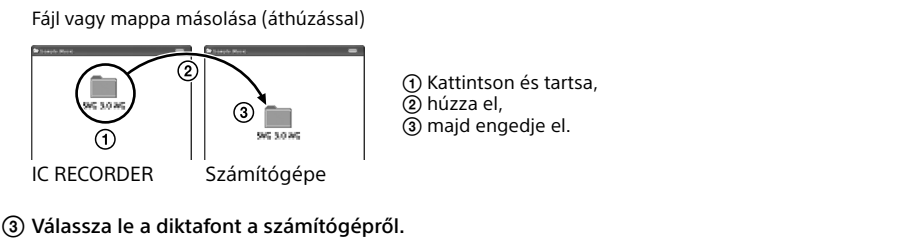

Óvintézkedések

- Aramellátás**
Az egységet kizárólag 3,0 V vagy 2,4 V egyenárammal működtesse. Két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemet vagy két darab NH-AAA akkumulátort használjon.
- Biztonság**
Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.
- Kezelés**
 - Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, se olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy űtés érkezik.
 - Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, távolítsa el az elemeket, majd ellenőriztesse a készüléket szakemberrel, mielőtt tovább használná.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Műszaki adatok

- Kapacitás (Felhasználó számára elérhető kapacitás ***)**
4 GB (körülbelül 3,50 GB = 3 758 096 384 bájt)
*) A beépített memória egy részét fájlkezelésre használják, ezért nem áll rendelkezésre felhasználói tárolásra.
- Méret (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)****
Kb. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
- Tömeg (JEITA)****
Kb. 72 g két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemmel együtt

További jellemzők

A rögzítés, lejátszás és szerkesztés további jellemzőinek részleteit megtalálja a sógúútmutatóban.

- MODE (Rögzítési mód)
- SENS (Mikrofon-érzékenység)
- LCF (Alulvágó szűrő)
- VOR (Voice Operated Recording)
- REC-OP (Felvétel hozzáadása)
- DPC (Digital Pitch Control)
- N-CUT (Zajvágás)
- EASY-S (Egyszerű keresés)
- CONT (Folyamatos lejátszás)
- LOCK (Fájl védelme)
- ALARM
- DIVIDE (Fájl felosztása)

Opcionális tartozékok

- Elektret kondenzátormikrofon - ECM-CS3
- Akkumulátor - NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB hálózati adapter - AC-U50AG
- Kompakt töltő és 2 db. AAA többcélú prémium akkumulátor - BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Megjegyzés
Országtól vagy térségtől függően előfordulhat, hogy egyes típusok vagy opcionális kiegészítők nem elérhetők.

FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorsomagot vagy telepített akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.
FIGYELEM!
Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



SONY

IC Recorder

Hızlı Başlatma Kılavuzu

ICD-PX240


Yeni Sony IC kaydedicinize hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başlatıcı Kılavuzu'nda IC kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili talimatlar yer almaktadır. Lütfen belgeyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanızı dileriz.

Aygtla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.

- IC Kaydedici (1)
- USB bağlantı kablosu (1)
- LR03 (AAA boyutu) alkalın pil (2)
- Yardım Kılavuzu (HTML dosyası yerleşik bellekte saklandığı için bilgisayarınıza kolaylıkla kopyalanabilir.)
- Hızlı Başlatma Kılavuzu


Parçalar ve kumandalar

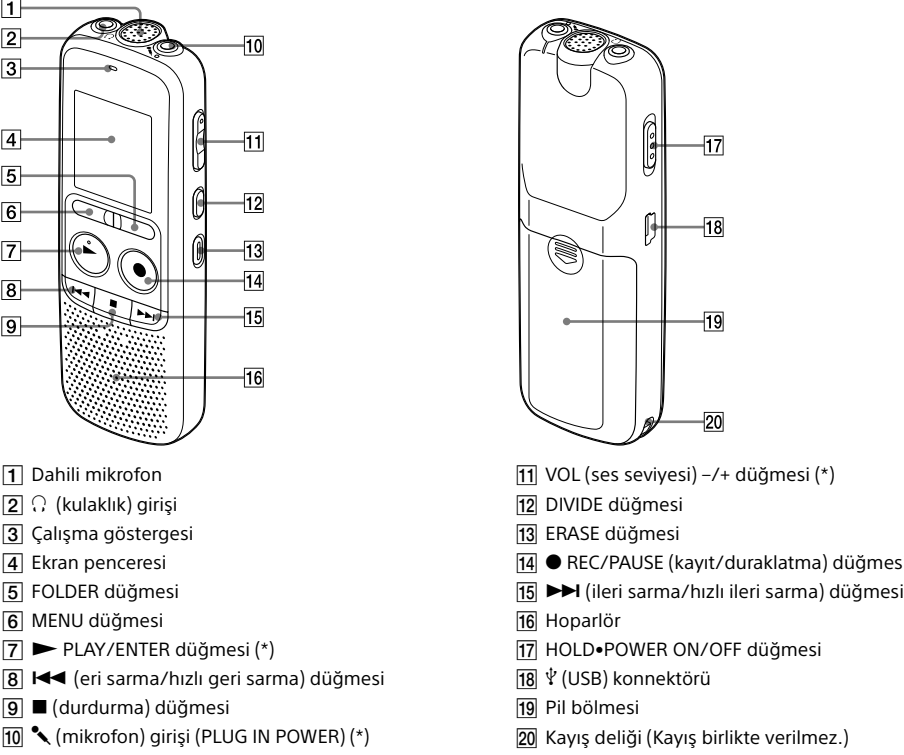


* Bu düğmelerde ve girişte dokunma noktası bulunur. Bu noktayı işlemler için referans noktası olarak veya her terminali belirlemek için kullanabilirsiniz.

Yeni IC kaydedicinizi deneyelim


1. Gücü açın.

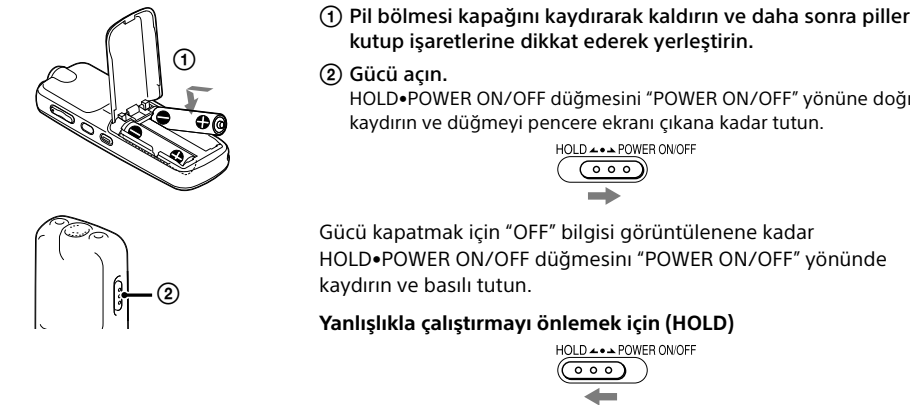


2. Tarihi ve saati ayarlayın.

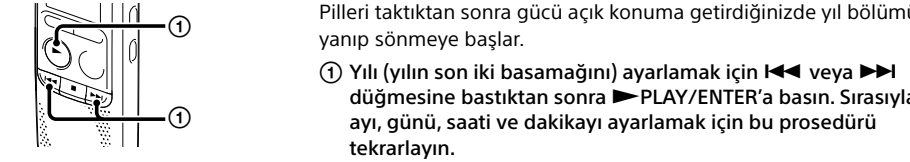


3. Kaydedin.

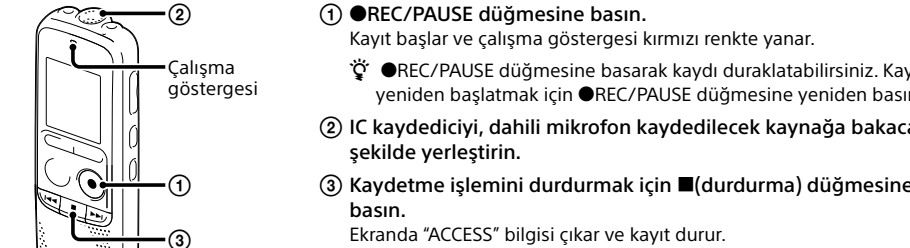

4. Dinleyin.

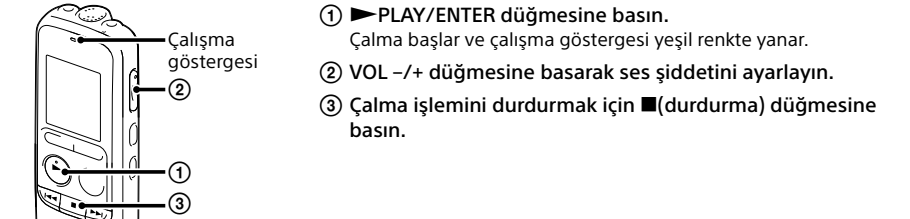

5. Silin.

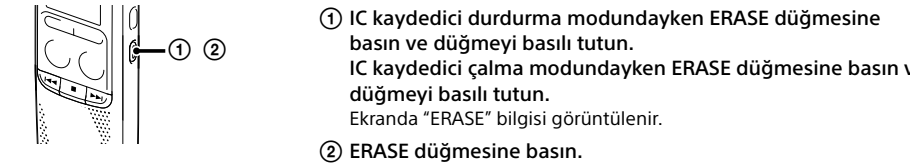

Bilgisayarınızı Kullanma

Yardım kılavuzunu bilgisayarınıza kurma

- 1 Yardım kılavuzunu IC kaydedicinin yerleşik belleğinden bilgisayarınıza kurarak bir sorun ortaya çıktığında yapılacak işlemlerle ilgili ayrıntıları ve olası sonuçları arayarak bulabilirsiniz.
- 2 [IC kaydedicinin ű (USB) portu ile çalışan bir bilgisayarın USB portunu birlikte verilen USB bağlantı kablosunu kullanarak birbirine bağlayın. Bağlantı kablosunun uçları tam olarak yerine oturana kadar sağlam şekilde portlara takılmalıdır.
- 3 Windows'ta: [Bilgisayar]'a (veya [Bilgisayrım]) tkladıktan sonra [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]'a çift tıklayın. Mac'ta: Masaüstündeki [IC RECORDER]'a çift tıklayın.
- 4 Yardım kılavuzunu kurun. Windows'ta: [Help_Guide_Installer]'a (veya [Help_Guide_Installer.exe]) çift tıklayın. Mac'ta: [Help_Guide_Installer_for_mac.app]'e çift tıklayın. (v10.5.8 veya üzeri) Kurulum devam etmek için ekranda çıkan talimatları uygulayın.
- 5 Kurulum tamamlandıktan sonra Windows masaüstündeki (veya Mac'ta Finder'daki) [icdp24_ce_HelpGuide] simgesine çift tıklayın. Ekranda yardım kılavuzu çıkar. Yardım kılavuzuna Sony IC Recorder müşteri desteği sayfasından da ulaşabilirsiniz: <http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/>

IC Kaydediciden bilgisayarınıza dosya kopyalama

- 1 Depolamak için klasörleri ve dosyaları IC kaydediciden bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
- 2 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz klasörleri veya dosyaları kopyalayın. "IC RECORDER" öğesinden bilgisayarınızdaki yerel diske kopyalamak istediğiniz dosyaları veya klasörleri sürükleyip bırakın. Dosyayı veya klasörü kopyalamak için (Sürükle ve bırak)



Önlemler

- Güçle ilgili**
Aygıtı yalnızca 3,0 V veya 2,4 V DC ile çalıştırın. İki adet LR03 (AAA boyutu) alkalın pil veya iki adet NH-AAA şarjlı pil kullanın.
- Güvenlikle ilgili**
Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı çalıştırmayın.
- Kullanımla ilgili**
 - Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik şok ortamlarında bırakmayın.
 - Aygıtın üzerine herhangi bir nesne düştüğünde veya sıvı döküldüğünde, derhal pillerini çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce yetkili personele kontrol ettirin.

Teknik Özellikler

- Kapasite (Kullanıcının kullanabildiği kapasite ***)**
4 GB (yaklaşık 3,50 GB = 3.758.096.384 Bayt)
*) Yerleşik belleğin küçük bir kısmı dosya yönetimi için kullanıldığından kullanıcı tarafından depolama amacıyla kullanılamaz.
- Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı kısımlar ve kumandalar hariç) (JEITA)****
Yaklaşık 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
- Ağırlık (JEITA)****
İki adet LR03 (AAA boyutu) alkalın pil ile birlikte yaklaşık 72 g

Ek özelliikler

Kayıt, çalma ve düzenleme için kullanılan bu ek özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgi yardım kılavuzunda verilmiştir.

- MODE (Kayıt modu)
- SENS (Mikrofon hassasiyeti)
- LCF (Alçak Kesen Filtre)
- VOR (Sesle Çalışan Kayıt)
- REC-OP (Kayıt Ekleme)
- DPC (Dijital Ton Kontrolü)
- N-CUT (Ses kesme)
- EASY-S (Kolay arama)
- CONT (Kesintisiz çalma)
- LOCK (Dosya koruma)
- ALARM
- DIVIDE (Dosya bölme)

İsteğe bağlı aksesuarlar

- Electret kondenser mikrofon ECM-CS3
- Şarj edilebilir pil NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB AC adaptörü AC-U50AG
- Kompakt şarj cihazı ve 2 adet AAA Çok Kullanımlı Premium pil BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

İl Ükete veya bölgeye bağlı olarak bazı modeller veya isteğe bağlı aksesuarlar kullanılamamaktadır.

UYARI
Pilleri (pil takımıni veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
DİKKAT
Yanlış tip pil kullanımı durumunda patlama riski. Kullanılmış pilleri yönergelere göre elden çıkarın.

Olasi işitme sorunlarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.



İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, HedelfingerStrasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilci, SonyDeutschland GmbH'ye ilgilanmaktadır. Servis veya garantiyle ilgilikunlarda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:0216-633 98 00
Faks:0216-632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com
AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Dikkat
Pili

