



IC Recorder

Краткое руководство
пользователя



Добро пожаловать в цифровой диктофон Sony!

Это краткое руководство пользователя, в нем содержатся инструкции по основным операциям с цифровым диктофоном. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Надеемся, что вы останетесь довольны своим новым цифровым диктофоном Sony.

Проверьте комплект поставки.

- Цифровой диктофон (1)
- Стереофонические наушники (1)
- Соединительный кабель USB (1)
- Футляр для переноски (1)
- Стойка(1)
- Ветрозащитный экран (только ICD-SX1000) (1)
- Прикладное программное обеспечение Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
- Краткое руководство пользователя
- Прикладное программное обеспечение Sound Organizer (файл установщика хранится во встроенной памяти, так что программу можно установить в компьютере.)
- Справочное руководство (файл HTML хранится во встроенной памяти и поэтому он может быть легко скопирован на ваш компьютер.)

Дополнительные принадлежности

- Электретный конденсаторный микрофон ECM-CS3
- USB-адаптер переменного тока AC-U50AG

Примечания

- В зависимости от страны или региона некоторые модели или дополнительные принадлежности будут недоступны.
- Иллюстрации, используемые в этом Кратком руководстве пользователя, приводятся с модели ICD-SX1000. Эти иллюстрации могут отличаться от вида используемой вами модели , однако кнпки и органы управления, используемые для работы, одинаковы.

Меры предосторожности

Питание

Эксплуатируйте устройство только от встроенной литиевой батареи напряжением 3,7 В пост. тока.

Техника безопасности

Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде или управления любыми моторизованными транспортными средствами.

Емкость (емкость, доступная для пользователя)*1*2)

ICD-SX733: 4 Гб (прибл. 3,20 Гб = 3435973837 байт)
ICD-SX1000: 16 Гб (прибл. 12,80 Гб = 13743895347 байт)

*1 Небольшое количество встроенной памяти используется для управления файлами и поэтому недоступно для хранения пользователем.
*2 При форматировании встроенной памяти на цифровом диктофоне.

Испытайте ваш новый цифровой диктофон

1. Зарядка.

- Зарядите цифровой диктофон. Сдвиньте ползунок USB DIRECT в направлении стрелки (①-A) и вставьте разъем USB в порт USB работающего компьютера (①-B).
- Отключите цифровой диктофон. Убедитесь, что индикатор доступа не светится. Затем обратитесь к справочному руководству для безопасного отключения цифрового диктофона.

2. Питание.

- Включите питание. Сдвиньте переключатель POWER ON/OFF•HOLD в направлении "POWER ON/OFF" и удерживайте его до появления окна дисплея.

Предотвращение случайных операций (функция HOLD)



3. Установка даты и времени.

- Когда появится сообщение "Set Date&Time?", нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать "Yes", затем нажмите ►(воспроизведение/ввод). Начнет мигать раздел года.
- Нажмите ▲ или ▼ для установки года (две последние цифры года) и затем нажмите ►(воспроизведение/ввод). Повторите эту процедуру, чтобы последовательно установить месяц, день, часы и минуты.

4. Выбор языка дисплея.

- Нажмите MENU.
- Нажмите ◀◀, нажмите ▲ или ▼ для выбора и затем нажмите ►(воспроизведение/ввод).
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора "Language" и затем нажмите ►(воспроизведение/ввод).
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора языка, который вы хотите использовать в окне дисплея, и затем нажмите ►(воспроизведение/ввод).
- Нажмите ■STOP.

5. Запись.

- Перед началом использования цифрового диктофона передвиньте переключатель POWER ON/OFF•HOLD в центральное положение, чтобы вывести диктофон из состояния HOLD.
- Расположите цифровой диктофон так, чтобы встроенные микрофоны были направлены в сторону источника записываемого звука.
- Нажмите ●REC/PAUSE. Запись начнется, и индикатор работы (②) будет светиться. Можно приостановить запись, нажав кнопку ●REC/PAUSE. Нажмите кнопку ●REC/PAUSE еще раз, чтобы возобновить запись.
- Нажмите ■STOP (③-A) для прекращения записи. Индикатор доступа (③-B) мигает оранжевым цветом и начинается запись.

6. Прослушивание.

- Нажмите ►(воспроизведение/ввод). Начнется воспроизведение.
- Установите уровень громкости нажатием VOL –/+.
- Нажмите ■STOP для прекращения воспроизведения.

7. Удаление.

- После удаления файла его восстановление невозможно.
- Нажмите кнопку ERASE. Появится индикация "Erase?", и выбранный файл будет воспроизведен для подтверждения удаления.
- Выберите "Execute", используя ▲ или ▼ и затем нажмите ►(воспроизведение/ввод). Появится сообщение "Erasing..." и выбранный файл будет удален.

Использование компьютера

Установка справочного руководства на вашем компьютере

Установив справочное руководство на вашем компьютере из встроенной памяти цифрового диктофона, вы можете выполнять поиск подробного описания действий и возможных решений возникающих проблем.


- Сдвиньте ползунок USB DIRECT, расположенный на задней стороне цифрового диктофона, и вставьте разъем USB в порт USB работающего компьютера.
- В операционной системе Windows: Щелкните [Компьютер] (или [Мой компьютер]), затем дважды щелкните [IC RECORDER] → [ДЛЯ WINDOWS]. На компьютере Mac: Дважды щелкните [IC RECORDER] на рабочем столе.
- Установите справочное руководство. В операционной системе Windows: Дважды щелкните [Help_Guide_Installer] (или [Help_Guide_Installer.exe]). На компьютере Mac: Дважды щелкните [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (версия 10.5.8 или более поздняя) Для установки следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
- После завершения установки дважды щелкните на значке [icdsx3_ce_HelpGuide] на рабочем столе операционной системы Windows (или в Finder для Mac). На экране будет показываться справочное руководство. Вы также можете просмотреть справочное руководство на следующей домашней странице цифрового диктофона Sony: <http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/> Документация доступна на следующих языках: английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, португальский, шведский, венгерский, чешский, польский, греческий, русский, украинский.

Копирование файлов с цифрового диктофона на компьютер

Можно скопировать файлы и папки с цифрового диктофона на компьютер для хранения.

- Подсоедините цифровой диктофон к компьютеру.
- Скопируйте файлы или папки, которые требуется передать на компьютер. Перетащите нужные файлы или папки, которые нужно скопировать, из папок "IC RECORDER" или "MEMORY CARD" на локальный диск компьютера.

Копирование файла или папки (перетаскивание)

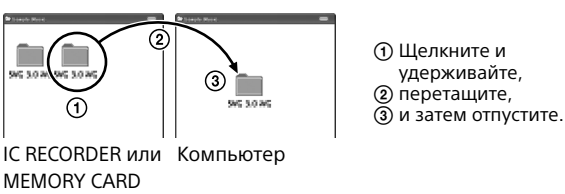

- Отключите цифровой диктофон от компьютера.

Установка программы Sound Organizer

Установите программу Sound Organizer на ваш компьютер.

Примечание

Программное обеспечение Sound Organizer совместимо только с ПК с ОС Windows. Оно несовместимо с Mac.

При установке Sound Organizer войдите в систему с правами администратора.

- Сдвиньте ползунок USB DIRECT, расположенный на задней стороне цифрового диктофона, и вставьте разъем USB в порт USB работающего компьютера. Если цифровой диктофон невозможно подключить к компьютеру напрямую, используйте прилагаемый соединительный кабель USB.
- Убедитесь, что цифровой диктофон распознан правильно. Пока цифровой диктофон подключается к компьютеру, в окошке дисплея цифрового диктофона отображается индикация "Connecting".
- Перейдите к меню [Пуск], щелкните [Компьютер] (или [Мой компьютер]) и затем дважды щелкните [IC RECORDER] → [ДЛЯ WINDOWS].
- Дважды щелкните [SoundOrganizerInstaller_V140] (или [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
- Примите условия лицензионного соглашения, для чего выберите [I accept the terms in the license agreement], затем щелкните [Next].
- Когда появится окно [Setup Type], выберите [Standard] или [Custom], затем щелкните [Next]. Следуйте инструкциям на экране и, выбрав [Custom], задайте параметры установки.
- Когда появится окно [Ready to Install the Program], щелкните [Install]. Начнется установка.
- Когда появится окно [Sound Organizer has been installed successfully.], установите флажок [Launch Sound Organizer Now], затем щелкните [Finish].

Примечание

После установки Sound Organizer может потребоваться перезагрузка компьютера. Форматирование встроенной памяти приводит к удалению всех находящихся в ней данных (Справочное руководство и программа Sound Organizer также будут удалены).

ВНИМАНИЕ!

Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) длительному воздействию чрезмерного нагрева, например на солнце, вблизи огня и т.п.

Страна-изготовитель

Цифровой диктофон: Сделано в Китае

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления

Цифровой диктофон : Указана на упаковке

Во избежание возможных повреждений органов слуха избегайте длительного прослушивания на высокой громкости.



Размеры (ш/в/г) (без выступающих деталей и органов управления) (JEITA)*3

ICD-SX733: прибл. 39,6 мм x 108,6 мм x 14,9 мм
ICD-SX1000: прибл. 39,6 мм x 110,8 мм x 14,6 мм

Масса (JEITA)*3

ICD-SX733: прибл. 81 г
ICD-SX1000: прибл. 82 г

*3 Измерено по стандарту ассоциации JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

²³ Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

