

Часы с будильником и игрой – стрельба по мишеням


Будильник с мишенью. Прекрасный подарок тем, кому тяжело встать с постели утром. При включении сигнала, поднимается мишень и будильник не выключится до тех пор, пока вы не попадете в мишень из специального пистолета. Часы с мишенью имеют два режима игры: случайный режим, при котором мишень необходимо поразить при ее появлении через случайные интервалы времени и быстрая стрельба – необходимо поразить мишень 5 раз в течение 3-х минут. Также вы можете записать свои собственные мелодии и использовать их в качестве звонка будильника.



Установка элементов питания



1. Настройка времени

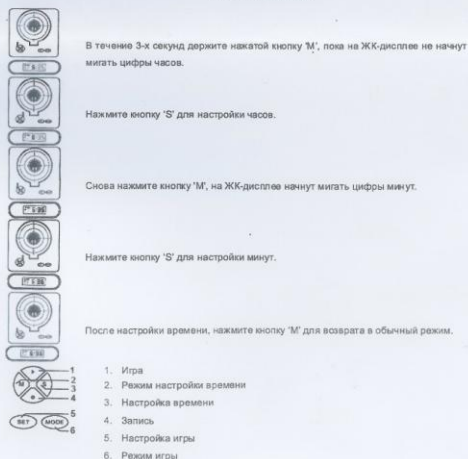

2. Настройка будильника

Нажмите кнопку 'M' для перехода в режим будильника.

В течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M', пока на ЖК-дисплее не начнут мигать цифры часов будильника.

Теперь с помощью кнопки 'S' вы можете включить или выключить будильник.

Нажмите кнопку 'M', чтобы выбрать режим будильника 'normal' – обычный, 'hard' – сложный.

Нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры часов.

Нажмите кнопку 'S' для настройки часов.

Нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры минут.

Нажмите кнопку 'S' для настройки минут.

После настройки будильника, нажмите кнопку 'M' для возврата в обычный режим.

Обычный режим будильника (normal) – сигнал будильника звучит непрерывно в течение 3 минут, затем выключается. Через 5 минут снова включается. Так повторяется до тех пор, пока будильник не будет выключен. Чтобы приостановить сигнал будильника, нужно сделать один выстрел по мишени или нажать кнопку 'M'. Чтобы выключить будильник и вернуться в обычный режим в течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M'.

Сложный режим будильника (hard) – сигнал будильника звучит непрерывно в течение 3 минут, затем выключается. Через 5 минут снова включается. Так повторяется до тех пор, пока будильник не будет выключен. Чтобы приостановить сигнал будильника, нужно сделать пять выстрелов по мишени или нажать кнопку 'M'. Чтобы выключить будильник и вернуться в обычный режим в течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M'.

3. Настройка игры

Нажмите кнопку MODE для выбора режима игры. Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать ИГРУ 1 (GAME 1) или ИГРУ 2 (GAME 2). ИГРА 1 (GAME 1) – игра на скорость. В зависимости от того, как скоро стрелок поразит цель, прозвучит соответствующий звуковой сигнал. Если в течение 1 секунды игрок не поразит цель, звукового сигнала не будет. ИГРА 2 (GAME 2) – цель – попасть по мишени 5 раз. Если не попадать по мишени в течение нескольких минут, игра закончится автоматически.

4. Запись и воспроизведение собственного сигнала для будильника

Чтобы записать собственный сигнал будильника, нажмите и удерживайте кнопку с точкой, сразу начав говорить или проигрывать музыку до появления звукового сигнала. Прослушать запись можно, нажав верхнюю кнопку с треугольником.

Следите за товарами «31 БЕКа»!