

## Портативный динамик на пульте ДУ. Модель FD-CUBE.

Высококачественный многофункциональный портативный динамик с пультом ДУ в стильном современном дизайне. Поддерживает чтение MP3-файлов с USB-накопителя и карт памяти SD/MMC, подсоединяется к любому устройству посредством линейного кабеля на 3,5 мм (в комплекте), имеет функцию FM-радио и авто сохранения выбранных радиостанций. Есть встроенные часы и будильник. Большой и яркий LCD-дисплей, креативная подсветка корпуса (4 цвета), эквалайзер, а также специальная док-станция для iPod и iPhone 4/4S. Динамиком можно управлять как с помощью кнопок на корпусе, так и посредством пульта ДУ (в комплекте). Отличный подарок для прослушивания любимых мелодий и радиостанций дома и на природе!



### Перед использованием:


1. Подключите динамик с помощью USB-кабеля (в комплекте) к USB-порту ПК/ноутбука или с помощью адаптера (приобретается отдельно) к сети 110-220В. Для подключения используйте на динамике специальный разъем DC5V.

2. Зарядите динамик в течение 3-5 часов. Не используйте устройство во время зарядки!

**Внимание! Не заряжайте динамик более 5 часов – это понизит качество работы встроенной батареи.**

3. Вы также можете использовать устройство без перезаряжаемой литий-ионной батареи внутри – для этого динамик необходимо подключить напрямую к источнику питания, т.е. совместимому USB-порту.

### Управление с пульта ДУ:

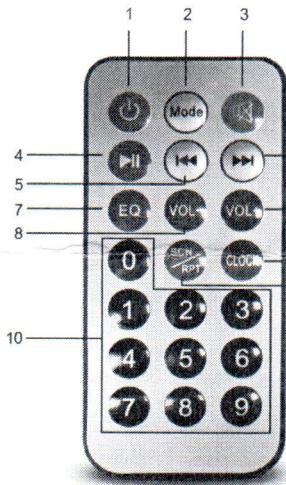

- 1 – Включение/выключение питания
- 2 – Mode: Выбор режимов USB/SD/FM/AUX
- 3 – Звук
- 4 – Играть/Пауза
- 5 – Предыдущий трек/радиостанция
- 6 – Следующий трек/радиостанция
- 7 – Эквалайзер
- 8 – Тише
- 9 – Громче
- 10 – Выбор трека/канала (0-9)
- 11 – Скан/повтор
- 12 - Часы

### Контрольная панель управления (находится в верхней части динамика):



- 1 – Слот для карты памяти
- 2 – Слот для USB-накопителя
- 3 – Док-станция для iPhone/iPod
- 4 – Линейный вход AUX (для кабеля 3,5 мм)
- 5 – Разъем DC5V (для зарядки устройства)
- 6 – Включение/выключение питания
- 7 – Колесо регулировки громкости

### Функция док-станции:

В режиме работы AUX установите iPhone4/4S на док-подставку и выберите из списка Ваших мелодий музикальный трек – он начнет автоматически воспроизводиться динамиком. Вращая регулятор громкости на контрольной панели управления или используя пульт ДУ, настройте желаемый уровень звука. При подключении других устройств (например, iPhone 5/5S, Samsung, Nokia и т.д.) используйте линейный кабель 3,5 мм.

### Воспроизведение MP3-файлов с карты памяти/USB-накопителя:

1. Установите карту памяти и/или USB-накопитель в специально предназначенный для этого слот.
2. Убедитесь в том, что динамик полностью заряжен и что файлы на карте памяти/USB-накопителе записаны в формате MP3.
3. Включите питание динамика: при этом загорится LED-дисплей и цветная подсветка. Воспроизведение MP3-файлов начнется автоматически. Если Вы подключили несколько устройств одновременно или хотите перейти в режим FM-радио, используйте кнопку Mode. При нажатии Mode режимы сменяются в следующем порядке: USB/SD/FM/AUX.

*Примечание: Если файлы с подключенными устройствами не воспроизводятся, нажмите кнопку Играть/Пауза.*

4. Настройте желаемый уровень громкости с помощью кнопок Тише/Громче на пульте ДУ (кратковременные нажатия) или с помощью колеса регулировки громкости на самом динамике (вращение колеса вперед/назад с удерживанием его в одной позиции в течение нескольких секунд).
5. Выберите желаемую мелодию с помощью кнопок Предыдущий трек/Следующий трек на пульте ДУ (кратковременные нажатия) или с помощью колеса регулировки громкости на самом динамике (вращение колеса вперед/назад).
6. При необходимости используйте другие кнопки для управления MP3-файлами (например, Звук или Эквалайзер).

#### **Внимание!**

Всегда выключайте питание динамика перед извлечением из него карты памяти или USB-накопителя. Несоблюдение данного правила влечет за собой серьезные повреждения звуковой системы и лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание товара.

#### **Воспроизведение MP3-файлов с внешнего аудио-источника:**

1. С помощью линейного кабеля 3,5 мм (в комплекте) подключите к динамику (линейный вход AUX) внешний источник звука (MP3-плеер, мобильный телефон и т.п.).
2. Выберите режим AUX, нажав кнопку Mode на пульте ДУ несколько раз.

*Примечание: при нажатии Mode режимы сменяются в следующем порядке: USB/SD/FM/AUX.*

3. В режиме AUX Вы можете регулировать громкость воспроизведения как на внешнем источнике звука, так и на динамике/пульте ДУ.

#### **Функция FM-радио:**

1. Выберите режим FM-радио, нажав кнопку Mode на пульте ДУ нужное количество раз (USB/SD/FM/AUX).
2. С помощью пульта ДУ (кнопки 5 и 6) настройте список желаемых радиостанций.
3. При необходимости Вы можете вручную набрать нужные цифры на пульте ДУ (0-9) для выбора конкретной частоты радиосигнала.

#### **Функция часов и будильника:**

1. Нажмите на передней панели динамика кнопку Clock: на дисплее загораются часы. С помощью кнопок 8 и 9 на пульте ДУ (VOL-, VOL+) установите часы и нажмите кнопку Clock еще раз: загораются минуты. Аналогичным образом, используя кнопки 8 и 9, установите минуты и подтвердите ввод кнопкой Clock.
2. Для установки будильника нажмите на динамике кнопку Alarm: на дисплее загораются часы. С помощью кнопок 8 и 9 на пульте ДУ (VOL-, VOL+) установите часы и нажмите кнопку Alarm еще раз: загораются минуты. Аналогичным образом установите минуты. После завершения всех настроек нажмите красную кнопку (включение/выключение питания) на пульте ДУ.

**Комплектация:** динамик – 1 шт., пульт ДУ – 1 шт., USB-кабель – 1 шт., линейный кабель – 1 шт., русская инструкция – 1 шт.

#### **Технические характеристики:**

Материал.....	дерево
Размеры.....	180x190x180 мм
Питание.....	от USB-порта ПК (кабель в комплекте) от сети 110-220В (адаптер приобретается отдельно)
Напряжение.....	5В
Мощность динамика.....	4Втх2
Уровень шума.....	≥85 дБ
Частота.....	150-18КГц
Сопротивление.....	4 Ом
Аккумулятор.....	встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея 1000 мАч
Аудио разъем.....	стерео, 3,5 мм
Поддержка MP3-файлов.....	SD/MMC/USB (максимум 32ГБ)
Дисплей.....	LED, цветная диско-подсветка
Вес.....	около 1250 г
Цвет.....	в ассортименте (черный с серебристыми, красными или белыми вставками)

**Следите за новинками «31 ВЕКа»!**