

- UKRAINIAN
- 1 —
- УКРАЇНСЬКА
1. Індикатор будильника
2. Кнопка [ALARM/SNOOZE]
3. Кнопка установки годин [HOUR]
4. Кнопка установки хвилин [MINUTE]
5. Кнопка установки часу [TIME]
6. Перемикач вмик./вимк. будильника [ON/OFF]
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ
- Годинник
- Будильник
- 24-х-годинний формат відображення часу
- Точність ходу забезпечується вбудованим кварцовим генератором +/- 20 секунд за місяць, при температурі +20°C.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель AH-1063

LED ГОДИННИК З БУДИЛЬНИКОМ

ASSISTANT®

- RUSSIAN
- 1 —
- РУССКИЙ
1. Индикатор будильника
2. Кнопка [ALARM/SNOOZE]
3. Кнопка установки часов [HOUR]
4. Кнопка установки минут [MINUTE]
5. Кнопка установки времени [TIME]
6. Переключатель вкл./выкл. будильника [ON/OFF]
- ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
- Часы
- Будильник
- 24-х часовой формат отображения времени

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель AH-1063

СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ

ASSISTANT®

- UKRAINIAN
- 2 —
- УКРАЇНСЬКА
1. Натисніть кнопку [ALARM/SNOOZE] та утримуйте її, на дисплеї відобразиться час срацювання будильника.
2. За допомогою кнопок [HOUR] та [MINUTE] введіть потрібні значення годин та хвилин відповідно.
3. Відпустіть кнопку [TIME].
- БМКАННЯ ТА ВМКАННЯ БУДИЛЬНИКА
1. Для установки часу натисніть кнопку [TIME] та утримуйте її.
2. За допомогою кнопок [HOUR] та [MINUTE] введіть потрібні значення годин та хвилин відповідно.
3. Відпустіть кнопку [TIME].
- ВМКАННЯ ТА ВМКАННЯ БУДИЛЬНИКА
1. Для установки часу натисніть кнопку [TIME] та утримуйте її.
2. За допомогою кнопок [HOUR] та [MINUTE] введіть потрібні значення годин та хвилин відповідно.
3. Відпустіть кнопку [TIME].
- УСТАНОВКА ЧАСУ
- Повтор сигналу будильника («Крона»)
- Резервне живлення: Одна батарея 6F22 живлення: Мережа 220В, 50Гц
- Живлення: Мережа 220В, 50Гц

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель AH-1063

LED ГОДИННИК З БУДИЛЬНИКОМ

ASSISTANT®

- UKRAINIAN
- 3 —
- УКРАЇНСЬКА
1. Індикатор будильника
2. Кнопка [ALARM/SNOOZE]
3. Кнопка установки годин [HOUR]
4. Кнопка установки хвилин [MINUTE]
5. Кнопка установки часу [TIME]
6. Перемикач вмик./вимк. будильника [ON/OFF]
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ
- Годинник
- Будильник
- 24-х-годинний формат відображення часу
- Точність ходу забезпечується вбудованим кварцовим генератором +/- 20 секунд за місяць, при температурі +20°C.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель AH-1063

LED ГОДИННИК З БУДИЛЬНИКОМ

ASSISTANT®

- UKRAINIAN
- 4 —
- УКРАЇНСЬКА
1. Індикатор будильника
2. Кнопка [ALARM/SNOOZE]
3. Кнопка установки годин [HOUR]
4. Кнопка установки хвилин [MINUTE]
5. Кнопка установки часу [TIME]
6. Перемикач вмик./вимк. будильника [ON/OFF]
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ
- Годинник
- Будильник
- 24-х-годинний формат відображення часу
- Точність ходу забезпечується вбудованим кварцовим генератором +/- 20 секунд за місяць, при температурі +20°C.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель AH-1063

LED ГОДИННИК З БУДИЛЬНИКОМ

ASSISTANT®


- RUSSIAN
- 4 —
- РУССКИЙ
1. Индикатор будильника
2. Кнопка [ALARM/SNOOZE]
3. Кнопка установки часов [HOUR]
4. Кнопка установки минут [MINUTE]
5. Кнопка установки времени [TIME]
6. Переключатель вкл./выкл. будильника [ON/OFF]
- ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
- Часы
- Будильник
- 24-х часовой формат отображения времени

ASSISTANT®

LED ALARM CLOCK

Model AH-1063

OPERATION MANUAL

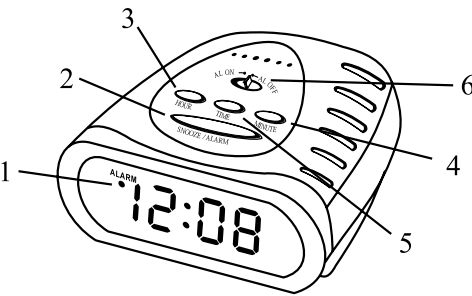

ENGLISH — 1 — ENGLISH

ASSISTANT®

NETZUHR MIT WECKER

Modell AH-1063

BETRIEBSANLEITUNG

NOMENKLATUR UND FUNKTIONEN

- Uhr
- Wecker
- 24-Stunden Zeitformat
- Die Ganggenauigkeit wird durch eingebauten Quarz-Generator +/- 20 Sekunden pro Monat, bei Temperatur +20°C gesichert.
- Stromversorgung: Netzbetrieb: 220V, 50Hz
- Batteriebetrieb: 1 Batterie 6F22
- Wecker-Alarm Wiederholung

GERMAN — 1 — DAS DEUTSCHE

1. ALARM indicator
2. [SNOOZE/ALARM] button
3. [HOUR] set button
4. [MINUTE] set button
5. [TIME] set button
6. [ALARM ON/OFF] switch

TO OPERATE CLOCK
BLINKING DISPLAY/ALARM ON INDICATOR

When the clock is plugged in, the display will blink on and off meaning the incorrect time is being displayed. When the Alarm Indicator is on, the alarm will sound at the time set.

SET TIME

Press the [TIME] button and the [HOUR] button until the correct hour is displayed, then release the [HOUR] button and press the [MINUTE] button until the correct minute is displayed.

SET ALARM

Press and hold the [SNOOZE/ALARM] button and the Hour or Minute button as above.

ENGLISH — 2 — ENGLISH

ZEITEINSTELLUNG

1. Für Zeiteinstellung drücken Sie die Taste [TIME] und halten Sie diese gedrückt.
2. Anhand der Tasten [HOUR] und [MINUTE] geben Sie entsprechend erforderliche Werte für Stunde und Minuten.
3. Die Taste [TIME] loslassen.

WECKER-EIN – UND AUSSCHALTEN

Auf der Wecker-Rückseite befindet sich der Schalter mit Unterschrift: [ALARM OFF/ON]. Durch Schieben des Schalters in die Position «ON» schalten Sie den Wecker ein und in die Position «OFF» aus.

WECKEREINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Taste [ALARM/SNOOZE] und halten Sie diese gedrückt, auf dem Bildschirm wird die Ansprechzeit des Weckers erscheinen.
2. Mit Tasten [HOUR] und [MINUTE] geben Sie entsprechend erforderliche Werte für Stunde und Minuten der Ansprechzeit.
3. Die Taste [ALARM/SNOOZE] loslassen.
4. Schieben Sie den Schalter [OFF/ON] in die Position «ON», auf dem Display in der linken oberen Ecke über der Anschrift «ALARM» erscheint ein Leuchtpunkt.

GERMAN — 2 — DAS DEUTSCHE

TO OPERATE ALARM

Slide the [ALARM ON/OFF] switch to «ON» position. The alarm will sound at the time set. To shut off the alarm, slide the [ON/OFF] switch to «OFF» position.

SNOOZE

Press the [SNOOZE/ALARM] button and get an extra 9 minutes of sleep. This can be repeated up to six times within one hour.

BATTERY BACK UP

Insert one 9V battery into the battery compartment on the bottom-side of the clock. The battery will hold the ALARM and TIME settings until power is restored. If there is no battery and the power is interrupted, the display will flash and the ALARM and the TIME will need to be reset.

MAINTENANCE

A soft cloth or a paper towel can be used to clean your clock.
Do not use any corrosive cleanser or chemical solutions on the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.

ENGLISH — 3 — ENGLISH

Achtung! Ist der Wecker nicht eingeschaltet (siehe Wecker-Ein – und Ausschalten), so wird er zur festgesetzten Zeit nicht ansprechen!

AUFGESCHOBENES WECKERKLINGELN

Falls ein nochmaliges Weckeralarmsignal erforderlich ist, drücken Sie die große Taste im Oberbereich des Gerätes. Das laufende Alarmsignal wird sofort unterbrochen und wiederholt sich in 9 Minuten wieder, bis der Wecker nicht ausgeschaltet wird (siehe Wecker-Ein – und Ausschalten).

RESERVESTROMQUELLE

In diesem Gerät wird die Netzstromversorgung 220V, 50Hz und eine reserve Stromversorgung von der Batterie 6F22 9V eingesetzt. Um die Uhr einzuschalten, genügt es, den Stecker in die Netzsteckdose einzusetzen. Die reserve Stromversorgung ist ausschließlich vorgesehen, um Datenverlust beim zeitweiligen Ausschalten der Energieversorgung zu vermeiden, was das Gerät zuverlässiger im Betrieb macht.

Für Einsetzung des reserven Versorgungselements:

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches an Unterseite des Gerätes.

GERMAN — 3 — DAS DEUTSCHE

Stamp	Печать магазина
Date of sale	Дата продажи
Model	Номер модели
Warranty period	Гарантийный срок

ENGLISH — 4 — ENGLISH

2. Setzen Sie das Versorgungselement entsprechend zu Polarität («+» und «-») ein, welche im Batteriefach angegeben ist.
3. Schließen Sie den Deckel.

Hinweis: Verwenden Sie keine Versorgungselemente von schlechter Qualität!

GERMAN — 4 — DAS DEUTSCHE