



CASIO EQW-T620

Модуль 5423

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею у ближайшего дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO». В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет сокращен

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правила их использования.

	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов.

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

ВНИМАНИЕ!!!

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой
- переводить стрелки под водой
- отвинчивать переводную головку под водой

ВАЖНО!!!

- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных

ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию слишком высоких или низких температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не застегивайте ремешок слишком туго. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с полимерными ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем протирания мягкой тканью.
- Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы полимерного ремешка, как можно чаще протирайте его от грязи и воды мягкой тканью.


Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее удалите ее.
- Длительный контакт с влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

РЕЖИМЫ ЧАСОВ

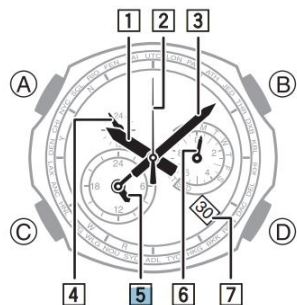

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.

Последовательное нажатие кнопки “С” обеспечивает переход от установки к установке в следующей последовательности: Режим Текущего Времени (стрелка показывает день недели) – Режим Секундомера (стрелка показывает 0 – положение 12ти часов) – Режим Времени Другого Часового Пояса (стрелка находится в положении STD или DST) – Режим Текущего Времени.

- Стрелка правого дисплея будет показывать текущий режим часов.
- Для перехода к Режиму Текущего времени из любого режима нажимайте и удерживайте кнопку “С” в течение нескольких секунд.

Функции стрелок

- 1 – часовая стрелка
- 2 – секундная стрелка
- 3 – минутная стрелка
- 4 – стрелка 24 часов (показывает значение часов в 24х часовом формате)
- 5 – стрелки левого дисплея (показывают значение времени в 24х часовом формате в зависимости от режима часов)
- 6 – стрелки правого дисплея (показывают день недели и текущий режим)
- 7 – число

КАЛИБРОВКА

Данные часы автоматически корректируют значение времени в соответствии с сигналом калибровки. Однако вы также можете установить значение времени сами.

Сигнал калибровки

- Данные часы принимают сигнал калибровки и в соответствии с этим сигналом обновляют значение времени.
- На территории Европы центры трансляции сигнала находятся в городе Майнфлиген, Германия и в городе Анторн, Англия. Сигнал распространяется в радиусе 500км. На расстоянии более 1500 километров сигнал может быть слабым.
- В Соединенных Штатах Америки центр трансляции сигнала находится в городе Форт Коллинз. Сигнал распространяется в радиусе 1000 км. На расстоянии более 3000 километров сигнал может быть слабым.
- В Японии центры трансляции сигнала находятся в городах Фукусима и Фукуога/Сага. Сигнал распространяется в радиусе 500 км. На расстоянии более 1000 километров сигнал может быть слабым.
- В Китае центры трансляции сигнала находятся в городе Шанкиу. Сигнал распространяется в радиусе 500 км. На расстоянии более 1500 километров

сигнал может быть слабым. На расстоянии 500 км от данного города располагаются города Шанхай и Бейжинг, на расстоянии 1500 км – Гонконг, Чанчун и Ченгду.

- Транслируемый сигнал также зависит от природных условий, атмосферного давления и температуры. На ослабление сигнала могут также повлиять следующие факторы:

нахождение часов вблизи телевизора, компьютера, бытовой техники, нахождение в метро или туннеле, нахождение в аэропорту, железнодорожном вокзале, дороге скоростного движения, близость радиостанций или станций передачи сигналов, электростатическое напряжение.

Существует два вида приема сигнала калибровки. При включенном сигнале автокалибровки часы автоматически принимают сигнал шесть раз каждый день и корректируют значение времени.

При самостоятельной калибровке Вы сами нажимаете кнопку для приема сигнала:

1. Расположите ваши часы горизонтально так, чтобы значение 6-ти часов находилось в направлении окна.
2. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “А” в течение двух секунд.
- При этом секундная стрелка часов переходит в положение “Y” (YES) или “N” (NO), обозначающее результат последнего приема сигнала, а затем в положение “R” (READY).
3. Секундная стрелка показывает текущее действие, производимое часами:
R (READY) – часы готовы к приему сигнала,
W (WORK) – прием сигнала калибровки в процессе,
Y (YES) – прием сигнала прошел успешно,
N (NO) – прием сигнала не удался.
4. Если секундная стрелка перемещается между индикаторами “WORK” (W) и “READY” (R), прием сигнала нестабильный.
5. Время приема сигнала длится от 2 до 7 минут, но иногда может потребоваться и 14 минут. Будьте внимательны и не перемещайте ваши часы во время приема сигнала.
6. По окончании приема сигнала секундная стрелка перемещается в положение Y” (YES) или “N” (NO) на 5 секунд, а затем возвращается к изображению текущего времени.
- Чтобы вернуться в Режим Текущего Времени в то время, когда секундная стрелка находится в положении Y” (YES) или “N” (NO), нажмите кнопку “А”.
7. Если процесс приема сигнала прошел успешно, значение текущего времени при этом автоматически обновляется.
- Чтобы остановить процесс приема сигнала и вернуться в Режим Текущего Времени нажмите кнопку.
- Если уровень приема сигнала низкий, калибровка не производится.

Сигнал автокалибровки

При автоматической автокалибровке часы сами принимают сигнал шесть раз (в течение ночи или раннего утра).

- Автокалибровка происходит только тогда, когда часы находятся в Режиме Текущего Времени.
- Время приема сигнала длится от 2 до 14 минут. Будьте внимательны и не перемещайте ваши часы во время приема сигнала.

Просмотр данных последнего приема сигнала

В Режиме Текущего Времени нажмите кнопку “А” для просмотра данных последнего приема сигнала.

- Если последний прием сигнала прошел успешно, секундная стрелка переходит в положение “Y”, если нет – “N”. После этого часы автоматически переходят в Режим Текущего Времени.
- Для самостоятельно возврата в Режим Текущего Времени нажмите кнопку “А”.
- Если процесс автокалибровки прошел неудачно, установите значение текущего времени и даты вручную.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Функции стрелок

- 1 – часовая стрелка
- 2 – секундная стрелка
- 3 – минутная стрелка
- 4 – стрелка 24 часов
- 5 – стрелки левого дисплея (показывают значение времени города другого часового пояса в 24х часовом формате)
- 6 – стрелки правого дисплея (показывают день недели)
- 7 – число

Установка города текущего местоположения

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “А” в течение 5 секунд. При этом секундная стрелка часов перейдет сначала в положение “Y” (YES) или “N” (NO), обозначая результат последнего приема сигнала, затем в положение “R” (READY), затем в значение города Вашего текущего местоположения.
- Если в течение 2 минут или больше Вы не производите какие-либо установки, часы самостоятельно выходят из режима установок.
2. Для выбора кода города Вашего текущего местоположения нажимайте кнопку “D”. Секундная стрелка будет перемещаться против часовой стрелки
- При этом часовая, минутная стрелки, стрелка 24х часов и числа переместятся в значения текущего времени и даты выбранного города.
3. Нажимайте кнопку “B” для переключения значений летнего (“DST”) и стандартного времени (“STD”).
- Стрелка правого дисплея будет показывать текущую установку летнего или стандартного времени.

4. По окончании установок нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Текущего Времени.

Установка текущего времени и даты

Установка текущего времени

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “А” в течение 5 секунд. При этом секундная стрелка часов перейдет сначала в положение “Y” (YES) или “N” (NO), обозначая результат последнего приема сигнала, затем в положение “R” (READY), затем в значение города Вашего текущего местоположения.
- Стрелка правого дисплея будет показывать текущую установку летнего (“DST”) или стандартного времени (“STD”).
2. Если необходимо, установите город Вашего текущего местоположения и режим летнего/стандартного времени.
3. Для перехода от одной установки к другой используйте кнопку “C”: Код города/Режим летнего времени (DST) – Часы/Минуты – Год – Месяц – Число – Часы/минуты.
4. Нажмите кнопку “C”.
- Секундная стрелка и стрелка правого дисплея перейдут в положение 12 часов. В данный момент часы переходят в режим установок времени.
5. Для изменения значений времени (часов и минут) используйте кнопки “D” и “B”.
- Каждое нажатие кнопки изменяет значение времени на одну минуту.
- Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет производить изменения с высокой скоростью. Для остановки изменения значения нажмите любую кнопку.
- Перемещение стрелки 24х часов синхронизировано с перемещением часовой стрелки.
- Во время установки времени обратите внимание на то, что стрелка 24х часов показывает правильное значение до полудня/после полудня.
6. По окончании установок нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Текущего Времени.
- Секундная стрелка перейдет в положение 12-ти часов и начнет перемещение с этого значения.

Установка текущей даты

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “А” в течение 5 секунд. При этом секундная стрелка часов перейдет сначала в положение “Y” (YES) или “N” (NO), обозначая результат последнего приема сигнала, затем в положение “R” (READY), затем в значение города Вашего текущего местоположения.
2. Дважды нажмите кнопку “C”.
- Стрелка правого дисплея переместится в положение десятых значений года, а секундная стрелка – в положение значения единиц года.
- В данный момент часы переходят к установкам года.
- Значение года может быть установлено в диапазоне от 2000 до 2099 года.
3. Установите значение года с помощью кнопок “D” и “B”.

- Каждое нажатие кнопки “В” перемещает стрелку правого дисплея и, соответственно будет меняться значение десятых года.
 - Каждое нажатие кнопки “D” перемещает секундную стрелку и, соответственно будет меняться значение единиц года.
4. Нажмите кнопку “С”.
 - В данный момент часы переходят к установкам месяца.
 5. С помощью кнопки “D” установите значение месяца.
 - Каждое нажатие кнопки “D” перемещает секундную стрелку
 6. Нажмите кнопку “С”.
 - Секундная стрелка переходит в положение 12ти часов. Часы переходят к установкам числа.
 7. С помощью кнопок “D” и “В” установите число.
 8. По окончании установок нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Текущего Времени.
 - Секундная стрелка перейдет в положение 12-ти часов и начнет перемещение с этого значения.
 - День недели, обозначаемый стрелкой правого дисплея, изменится автоматически в соответствии с установленной датой (значением года, месяца и числа).

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет регистрировать общее время преодоления дистанции гонки и отдельных дистанций

Функции стрелок

- 2 – секундная стрелка (показывает значение секунд секундомера)
- 5 – стрелки левого дисплея (короткая стрелка показывает значение часов и минут секундомера)
- 6 – стрелка правого дисплея (показывает значение 1/20 секунд секундомера)

В Режиме Текущего Времени нажимайте кнопку “С” для перехода к Режиму Секундомера. Стрелка правого дисплея при этом перейдет в положение 0.

Измерение времени преодоления отдельных дистанций

В (Старт) – В (Стоп) – В (Повторный старт) – В (Стоп) – D (Сброс).

Измерение времени преодоления дистанции с промежуточным результатом

Используя данное измерение, Вы можете фиксировать время преодоления отдельных дистанций гонки, не останавливая работу секундомера

В (Старт) – D (Промежуточный результат) – В (Стоп) – D (Сброс).

- Стрелка правого дисплея показывает значение 1/20 секунд в течение первых 30 секунд измерений, затем стрелка останавливается в положении 12ти часов. Измерение 1/20 секунд при этом продолжается, и секундная стрелка перейдет в измеренное значение после нажатия кнопки “D” или “В”.
- Диапазон измерений составляет 23 минуты 59.99 секунд.
- Если Вы не сбросили значение измерений по окончании работы секундомера в нулевое, измерения в последствии возобновятся с данного значения, а не с 0.

РЕЖИМ ВРЕМЕНИ ГОРОДА ДРУГОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

В данном режиме вы можете просмотреть местное время любого из 29 городов мира (29 часовых поясов).

Функции стрелок

2 – секундная стрелка (показывает код города другого часового пояса)

5 – стрелки левого дисплея (показывают значение текущего времени в городе другого часового пояса в 24х часовом формате)

6 – стрелка правого дисплея (показывает установку летнего (“DST”) или стандартного (“STD”) времени в городе другого часового пояса)

Просмотр значения времени в другом часовом поясе

1. В Режиме Текущего Времени нажмите кнопку “С”. Стрелка правого дисплея перейдет в положение “DST” или “STD”.
- Секундная стрелка перейдет в положение выбранного города другого часового пояса.
2. С помощью кнопки “D” выберите код города другого часового пояса. При этом будет перемещаться секундная стрелка.
- Стрелки левого дисплея перейдут в значение текущего времени города другого часового пояса. При этом часовая и минутная стрелка будет показывать значение времени в городе Вашего текущего местоположения.

Переключение режимов летнего и стандартного времени города другого часового пояса

1. В Режиме Города Другого Часового Пояса с помощью кнопки “D” выберите необходимый код города.
- Стрелки левого дисплея перейдут в значение текущего времени города другого часового пояса.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд кнопку “А”, пока стрелка правого дисплея не перейдет к установке летнего времени (“DST”) или стандартного (“STD”) времени в городе другого часового пояса.
- При выборе значения универсального времени (UTC) переключение летнего и стандартного времени невозможно.
- Обратите внимание, что переключение летнего и стандартного времени произойдет только в выбранном городе другого часового пояса. Значения времени в других городах не изменятся.

Переключение времени в другом городе на время Вашего текущего местоположения

1. В Режиме Города Другого Часового Пояса с помощью кнопки “D” выберите необходимый код города.
- Стрелки левого дисплея перейдут в значение текущего времени города другого часового пояса.
2. Нажмите и удерживайте кнопку “В” в течение нескольких секунд, пока не начнет перемещение секундная стрелка.
- При этом город, выбранный в качестве города другого часового пояса, становится городом Вашего текущего местоположения (соответственно меняются значения текущего времени), и, наоборот, город текущего местоположения становится городом другого часового пояса.
- Секундная стрелка будет показывать код города другого часового пояса, а стрелки левого дисплея – значение текущего времени в данном городе.

Код города	Город	Разница по Гринвичу (GMT)	Другие крупные города данной часовой зоны
PPG		-11.0	Паго-Паго
HNL	Гонолулу	-10.00	Папезте
ANC	Анкара	-09.00	Ном
LAX	Лос Анджелес	-08.00	Лас Вегас, СिएТЛ, Доусон Сити
DEN	Денвер	-07.00	Эль Пасо, Эдмонтон
CHI	Чикаго	-06.00	Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег
NYC	Нью Йорк	-05.00	Монреаль, Детроит, Бостон, Панама Сити, Гавана, Лима, Богота
SCL	Сантьяго	-04.00	
RIO	Рио де Жанейро	-03.00	
FEN	Фернандо де Норонья	-02.00	
RAI	Прая	-01.00	Прая
UTC		+00.00	
LON	Лондон	+00.00	
PAR	Париж	+01.00	Амстердам, Алжир,
ATH	Афины	+02.00	
JED	Джидда	+03.00	Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис Абаба, Найроби, Шираз
THR	Тегеран	+03.05	
DXB	Дубай	+04.00	Абу Даби, Мускат
KBL	Кабул	+04.05	
KHI	Карачи	+05.00	
DEL	Дели	+05.50	Мумбаи, Кольката
DAC	Дакка	+06.00	Коломбо
RGN	Янгон	+06.50	
BKK	Бангкок	+07.00	Ханой, Вьентьян
HKG	Гон Конг	+08.00	Куала Лумпур, Манила, Перт, Улан Батор
TYO	Токио	+09.00	
ADL	Аделаида	+09.05	Дарвин
SYD	Сидней	+10.00	Мельбурн, Рабауль
NOU	Нумеа	+11.00	Вила
WLG	Веллингтон	+12.00	Нади, Науру, Крайстчерч

РЕЖИМ КОРРЕКТИРОВКИ СТРЕЛОК ЧАСОВ

Сильное магнитное воздействие может повлиять на правильность показаний стрелок часов. Если Вы замечаете какие-либо неточности в работе часов, проделайте корректировку положения стрелок.

- Нажмите и удерживайте кнопку “С” в течение нескольких секунд до того, как секундная стрелка остановится и возобновит свое перемещение.
- Нажмите и удерживайте кнопку “D” в течение нескольких секунд. Секундная стрелка начнет перемещение, затем остановится. Не отпускайте кнопку “D”, пока секундная стрелка не остановится.
 - Часы переходят в режим корректировки положения стрелок часов.
 - Если в течение 2 минут или больше Вы не производите какие-либо установки, часы самостоятельно выходят из режима установок.
 - Секундная стрелка находится в правильном положении, если показывает значение 12 часов. Если этого не происходит – с помощью кнопки “D” переместите стрелку в данное положение.
 - Нажатие кнопки “С” обеспечивает переход от установки к установке в следующей последовательности: секундная стрелка (2) – часовая (1) /минутная (3) стрелки/стрелка 24х часов (4) – стрелки левого дисплея (5) – стрелка правого дисплея (6) – число (7) – секундная стрелка (2).
- После подтверждения положения секундной стрелки нажмите кнопку “С”.
 - Часы переходят в режим корректировки положения часовой и минутной стрелок.
 - Стрелки находятся в правильном положении, если показывают значение 12 часов. Если этого не происходит – с помощью кнопок “D” и “B” переместите стрелки в данное положение. Стрелка 24х часов перемещается синхронно с часовой стрелкой.
- После подтверждения положения часовой и минутной стрелок нажмите кнопку “С”.
 - Часы переходят в режим корректировки положения стрелок левого дисплея.
 - Стрелки находятся в правильном положении, если показывают значение 24. Если этого не происходит – с помощью кнопок “D” и “B” переместите стрелки в данное положение.
- После подтверждения положения стрелок левого дисплея нажмите кнопку “С”.
 - Часы переходят в режим корректировки положения стрелки правого дисплея.
 - Стрелка находится в правильном положении, если показывает значение 0. Если этого не происходит – с помощью кнопок “D” и “B” переместите стрелку в данное положение.
- После подтверждения положения стрелки правого дисплея нажмите кнопку “С”.
 - Часы переходят в режим корректировки индикатора числа.
 - Индикатор числа находится в правильном положении, если показывает 1. Если этого не происходит – с помощью кнопок “D” и “B” переместите индикатор в данное положение.
- По окончании корректировки нажмите кнопку “A” для возврата в Режим Текущего Времени.
 - При этом индикатор числа переместится в текущее значение, часовая и минутная стрелки перейдут в значения текущего времени.

Автоматическая корректировка положения стрелок

Автоматическая корректировка возможна для часовой, минутной и секундной стрелок. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “D” в течение нескольких секунд, пока секундная стрелка не совершит полный оборот.

- Не отпускайте кнопку “D”, пока секундная стрелка не закончит перемещение.
- Для того, чтобы остановить перемещение стрелки и вернуться в Режим Текущего Времени нажмите кнопку “D”.
- Если Вы отпустите кнопку “D” раньше, чем секундная стрелка совершит полный оборот, часы перейдут к самостоятельной корректировке положения стрелок. Нажмите кнопку “A” для возврата к Режиму Текущего Времени и проделайте процесс заново.
- Автоматическая корректировка положения стрелок заключается в следующем: стрелки начнут автоматически перемещаться в положение 12ти часов. После этого стрелки возвращаются к изображению значения текущего времени.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Данные часы снабжены солнечной батареей и батареей, которая питается энергией, полученной солнечной батареей. Если ваши часы находятся вдали от солнечного света долгое время, заряд сменной батарейки будет падать.

Индикатор заряда элемента питания

Уровень	Перемещение стрелок	Функции часов
1	• нормальное	Заряда батарейки достаточно для нормальной работы часов.
2	• секундная стрелка перемещается с шагом 2 секунды • значение числа – 1	Прием сигнала калибровки.
3	• секундная стрелка остановлена • часовая и минутная стрелки переходят в значение 12ти часов	Все функции часов недоступны.

- Будьте внимательны и не располагайте ваши часы под прямым солнечным светом долгое время, это может вызвать неполадки в работе часов.

Зарядка элемента питания

После полной подзарядки нормальная работа часов продолжается 5 месяцев при соблюдении следующих условий:
часы не подвергаются воздействию солнечных лучей
прием сигнала калибровки – в течение 4 минут в день

Подвергая часы воздействию солнечного света каждый день, вы обеспечите постоянную подзарядку батарейки:

Яркость света	Приблизительное время воздействия
Прямой солнечный свет (50,000 люкс)	8 минут
Солнечный свет, проходящий через окно (10,000 люкс)	30 минут
Дневной свет в пасмурную погоду (5,000 люкс)	48 минут
Лампа дневного света (500 люкс)	8 часов

Следующая таблица показывает количество времени, необходимое для заряда элемента питания:

Яркость света	Уровень 3 —————→	Уровень 2 —————→	Уровень 1 —————→
Прямой солнечный свет	2 часа		24 часа
Солнечный свет, проходящий через окно	6 часов		89 часов
Дневной свет в пасмурную погоду	9 часов		144 часа
Лампа дневного света	97 часов		- - -

РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЧАСОВ

Спящий режим позволяет сохранить энергию заряда часов при их нахождении в темноте. Следующая таблица показывает доступность функций часов при нахождении в спящем режиме:

Продолжительность нахождения в спящем Режиме	Функции
60 – 70 минут	• Секундная стрелка часов находится в положении 12-ти часов • Все функции доступны.
6 – 7 дней	• Все функции часов недоступны • Стрелки остановлены • Тем не менее, часы продолжают отсчет времени.

Включение/выключение спящего режима

- Часы автоматически переходят в спящий режим при долгом нахождении в неосвещенном месте.
- Чтобы вернуть часы в нормальное состояние поместите их на хорошо освещенную поверхность или нажмите любую кнопку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре	±15сек. в месяц
Режим текущего времени	час, минуты, секунды, число, день недели.
Календарная система	Автоматический календарь с 2000г. по 2099г.
Прочее	DST (режим летнего времени).
Функция приема сигнала	автоматический прием сигнала калибровки от станции трансляции сигнала, самостоятельный прием сигнала калибровки от станции трансляции сигнала, результат последнего приема сигнала
Режим мирового времени	текущее время в 29 городах (29 часовых поясов)
Прочее	установка летнего времени, переключение значений времени города текущего местоположения и другого часового пояса.
Режим звукового сигнала	ежедневный звуковой сигнал.
Режим секундомера	
Максимальный диапазон измерений	23’59.95
Единица измерений	1/20 секунды
Режимы измерений	общее время преодоления дистанции, время преодоления отдельных дистанций гонки.
Прочее	режим сохранения энергии часов, корректировка положения стрелок часов.
Элемент питания	срок службы элемента питания — приблизительно 5 месяцев при использовании приема сигнала калибровки в течение 4 минут в день.

Информация о товаре	
Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «Касио», 127055, Россия, Москва, ул. Бутырская, д.77
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ46.Д42228 / РОСС JP. АЯ46.Д42071 / РОСС JP. АЯ46.Д42230