

# CENTEK®

**ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ НАСТЕННЫЕ  
CENTEK CT-7100, 7101, 7102,  
7103, 7104, 7105**

**Руководство пользователя**



## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Описание прибора
3. Комплектность
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортере

### Уважаемый потребитель!

**Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного и бережного отношения. Перед началом эксплуатации часов необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. Соблюдение правил инструкции обеспечит надежную работу часов и сохранит точность хода в течение всего срока службы.

Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Данный бытовой прибор предназначен для использования в домашних условиях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
- Запрещается позволять детям играть с прибором.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обращайтесь к квалифицированным специалистам.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие особые меры предосторожности.

### Особые меры предосторожности

- Убедитесь в том, что часы будут надежно закреплены на стене. Для крепления часов на стене, пожалуйста используйте крюк или винт, который будет надежно закреплен в стене. Перед тем, как повесить часы на стену, убедитесь в надежности крепления.
- Чтобы часы работали правильно, а также чтобы избежать их повреждения, не размещайте часы: в местах с чрезвычайно высокой температурой или влажностью, вместе с чрезвычайно низкой температурой, вблизи сильной вибрации, вблизи мест с сильным магнитным полем, в пыльном месте;
- Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов.
- Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.
- Меняйте батарейки один раз в год. Севшие батарейки могут потечь и повредить часы. Используйте щелочные батарейки от надежного производителя.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Приобретенный Вами прибор имеет следующие особенности:

- Оригинальный дизайн
- Хромированная отделка (CT-7100)
- Плавный ход секндной стрелки (CT-7100, CT-7101, CT-7104)
- Объемные буквы (CT-7101)
- Шаговый часовой механизм (CT-7102, CT-7103, CT-7105)
- Долгая работа без подзавода
- Надежный колебательный кварцевый механизм на всех приборах
- Высокая точность хода
- Легкость замены батареек
- Работа от одной батарейки типа AA 1,5В (не включена в комплект)

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Настенные кварцевые часы
- Руководство по эксплуатации

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Подготовка к эксплуатации

- Извлеките часы из упаковки
- Изучите данную инструкцию

## Эксплуатация часов

- Убедитесь, что все условия для закрепления прибора на стене соответствуют инструкции по применению.
- Установите стрелки часов на точное значение, соответствующее ближайшему целому часу. Установка стрелок производится колесом на корпусе механизма в указанном направлении.
- Установите элемент питания, строго соблюдая полярность («+» и «-»). Питание производится от одной батарейки типа AA 1,5В (не входит в комплект).
- Закрепите прибор на стене учитывая особые меры предосторожности, изложенные в инструкции по применению.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Для протирки от жирных пятен используйте чистую, сухую, мягкую ткань. Не используйте чистящие, моющие и полирующие средства.
- Не наклеивайте ничего на поверхность часов.
- Смените батарейку, если часы начали отставать, или звук стал хриплым – это показатели того, что батарейка разряжена.
- Не допускайте падения часов.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Элемент питания: тип AA 1,5В (не включена в комплект)

## 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

### Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

### Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар не подлежит сертификации. Номер отказного письма: № 00171-07/16 от 12.07.2016. Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по даль-

## Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

*Заполняется фирмой-продавцом*

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

### Юридический адрес фирмы-продавца


### ФИО и телефон покупателя


### Подпись продавца


### Купон №3

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_

М.П

### Купон №2

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_

М.П

### Купон №1

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_

М.П

# CEN TEK®

## Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

### Купон №3

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_ М.П

### Купон №2

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_ М.П

### Купон №1

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_ М.П

нейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте [www.centek.ru](http://www.centek.ru). Дата производства: март 2017.

**Продукция не подлежит сертификации и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам**

### 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Импортер на территории РФ ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912 г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23 Тел.: 8(861) 2 600 900.

#### Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
  - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
  - естественный износ прибора;
  - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
  - неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).



CT-7100  
White



CT-7100  
Black




CT-7100  
Red




CT-7101




CT-7102  
Flower

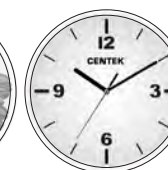


CT-7102  
White

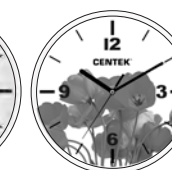

CT-7102  
Tulips

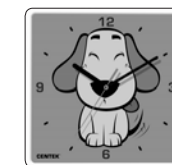

CT-7103  
Flower

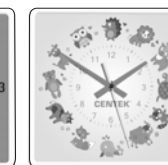

CT-7103  
White



CT-7103  
Tulips



CT-7104  
Toys



CT-7104  
Cat



CT-7104  
Flower



CT-7105  
White



CT-7105  
Flower



CT-7105  
Gzhel