

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-БРАСЛЕТ
FORCE B1A

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: TFT | 0.96" | 160 x 80
- Процессор: Mcuble ST17H25
- Батарея: Li-Polymer | 100 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Влаго и пылезащиты: IP67
- Время работы: до 5-ти дней*
- Датчик сердечного ритма
- Тонометр**
- Возможность получения уведомлений и сообщений
- Шагомер
- Другие функции: будильник, мониторинг сна, фитнес-трекер, счетчик калорий
- Совместимость: Android 4.0, iOS 7.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 53.4 x 18.8 x 17.7 мм
- Вес: 20 г | 40 г

*Зависит от режима использования


**Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force B1a
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо зажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого аккуратно извлеките браслет из ремешка и подключите USB-порт браслета (2) в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и длительно (3-5сек) уведомит вибрацией.

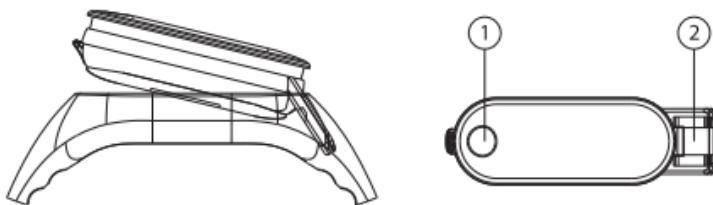

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.
Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, соответствующий мобильной, операционной системе вашего телефона (iOS или Android) и установите приложение Yoho Sports.



Доступно на
Google Play

Google Play: Yoho Sports



Загрузите в
App Store

App Store: Yoho Sports

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

1. Шагомер - для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.



1. Количество шагов

2. Пройденное расстояние

3. Подсчет сожженных калорий

2. Пульсометр – длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируйте режим. Данные отобразятся на экране через 10-15 сек. после начала измерения.



*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.


3. Тонометр – данная функция позволяет измерить артериальное давление. Длительное нажатие функциональной кнопки (3-5 сек.) активирует режим. Данные отобразятся на экране через 10-15 сек. после начала измерения.



**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

4. Активность – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.

Данное меню содержит три режима тренировки: ходьба, прыжки, пресс.
Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.

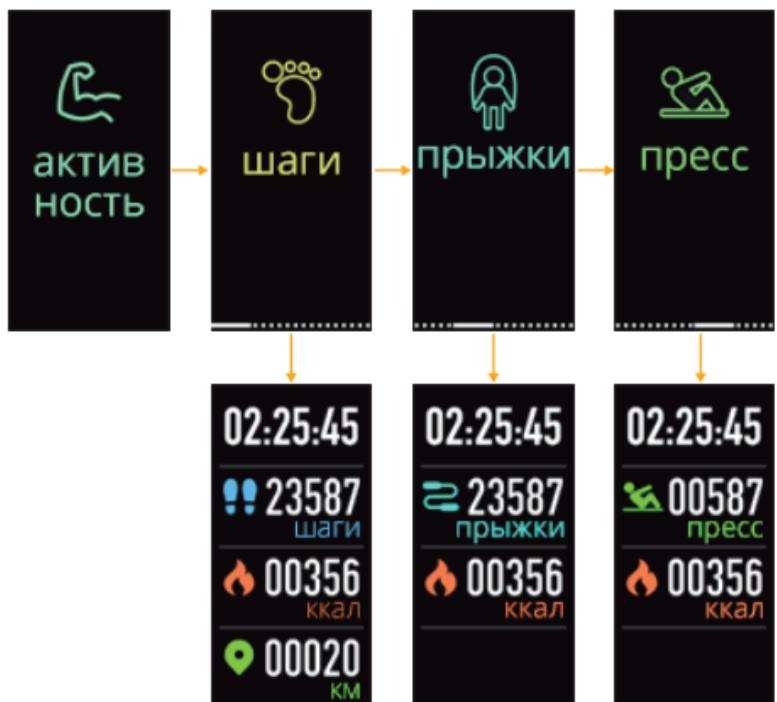

5. Сообщения – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Данный пункт меню появляется в списке только при входящем сообщении. После прочтения сообщения данный пункт пропадает из списка.




**Обратите внимание, данный браслет может отображать сообщения размером не более 48 символов. Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.*

6. Разное – данный пункт содержит три подпункта: инфо, темы, выключение устройства.

Инфо – содержит информацию о MAC-адресе устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении Yoho Sports и однозначно идентифицирует его.

Темы – устройство имеет три циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки.

Выключение – для выключения браслета необходимо перейти на экран выключения устройства, зажать функциональную клавишу до появления меню, выбрать коротким нажатием пункт «Да» и снова зажать функциональную клавишу до отключения браслета.

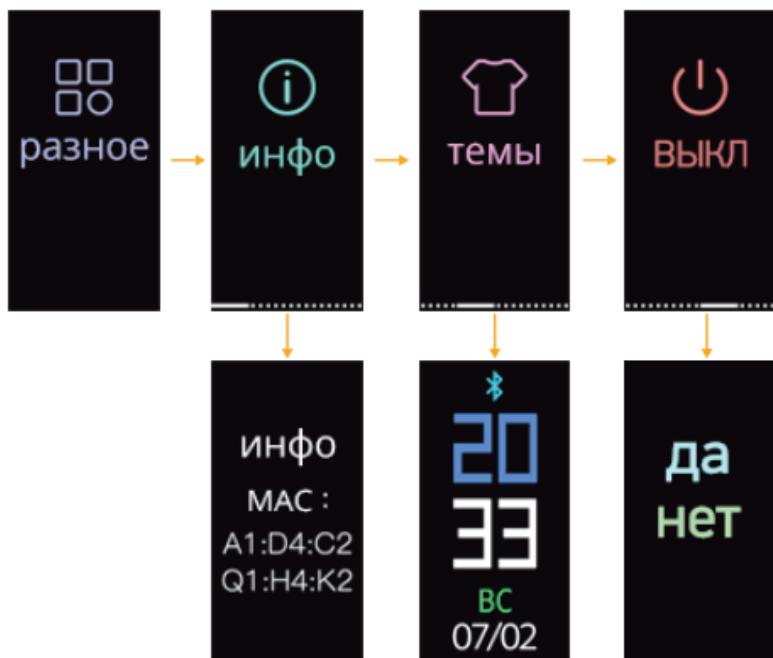

Разминка. Данное уведомление появляется при включенной функции «Напоминание о бездействии» в приложении Yoho Sports.



*Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении Yoho Sports в Настройки – Дополнительно.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**В соответствии с гарантийными условиями*



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс LLP

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Kick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комн. 22.

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

