


Инструкция пользователя

Модель: RC-101U

Радиочасы с USB

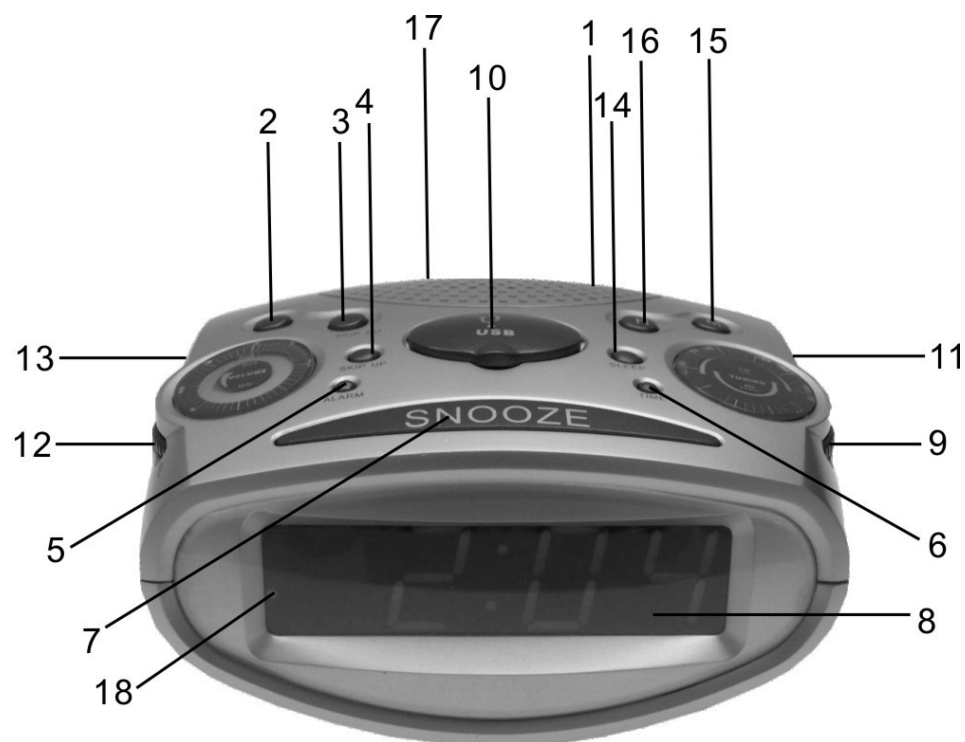

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. FM Антенна | 10. USB порт |
| 2. Настройка сигнала | 11. AM/FM/USB переключатель |
| 3. Настройка времени | 12. Громкость – Сигнал Вкл/Выкл |
| 4. Автовыключение | 13. Переключатель Авто/Вкл/Выкл |
| 5. Часы | 14. Воспроизведение/Пауза |
| 6. Минуты | 15. Перемотка вперед |
| 7. Отсрочка будильника | 16. Перемотка назад |
| 8. LED Дисплей | 17. Отсек для батареек |
| 9. Настройка частоты | 18. Авто индикатор |

Воспроизведение USB

1. Откройте USB потр и вставьте подключите ваш Mp3 плеер (напрямую или через специальный шнур) в USB вход (10).
2. Переместите AM/FM/USB переключатель (11) на USB позицию.
3. Для начала воспроизведения, нажмите Play/Pause” (14)
4. Для выбора нужного трека используйте кнопки перемотки вперед (15) и назад (16).

Примечание:

- Не вставляйте ничего, кроме USB устройства, в порт, иначе это может привести к поломке механизма.
 - Не открывайте крышку больше, чем позволяет механизм.
 - Закрывайте порт, если не пользуете им, чтобы предотвратить загрязнение.
 - Не подключайте прибор напрямую к компьютеру, это может привести к поломке.
- Этот прибор может не читать некоторые USB устройства, некоторые старые устройства не поддерживаются.

Радио

АМ антенна встроена в сам прибор, поэтому для чистоты приема, поменяйте положение самого прибора.

Для частоты приема FM антенны, раскрутите ее полностью и при необходимости достаточно изменить только ее положение.

1. Чтобы включить радио, переместите переключатель в позицию ON.
2. Выберите нужную частоту AM или FM.
3. Отрегулируйте громкость.
4. Настройте частоту любимой радиостанции, с помощью Tuning Control.
5. Чтобы выключить радио, переместите переключатель на позицию OFF. Если радио не выключилось, значит у вас настроено автовыключение, чтобы убрать эту функцию нажмите Snooze.

Настройка реального времени

1. Переместите переключатель в позицию OFF. Прибор должен быть подключен к сети. На дисплее замигают цифры. С каждым отключением от сети время будет сбиваться.
 2. Чтобы настроить правильное время, нажмите кнопку Time (3) одновременно с кнопками Hour (5) или Minute (6).
 3. Чтобы время не сбивалось при отключении от сети, вставьте 9В 6LR61 батарейку в прибор. Время будет продолжать идти, хотя на дисплее отображаться не будет.
- Примечание: При отключении прибор от сети, время останется точным лишь на короткий промежуток времени, поэтому подключите прибор к сети как можно быстрее.

Настройка Будильника

1. Чтобы настроить время будильника, нажмите кнопку Alarm, одновременно нажимая Hour (5) или Minute (6).
2. Чтобы посмотреть настроенное время достаточно нажать кнопку Alarm.

Будильник – Радио

Предварительно настройте радиостанцию и уровень громкости.

1. Настройте время будильника. См. раздел «Настройка будильника»
2. Затем переместите переключатель (13) в позицию AUTO.
3. Радио автоматически включится, когда придет время.
4. Сигнал будильника можно отсрочить на 9 минут, если во время сигнала нажать кнопку Snooze (7).
5. Будильник отключится автоматически через 1ч 59 мин. Или вы можете сами его выключить, переместив переключатель (13) в позицию OFF.
6. Сигнал будильника повторится через 24 часа, если переключатель не будет в позиции OFF.

Будильник – Сигнал

1. Настройте время будильника. См. раздел «Настройка будильника».
2. Затем переместите переключатель (13) в позицию AUTO.
3. Затем покрутите регулятор громкости (12) против часовой стрелки до щелчка.
4. Сигнал включится автоматически, когда придет время.

5. Сигнал будильника можно отсрочить на 9 минут, если во время сигнала нажать кнопку Snooze (7).
6. Будильник отключится автоматически через 1ч 59 мин. Или вы можете сами его выключить, переместив переключатель (13) в позицию OFF.
7. Сигнал будильника повторится через 24 часа, если переключатель не будет в позиции OFF.

Будильник – USB

1. Настройте время будильника. См. раздел «Настройка будильника».
2. Затем переместите переключатель (13) в позицию AUTO, а также переместите AM/FM/USB переключатель на позицию USB.
3. Отрегулируйте уровень громкости.
4. Mp3 проигрыватель (или другой USB носитель) заиграет автоматически, когда придет время.
5. Сигнал будильника можно отсрочить на 9 минут, если во время сигнала нажать кнопку Snooze (7).
6. Будильник отключится автоматически через 1ч 59 мин. Или вы можете сами его выключить, переместив переключатель (13) в позицию OFF.
8. Сигнал будильника повторится через 24 часа, если переключатель не будет в позиции OFF.

Автовыключение Радио/USB

Радио или Mp3 плеер (или другой USB носитель) может автоматически выключиться через некоторый промежуток время: от 1 минуты до 1 часа 59 минут, для этого:

1. Выберите вашу любимую радиостанцию (для Радио).
2. Чтобы настроить время автовывключения, нажмите кнопку Sleep (4), и с помощью кнопок Minute (6), от Hour (5) настройте время.
3. Затем переместите переключатель (13) в позицию OFF или AUTO.
4. Чтобы отключить эту функцию, нажмите Snooze (7) один раз.

Чистка

Чистить прибор нужно мягкой влажной тканью. Не используйте чистящее средство и растворители, такие как алкоголь, бензол и т.д. Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.

Внимание:

1. Не накрывайте прибор ничем легковоспламеняющимся: газетой, скатертью, занавесками. Вентиляционное отверстие должно быть всегда открытым.
2. Не ставьте прибор около источников тепла или открытого огня.
3. Избегайте попадания брызг на прибор, не ставьте его рядом с ёмкостями с жидкостями, такие как вазы.
4. Не помещайте прибор в закрытые книжные шкафы, и в другие места без надлежащей вентиляции.

5. Не используйте прибор при поврежденном кабеле питания, это может привести к возгоранию или электрическому удару.

Технические характеристики

Питание	AC 230В/50Гц
Частоты	AM 530 – 1600 кГц FM 88 – 108 МГц
Батарейка	9В DC, 6LR61 (Не прилагается)
Интерфейс	USB 2.0