


# ERISSON

## RC-1203

### Инструкция пользователя

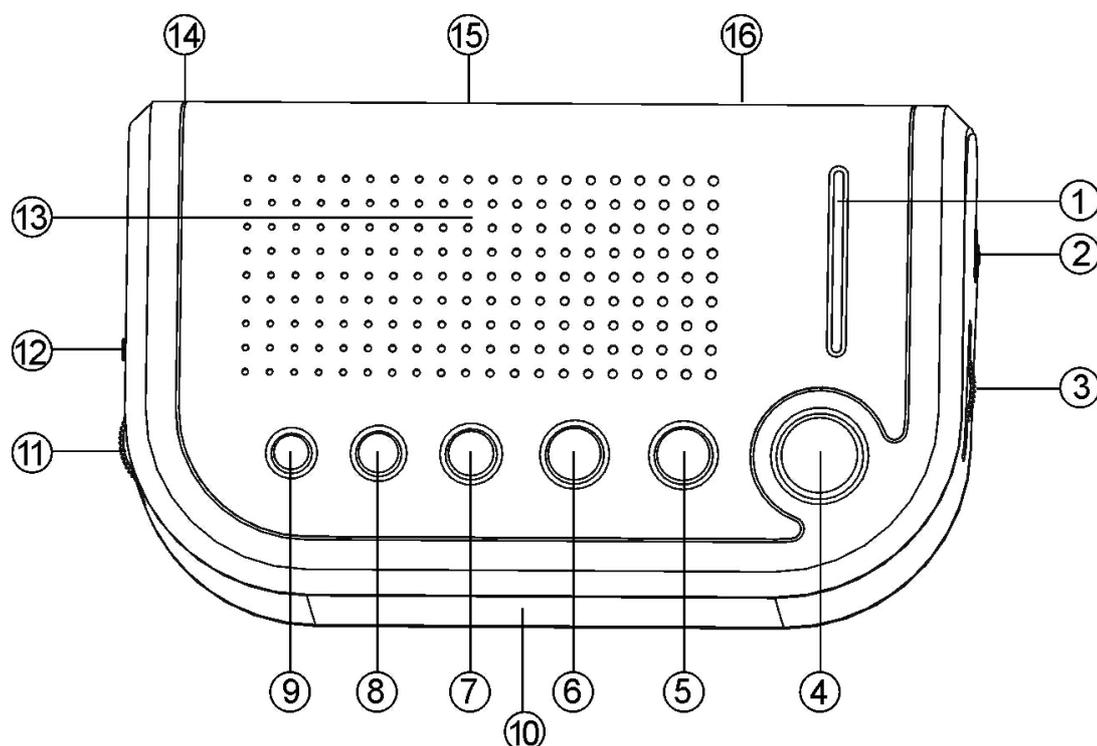

1. Шкала частот
2. Выбор частот AM/FM
3. Настройка частот
4. Отсрочка будильника
5. Автовыключение
6. Настройка времени
7. Настройка будильника
8. Минуты
9. Часы
10. LED Дисплей
11. Громкость/ Радио Вкл/Выкл
12. Переключатель (Вкл/Выкл/Авто)
13. Динамик
14. Шнур питания
15. Отсек для батареек
16. FM антенна

## **Питание**

Проверьте АС шнур, если нет никаких поломок, вставьте шнур в АС вход и подключите прибор к сети. На дисплее появится мигающий сигнал часов.

## **Радио**

1. Переместите переключатель на позицию ON и покрутите регулятор громкости, чтобы включить радио, регулируя тем самым уровень громкости.
2. Выберите нужную частоту AM или FM, а затем нужную радиостанцию.
3. Чтобы выключить радио, переместите переключатель в позицию OFF.

Для чистоты приема радиосигнала, размотайте антенну полностью.

## **Настройка времени**

Настройка часов: Нажмите и удерживайте кнопку TIME, с помощью кнопок Hour и Minute настройте нужное время. Проверьте, какой индикатор в левом верхнем углу AM или PM, если прибор находится в 12-часовом режиме.

Настройка будильника: Нажмите и удерживайте кнопку ALARM, с помощью кнопок Hour и Minute настройте нужное время.

## **Будильник – Радио**

1. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM, с помощью кнопок Hour и Minute настройте нужное время.
2. Чтобы посмотреть время будильника, повторно нажмите кнопку ALARM.
3. Повторите шаги, описанные в пункте «Радио», выберите нужную радиостанцию и уровень громкости.
4. Переместите переключатель на позицию AUTO.
5. Значок будильника появится на дисплее. Радио автоматически включится, когда придет время.
6. Чтобы выключить будильник переместите переключатель в позицию OFF.

## **Будильник – Сигнал**

1. Повторите шаги, описанные в пункте «Будильник – Радио».
2. Прокрутите регулятор громкости против часовой стрелки, до характерного щелчка.
3. Сигнал включится, когда придет время.
4. Чтобы отключить будильник, переместите выключатель в позицию OFF.

## **Отсрочка будильника**

Если вам нужно еще несколько минут для сна после того, как заиграл будильник, вы можете отсрочить сигнал на 9 минут, нажав кнопку SNOOZE. Чтобы отключить будильник, переместите переключатель в позицию OFF.

## **Автовыключение**

1. Переместите переключатель в позицию OFF или AUTO. Нажмите кнопку SLEEP один раз, и счетчик пойдет от 59 минут (стандартная настройка).
2. Если вам нужно увеличить или уменьшить время автовыключения, зажмите SLEEP и с помощью кнопок Hour и Minute настройте нужное время. Максимальное время 1 час 59 минут.

### **Автовыключение и будильник**

1. Переместите переключатель в позицию AUTO.
2. Повторите шаги, описанные в пункте «Будильник – Радио».
3. Нажмите кнопку SLEEP, и настройте время автовывключения.
4. Радио выключится, когда закончится время автовывключения, и автоматически включится, когда придет время будильника.

### **Батарейки**

Вставьте 9В батарейку в специальный отсек. Батарейка поможет сохранить настройки, если пропадет питание от сети. Питание батарейки не распространяется на дисплей, поэтому вы не будете видеть часы, но как только подключите прибор к сети, время останется правильным. Меняйте батарейку раз в год.

### **Технические характеристики**

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Частота:      | АМ: 540~1600 кГц<br>FM: 88~108 МГц |
| 2. Формат часов: | 24- часовой                        |
| 3. Питание:      | 230В~50Гц                          |
| 4. Батарейка:    | 1 x 9В                             |