


ERISSON

Модель: RC-1302

Инструкция пользователя

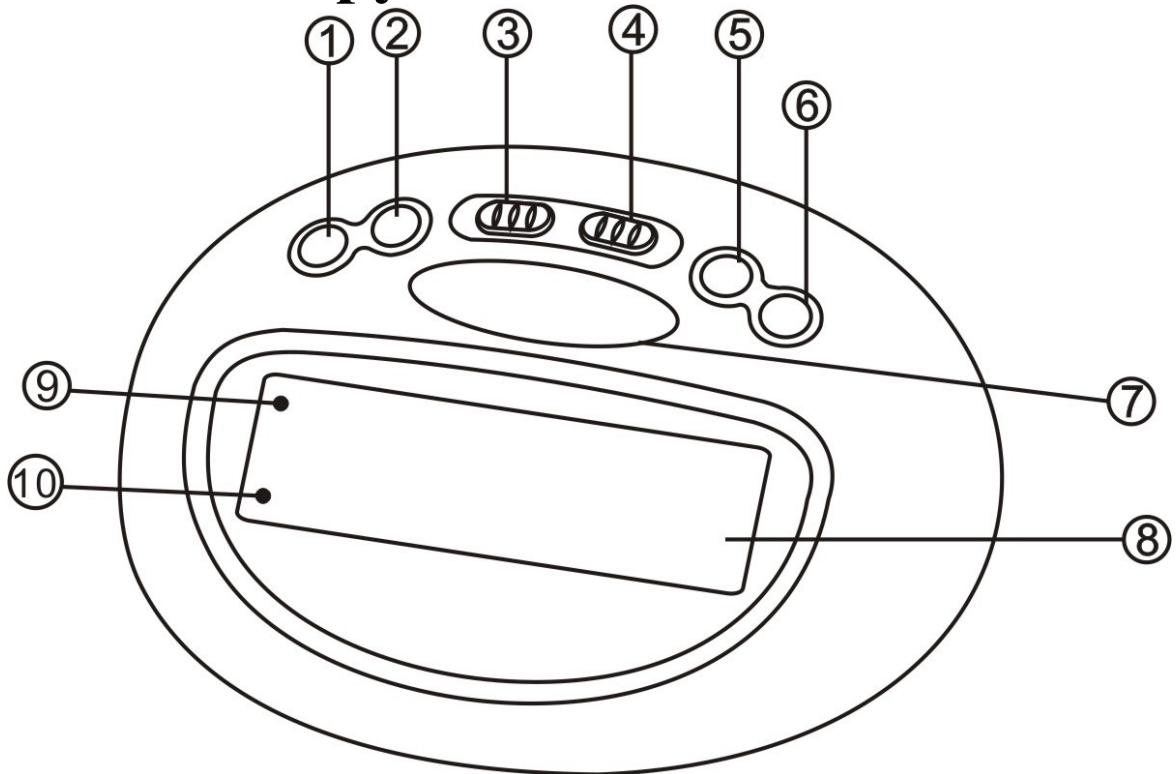

1. Часы
2. Минуты
3. Будильник Вкл/Выкл
4. Громкость
5. Настройка времени
6. Настройка будильника
7. Отсрочка будильника
8. LED Дисплей
9. Формат времени
10. Индикатор будильника

Питание

Проверьте АС шнур, если нет никаких поломок, вставьте шнур в АС вход и подключите прибор к сети. На дисплее появится мигающий сигнал часов.

Настройка времени

Зажмите кнопку TIME, и с помощью кнопок HOUR и MINUTE, настройте правильное время. Будьте внимательны с форматом времени: AM или PM (Индикатор PM будет гореть если, если формат времени 12-часовой).

Настройка будильника

Зажмите кнопку ALARM, с помощью кнопок HOUR и MINUTE настройте нужное время. Чтобы отобразить время будильника на дисплее нажмите ALARM один раз.

Функции будильника

При включении будильника (переместив переключатель ALARM в позицию ON), на дисплее появится индикатор. Когда придет время, прозвучит сигнал. Чтобы остановить сигнал, переместите переключатель ALARM в позицию OFF. Вы можете отсрочить сигнал на 9 минут, нажав кнопку SNOOZE. Ту функцию можно повторять неоднократно.

Батарейка

Вставьте батарейку 9В в специальный отсек. При потере питания от сети, благодаря батарейке, настройки времени сохранятся. Питание батарейки не распространяется на дисплей и будильник.

Менять батарейку необходимо раз в год.

Внимание:

1. Не накрывайте прибор ничем легковоспламеняющимся: газетой, скатертью, занавесками. Вентиляционное отверстие должно быть всегда открытым.
2. Не ставьте прибор около источников тепла или открытого огня.
3. Избегайте попадания брызг на прибор, не ставьте его рядом с ёмкостями с жидкостью, такие как вазы.
4. Не помещайте прибор в закрытые книжные шкафы, и в другие места без надлежащей вентиляции.
5. Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, это может привести в возгоранию.