


# ERISSON

Модель: RM-1680

## Инструкция пользователя

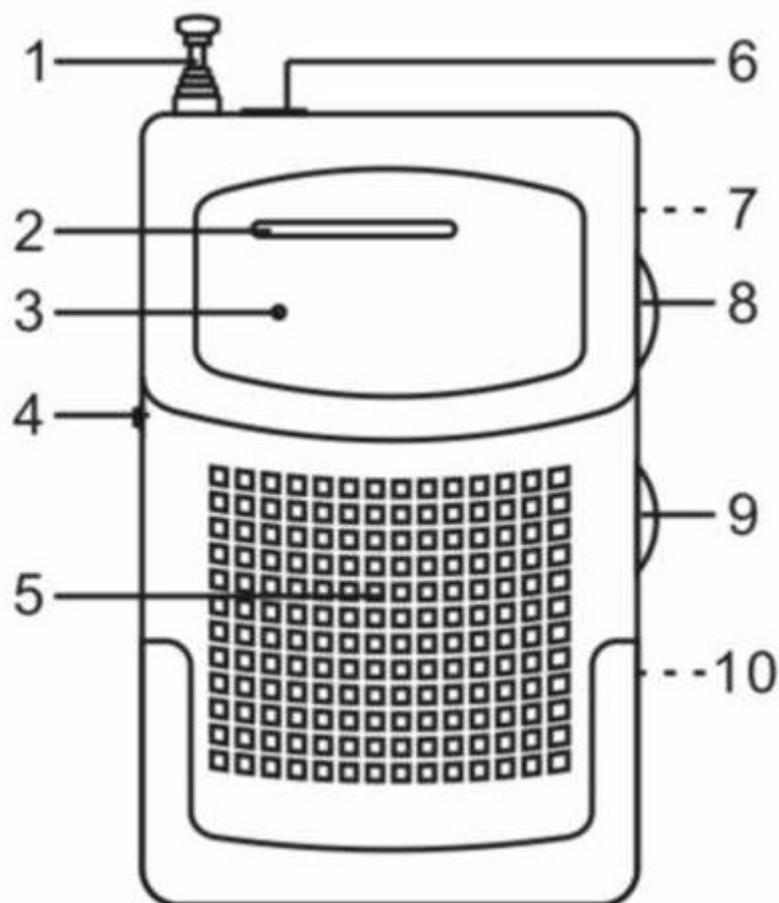

1. FM антенна
2. Шкала частот
3. LED дисплей
4. Выбор частоты
5. Динамик
6. Вход для наушников
7. Держатель для пояса
8. Настройка частоты
9. Регулятор громкости
10. Отсек для батареек

- 
1. Откройте отсек для батареек и вставьте две АА батарейки, обратите внимание на полярность.
  2. Выберите нужную частоту АМ или FM.
  3. Отрегулируйте громкость, покрутив регулятор громкости по часовой стрелке, пока не услышите щелчок, индикатор питания загорится.
  4. Чтобы отключить радио, покрутите регулятор громкости против часовой стрелки, пока не услышите щелчок, и индикатор питания не погаснет.
  5. Выберите нужную частоту с помощью Tuning Control.
  6. Если вы хотите слушать радио через наушники, переместите переключатель на позицию Earphones.

### **Инструкция по безопасности**

- Внимательно прочтите эти инструкции.
- Не используйте прибор в дождь, при высокой влажности или температуре.
- Не размещайте прибор возле сильных магнитных полей.
- Не используйте прибор, если он поврежден.
- Для чистки не используйте никаких химических абразивных веществ, только мягкая влажная ткань.
- Производитель не несет ответственности за повреждения из-за не соблюдения техники безопасности.
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно, при возникновении неисправности обратитесь к специалистам.

### **Технические характеристики**

Частота: АМ 530-1600 КГц

FM 88-108 МГц

Питание: от батареек (UM-3, АА x 2)