


ERISSON


Модель - RWR-1388

Инструкция пользователя

Душевые радиочасы

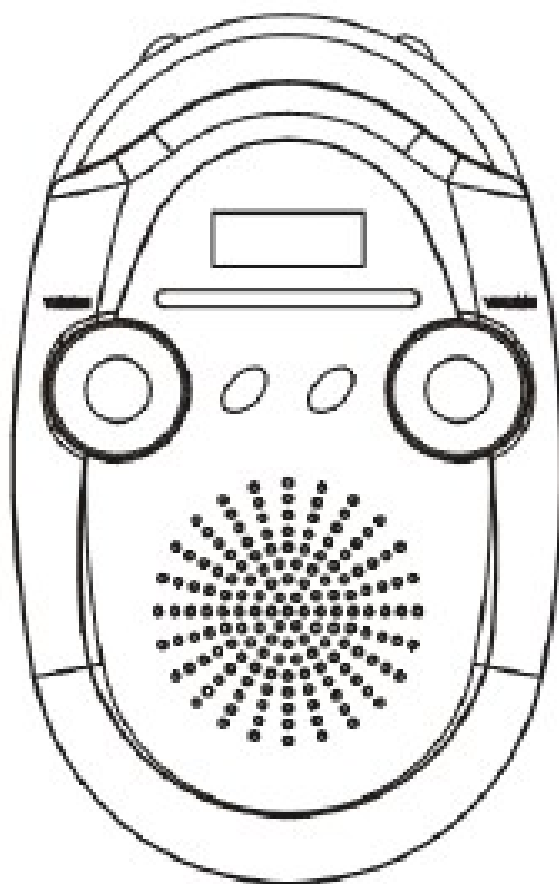

Управление:

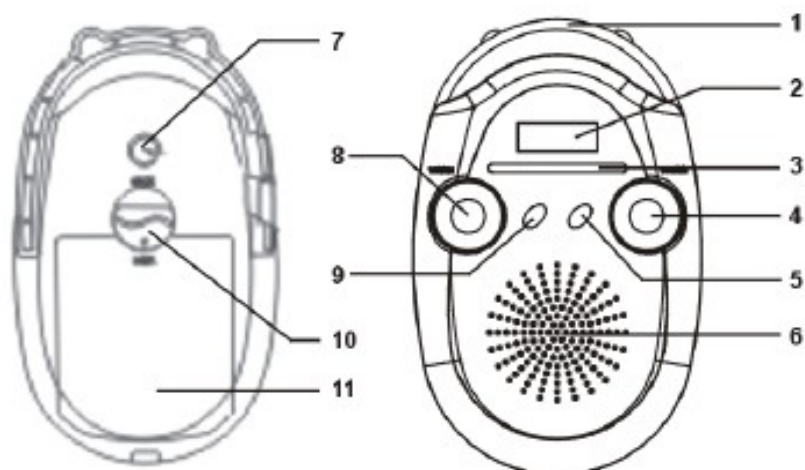


1. Настольная подставка
2. Дисплей
3. Шкала частот
4. Регулятор громкости/ Вкл/Выкл
5. Настройки
6. Динамик
7. АМ/FM переключатель
8. Настройка частоты
9. Режим
10. Блокиратор
11. Отсек для батареек

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОД ПРЯМЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ. Прибор рассчитан лишь на редкое попадание брызг.

Батарейки

1. Откройте крышку отсека и вставьте 4 АА (UM-3) батарейки, будьте внимательны с полярностью.

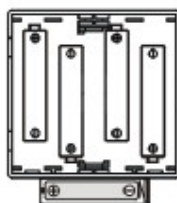

2. Закройте крышку и прокрутите блокиратор (10), только тогда отсек будет защищен.

Настройка часов

Чтобы войти в режим настройки времени, нажмите кнопку MODE четыре раза (на дисплее должен загореться символ месяца)

Алгоритм следующий:

1-ое нажатие MODE: настройка месяца (для выбора используйте кнопку SET)

2-ое нажатие MODE: настройка дня недели (для выбора используйте кнопку SET)

3-ье нажатие MODE: настройка часов (существует два формата времени 12/24 часовой, AM/PM для 12 – часового и символ Н для 24-часового формата). Для выбора используйте кнопку SET.

4-ое нажатие MODE: настройка минут (для выбора используйте кнопку SET).

5-ое нажатие MODE: выводит настроенное время на дисплей.

Затем нажмите кнопку SET, чтобы сохранить настройки времени.

Настройка будильника

1. Нажмите MODE один раз (на дисплее загорится символ «AL»)
2. С помощью кнопки SET, выберите режим: а) Будильник; б) Будильник и звуковой сигнал; в) звуковой сигнал; г) Откл. будильник и звуковой сигнал
3. Нажмите MODE, чтобы настроить часы (для выбора используйте кнопку SET).
4. Нажмите MODE второй раз, чтобы настроить минуты (для выбора используйте кнопку SET).
5. Затем снова нажмите MODE, чтобы сохранить настройки будильника.
6. Чтобы остановить будильник, используйте кнопки MODE и SET.

Радио

1. Включите прибор
2. Настройте нужный уровень громкости
3. Выберите нужную частоту AM или FM.
4. Затем настройте нужную радиостанцию.
5. Чтобы выключить радио переместите переключатель POWER ON/OFF в позицию OFF.

Антенна

AM/FM антенны встроены в прибор.

Некоторые неисправности:

Проблема	Причина	Устранение
Нет звука	Прибор не включен	Переместите переключатель в позицию ON Поменяйте батарейки
	Не отрегулирована громкость	Увеличьте громкость
	Не настроена радиостанция	Проверьте частоту AM или FM
	Прибор расположен в неправильном месте	Переместите прибор в другое место или поменяйте позицию.