

# GAL

## Инструкция по эксплуатации



Радио/Будильник  
GAL CR-1551

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Портативный радиоприемник с будильником и термометром

### Общая информация

GAL CR-1551 – портативный радиоприемник, который может использоваться и в качестве будильника.

Сигналом будильника может служить бип - сигнал или радио. Устройство также имеет встроенный цифровой термометр. Питается радиоприемник от двух батарей AAA типа.


### Возможности

- ЖК-дисплей;
- цифровой FM (УКВ) радиоприемник 87.5 – 108МГц;
- будильник с повторным сигналом (snooze);
- включение/выключение радио по расписанию;
- цифровой термометр.

### Комплектация


- радиоприемник;
- инструкция;
- упаковка.

## Описание органов управления

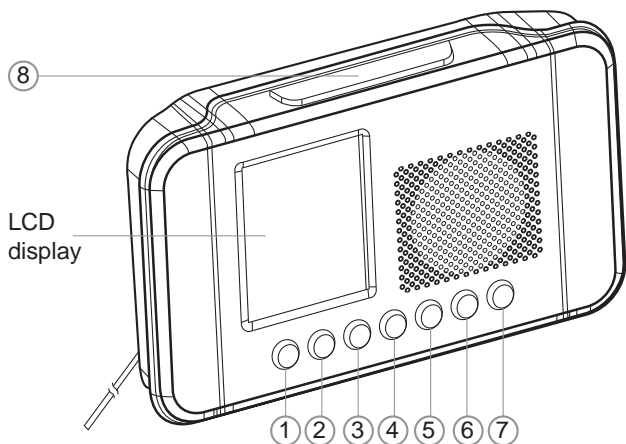

1. Кнопка **DOWN** (Вниз)
2. Кнопка **UP** (Вверх)
3. Кнопка **MODE** (Выбор режима работы)
4. Кнопка **C/F** (Градус/Фаренгейт)
5. Кнопка **VOL-** (Тише)
6. Кнопка **VOL+** (Громче)
7. Кнопка **RADIO ON/OFF** (Радио Вкл/выкл)
8. Кнопка **SNOOZE** (Отключение сигнала будильника)

## Дисплей

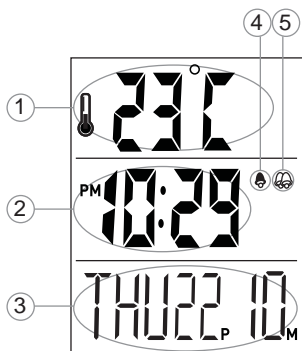

1. Температура
2. Время
3. Дата/день недели
4. Будильник
5. Повторный сигнал будильника

### Начальная установка

Откройте крышку батарейного отсека. Затем, соблюдая полярность, установите 2 батареи AAA типа. Закройте крышку.

Прибор готов к работе, дисплей установится в нормальный режим индикации времени.



Производите замену батарей не менее одного раза в год.


## Установка времени и даты

Для входа в режим установки нажмите и удерживайте кнопку **MODE** около двух секунд. Когда дисплей начнет мигать, отпустите кнопку. Для выбора значений используйте кнопки **UP** и **DOWN**. Для перехода к следующему параметру нажмите однократно кнопку **MODE**. При каждом нажатии происходит переключение параметров даты и времени в следующей последовательности:

**12/24 формат – год – месяц – день – час – минута – выход в нормальный режим.**

## Установка будильника

Когда устройство находится в нормальном режиме индикации времени, нажмите однократно кнопку **MODE**. На дисплее отобразится надпись **ALARM** – режим будильника. Для входа в режим установки нажмите и удерживайте кнопку **MODE** около двух секунд. Когда дисплей начнет мигать, отпустите кнопку. Для выбора значений часа используйте кнопки **UP** и **DOWN**. Для перехода к установке минут нажмите однократно кнопку **MODE**. После установки минут нажмите кнопку **MODE** для подтверждения и возврата в режим будильника. Для активации будильника нажмите кнопку **UP**. На дисплее отобразится значок будильника (4).

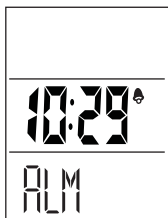

Когда в установленное время прозвучит сигнал будильника, нажмите кнопку **SNOOZE** для повторения сигнала, при этом на дисплее начнет мигать значок **(5)**. Через пять минут сигнал включится снова. Нажмите кнопку **MODE** для его отключения или кнопку снова **SNOOZE** для повторения сигнала через 5 минут.

## Температура

Текущая температура выводится на дисплей сразу после установки батарей.

Для переключения единиц измерения между градусами и фаренгейтами нажмите кнопку °C/°F.

## Радио

### *Автоматическая настройка*

Для включения радио нажмите кнопку **RADIO ON/OFF**.

Нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для поиска станции.

Когда сигнал станции будет найден, поиск остановится.

Для регулировки громкости используйте кнопки

**VOL-/VOL+**.

### *Ручная настройка*

Для включения радио нажмите кнопку **RADIO ON/OFF**.

Нажмите и удерживайте кнопку **UP** или **DOWN** в течение 2-х секунд пока на дисплее не появится надпись **SCN**.

Далее при помощи этих же кнопок установите требуемую частоту радиостанции.


Для выключения приемника нажмите кнопку

**RADIO ON/OFF** повторно.

## Включение радио по таймеру

Когда устройство находится в нормальном режиме индикации времени, нажмите два раза кнопку **MODE**.

На дисплее отобразится надпись **RDO** – режим таймера радио. Для входа в режим установки нажмите и удерживайте кнопку **MODE** около двух секунд. Когда дисплей начнет мигать, отпустите кнопку. Для выбора значений часа используйте кнопки **UP** и **DOWN**. Для перехода к установке минут нажмите однократно кнопку **MODE**. После установки минут нажмите кнопку **MODE** для подтверждения и возврата в режим таймера радио. Для активации будильника нажмите кнопку **UP**. На дисплее

отобразится значок  и частота радиостанции.

В установленное время радио включится. Уровень громкости будет нарастать каждые 10 секунд от 2 до 12. Если в это время нажать любую кнопку, увеличение громкости будет остановлено на текущем уровне.

### Выключение радио по таймеру

Включите радио. Для этого нажмите кнопку **RADIO ON/OFF**. Нажмите и удерживайте кнопку **SNOOZE** для входа в режим установки таймера отключения. Когда на дисплее появится надпись **SLP**, отпустите кнопку. Далее при помощи кнопок **UP** и **DOWN** установите требуемый интервал времени в диапазоне от 10 до 90 минут и нажмите кнопку **SNOOZE** для подтверждения.



На дисплее появится значок **SLEEP**. Таймер отключения активирован.

### Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывать

и не блокировать вырезы на устройстве. Они служат предотвращения перегрева. Не вскрывать устройство.

Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (вазы, свечи, и т.п.).

Для очистки устройства отключите питание, отсоедините все кабели. Используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

### Технические характеристики

Размеры (ШхВхГ), мм	158x96x47
Вес без батареек, г	140
Формат часов	12/24
Питание	2 батареи AAA типа (в комплект не входят)
Тип дисплея	ЖК
Диапазон частот FM приемника	87.5 – 108МГц
Тип тюнера	Цифровой
Диапазон измерения температуры	-9°C ~ + 50°C
Время работы от батарей, не более	Режим радио – 7ч. Режим часов – 10 мес.

### Решение проблем

Нет индикации, либо нечеткая индикация на дисплее	Замените батареи на новые
Устройство не работает должным образом	Для сброса всех настроек отключите питание, извлеките батареи на 30с., а затем установите обратно
Плохой прием радиостанций	Измените местоположение устройства и (или) антенны для обеспечения наилучшего приема



## Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер (если имеется) на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения
- неисправны или пришли в негодность батареи

Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания (батарейки).

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в Китае.

**Примечание.** В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.



