

GAL

CR-3115

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Радио/Будильник

Radio/Alarm clock

Будильник со встроенным цифровым радиоприемником

GAL CR-3115

Общая информация

На дисплее устройства одновременно можно получить информацию о текущем времени, дате и комнатной температуре. Сигналом будильника могут служить как звуки природы, музыка, так и радиотрансляция. Сигнал будильника сопровождается разноцветным светодиодным свечением для комфортного пробуждения.

Возможности

- индикация времени (12/24), дня недели (на 7 языках), месяца и даты (2000-2099);
- будильник с возможностью повторения сигнала (SNOOZE);
- 5 мелодий и 6 звуков с возможностью установки длительности и уровня громкости;
- цифровой FM приемник, включение радио в качестве сигнала будильника;
- два вида будильника могут устанавливаться независимо;
- таймер обратного отсчета в диапазоне 23:59:59~0:00:00;
- индикация температуры в градусах или фаренгейтах;
- 7 цветов свечения, отключаемая подсветка LCD дисплея;
- питание от батарей и от внешнего источника, отдельное питание для часов.


Комплектация.

- радиобудильник;
- батареи дисковые AG13 - 2шт.;
- инструкция по эксплуатации.

Установка батарей.


Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой. При помощи крестовой отвертки отверните винт, фиксирующий отсек для дисковых батарей. Установите две новые дисковые батареи AG13 в этот отсек, строго соблюдая полярность.


Закройте крышку и зафиксируйте ее винтом. После правильной установки дисковых батарей на дисплее появится индикация.

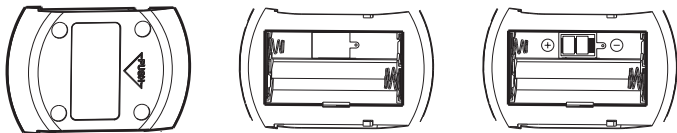

Затем, соблюдая полярность, установите 3 батареи типа AA и закройте крышку батарейного отсека. Прибор готов к работе.


Вы можете использовать источник внешнего питания напряжением DC4.5В как совместно с тремя батареями AA, так и без них.

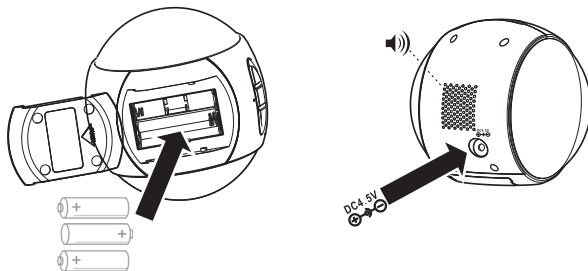

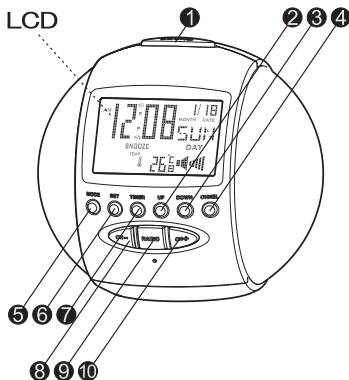Описание органов управления


1	SOUND	Кнопка включения звука
2	UP	Кнопка «вверх»
3	DOWN	Кнопка «вниз»
4	CHNEL	Кнопка выбора канала
5	MODE	Кнопка выбора режима
6	SET	Кнопка установки
7	TIMER	Кнопка таймера
8, 9, 10	CH+, CH-, RADIO	Кнопки настройки радиоприемника

Дисплей

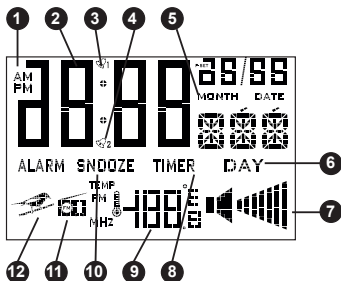

1	AM/PM
2	Время
3	Будильник 1
4	Будильник 2
5	Дата, день недели, месяц
6	Индикатор режима отображения времени
7	Индикатор уровня громкости
8	Индикатор таймера
9	Индикатор температуры или частоты радио
10	Индикатор будильника с повторным сигналом
11	Индикатор режима радио
12	Индикатор режима мелодий и звуков

Начальная установка

После установки дисковых батарей дисплей установится в нормальный режим индикации времени.

Нажмите кнопку SET(6) для входа в режим установки часа. Кнопками UP(2) и DOWN(3) установите нужное значение. Последующие нажатия кнопки SET(6) приводят к переключению режимов настройки в следующей последовательности: часы - минуты - дата - день недели - нормальный режим. Выбор значений производится кнопками UP(2) и DOWN(3).

Диапазоны значений. Год: 2000-2099. Месяц: 1-12. День: 1-31. Часы: 1-12 или 0-23. Минуты: 0-59. Дни недели: на семи языках (см. таблицу).

English		French		German		Spanish		Italian		Portuguese		Russian		
Sunday	SUN	DIMANCHE	DIM	SONNTAG	SON	DOMINGO	DOM	DOMENICA	DOM	DOMINGO	DOM	ВОСКРЕСЕНЬЕ	ВСК	ВС
Monday	MON	LUNDI	LUN	MONTAG	MON	LUNES	LUN	LUNEDI	LUN	SEGUNDA-FEIRA	SEG	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПНД	ПН
Tuesday	TUE	MARDI	MAR	DIENSTAG	DIE	MARTES	MAR	MARTEDI	MAR	TERÇA-FEIRA	TER	ВТОРНИК	ВТР	ВТ
Wednesday	WED	MERCREDI	MER	MITTWOCH	MIT	MIÉRCOLES	MIÉ	MERCOLEDI	MER	QUARTA-FEIRA	QUA	СРЕДА	СРД	СР
Thursday	THU	JEUDI	JEU	DONNERSTAG	DON	JUEVES	JUE	GIOVEDÌ	GIO	QUINTA-FEIRA	QUI	ЧЕТВЕРГ	ЧТВ	ЧТ
Friday	FRI	VENDREDI	VEN	FREITAG	FRE	VIERNES	VIE	VENERDÌ	VEN	SEXTA-FEIRA	SEX	ПЯТНИЦА	ПТН	ПТ
Saturday	SAT	SAMEDI	SAM	SAMSTAG	SAM	SÁBADO	SÁB	SABATO	SAB	SÁBADO	SÁB	СУББОТА	СУБ	СБ

Для переключения режима индикации часа 12/24 нажмите кнопку UP(2) в нормальном режиме.

Для переключения режима отображения температуры °C/F° нажмите кнопку DOWN(3) в нормальном режиме.

Подсветка

Подсветка включается при воспроизведении музыки и звуков, а также во время воспроизведения сигнала будильника. При этом цвет меняется автоматически. Посветка LCD дисплея имеет один цвет и включается одновременно с цветной.

Воспроизведение мелодий и звуков

Нажмите кнопку SOUND(1) для начала воспроизведения. Для приостановки воспроизведения нажмите эту кнопку повторно. Для перехода на следующий фрагмент нажмите кнопку SOUND(1) снова. Нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не выберете нужный номер фрагмента, который отображается на дисплее. Для выбора времени звучания нажимайте кнопку TIMER(7). Оно может иметь значения 10 мин., 20 мин., 30 мин., 40 мин., 50 мин. или 1 час.

Громкость звучания установите во время воспроизведения кнопками UP(2) и DOWN(3). Сигнал будильника будет иметь такой же уровень громкости.

Следует помнить, что при воспроизведении сигнала будильника громкость не регулируется. Для установки уровня громкости будильника используйте режим воспроизведения.

Список звуковых фрагментов:

1. Звуки фермы
2. Звуки леса
3. Звуки ручья
4. Звуки ручья и пение птиц
5. Шум морского прибора
6. Последовательное воспроизведение 1-5
7. Brahms' Wiegenlied (Колыбельная)
8. Twinkle Little Star
9. The Blue-Bells of Scotland
10. Alle Vogel Sind Schon Da
11. Plaisir d'amour

Настройка радиоприемника

Нажмите кнопку RADIO(9) для перехода в режим радиоприемника. Кнопками CH+/- (8,9) установите необходимую частоту. При однократном нажатии на кнопки происходит изменение частоты на 0.1МГц, а при длительном - включается автопоиск следующей радиостанции.


Для сохранения частоты радиостанции в памяти нажмите и удерживайте кнопку CHNEL(4) в течение 5с. Память устройства позволяет сохранить до 4-х радиостанций.


Для переключения радиоприемника на следующий канал нажмите однократно кнопку CHNEL(4).

Для очистки памяти программ нажмите одновременно кнопки CH+(10) и UP(2). После очистки все 4 канала будут иметь значение 87.5МГц.


Будильник


Будильник 1. Мелодии и звуки

В нормальном режиме индикации времени нажмите кнопку MODE(5) для входа в режим установки будильника. При помощи кнопки UP(2) выберите один из режимов работы будильника: будильник; будильник с повторным сигналом (SNOOZE); выключено. Значки  и SNOOZE на дисплее указывают на включение соответствующих режимов. При помощи кнопки DOWN(3) выберите номер мелодии, далее для установки времени срабатывания будильника и повторного сигнала (5-60 минут) нажимайте кнопку SET(6), выбирая значения кнопками UP(2) и DOWN(3). После срабатывания будильника в этом режиме сигнал будет воспроизводиться 1-2 минуты, в зависимости от длительности выбранного звукового фрагмента. В установленное для повторного сигнала время выбранный звуковой фрагмент будет воспроизведен дважды.

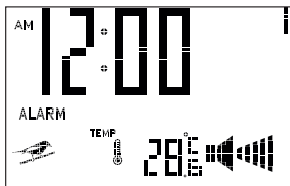


Будильник 2. Радио

В нормальном режиме индикации времени нажмите кнопку MODE(5) два раза для входа в режим установки будильника. При помощи кнопки UP(2) выберите один из режимов работы будильника: будильник; будильник с повторным сигналом (SNOOZE); выключено. Значки  и SNOOZE на дисплее указывают на включение соответствующих режимов. Для установки времени срабатывания будильника и повторного сигнала (5-60 минут) нажимайте кнопку SET(6), выбирая значения кнопками UP(2) и DOWN(3). После срабатывания будильника в этом режиме радио включится на 30 минут на последней воспроизведенной станции.

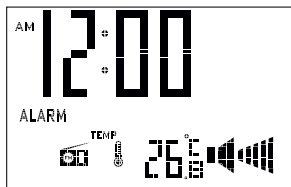

Сигнал будильника может быть остановлен нажатием любой кнопки. Если активирован режим повторного сигнала (значок SNOOZE на дисплее), то через установленное время сигнал будильника вновь включится.

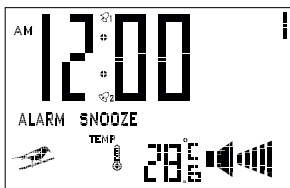

Если будильник со звуковыми фрагментами и будильник с радиосигналом установлены на одно время, то сработает только последний.

Установка таймера обратного отсчета

В нормальном режиме индикации времени нажмите 3 раза кнопку MODE(5). На дисплее появится индикация режима таймера TIMER и начальное время. По умолчанию начальное время имеет значение 23:59:59.

Для выбора часа, минуты и секунды нажимайте кнопку SET(6). Кнопками UP(2) и DOWN(3) установите нужное значение начального времени.

Для активации обратного отсчета нажмите кнопку UP(2) после установки времени. Счетчик на дисплее начнет обратный отсчет. Когда счетчик достигнет значения 0:00:00, раздастся звуковой сигнал длительностью 1 мин.

Во время обратного отсчета счетчик может быть приостановлен и запущен заново кнопкой UP(2). Во время паузы счетчик может быть сброшен кнопкой DOWN (3) в нулевое значение.

Для выхода из режима установки таймера нажмите кнопку MODE(5). Если в течение 1 мин. не нажимать никаких кнопок, то устройство перейдет в нормальный режим автоматически.

Технические характеристики

Размеры (ШxВxГ), мм	120*115*115
Вес без батареек, г	250
Единицы измерения температуры	°C/°F
Диапазон измерения температуры, °C	0–50°C (32°F-122°F)
Формат часов	12/24
Питание	Две батареи AG13 (в комплекте) три батареи типа AAA (в комплект не входят)
Тип дисплея	ЖК
Диапазон частот FM приемника	87.5-108MHz
Тип тюнера	Цифровой

Решение проблем

Нет индикации, либо нечеткая индикация на дисплее	Замените две дисковые батареи на новые типа AG13 или подобные с номинальным напряжением 1.5В.
Нет звука, не работает приемник, не светится лампа	Замените три батареи типа AA на новые
Сигнал будильника имеет малую громкость	Установите требуемую громкость звучания в режиме воспроизведения звуковых фрагментов или в режиме радио, соответственно
Устройство не работает должным образом	Для сброса всех настроек извлеките дисковые батареи на 30с., затем установите обратно

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, претерпевшие механические повреждения, а также батареи, входящие в комплект поставки.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в Китае.

Производитель: Шензен Дисун Технолоджи Ко., ЛТД,

ЗФ/Л., Вест Тауер, С6 Блдг, Хенг Фенг Индастриал Ареа, Хезхоу, Хихианг Таун, Бао Ан Дистрикт, Шензен