


# HYUNDAI

## H-1519

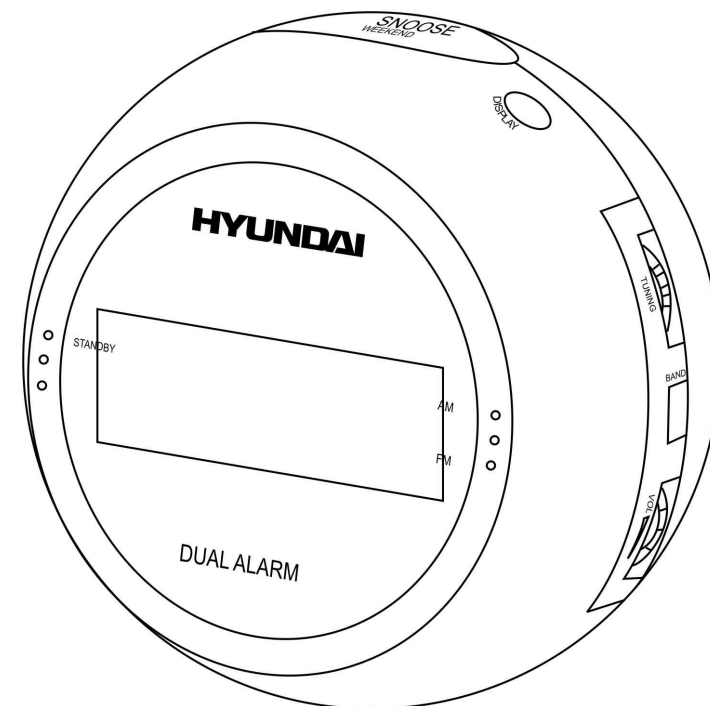


**ALARM CLOCK RADIO**  
**Instruction manual**

**РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ**  
**Руководство по эксплуатации**

## Description

1. AL RESET/POWER button
2. SNOOZE/WEEKEND button
3. DISPLAY button
4. C-ADJ button
5. SLEEP button
6. TIME UP/DOWN buttons
7. ALARM-1 button
8. ALARM-2 button
9. TUNING knob
10. BAND button
11. VOL regulator
12. Weekend indicator
13. Alarm1 indicator
14. Display
15. Alarm2 indicator
16. Sleep indicator

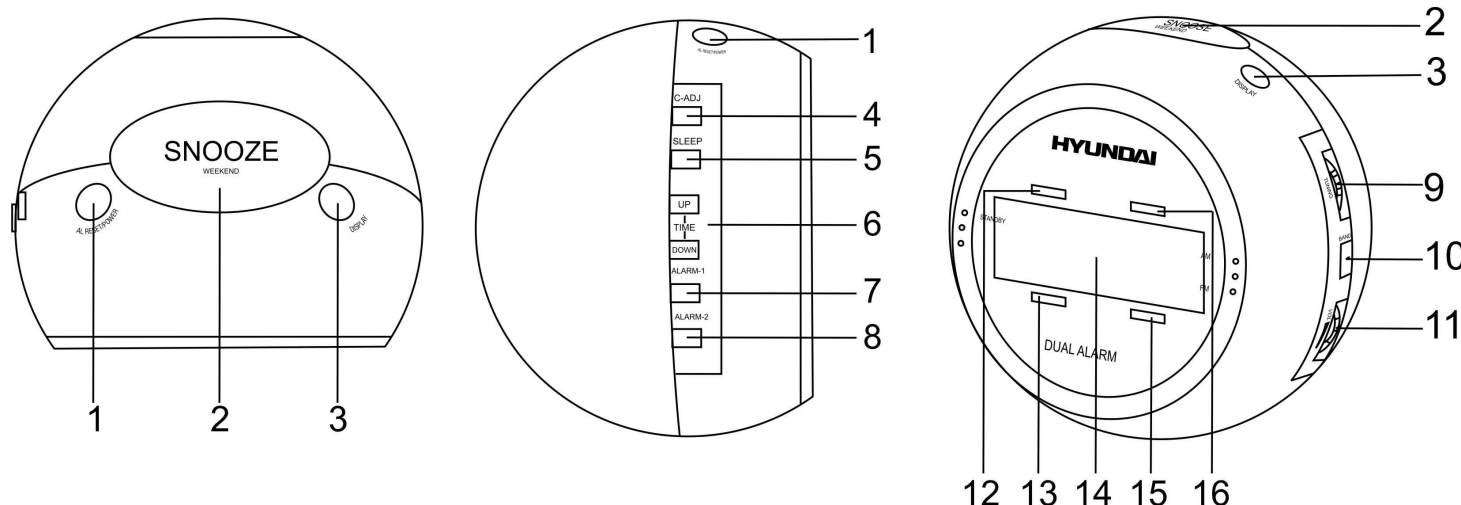

Bottom of the set: battery compartment for 2 x AAA batteries (not included) for temporary time storage.

## Important safeguards

**Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). Prefer servicing to qualified service personnel.

**Dangerous voltage:** Uninsulated dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons, is present within this product enclosure.

**Attention:** The owner's manual contains important operating and maintenance instructions for your safety, it is necessary to refer the manual.

## Power supply

### Battery backup

Insert 2 x AAA batteries (not included) to the terminals inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock as described in the AC Operation paragraph.

## **AC operation**

The appliance is for household use only.

Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.

Insert the plug into the power supply.

The set is now working as an electronic clock.

## **Setting the clock**

---

### **To set time and date**

Press and hold for 2 seconds the C-ADJ button to enter the hour set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set hour.

Press the C-ADJ button to enter the minute set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set minute.

Press the C-ADJ button to enter the week day set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set the week day. LED indicator “d1” means Monday. “d7” – Sunday.

Press the C-ADJ button to confirm settings.

## **Display setting**

---

In Standby mode press the DISPLAY button to show: Alarm-1 => Alarm-2 => Clock display.

In Radio mode press the DISPLAY button to show: Radio frequency => Alarm-1 => Alarm-2 => Remain time of Sleep timer => Clock display.

## **Radio operations**

---

### **Tuner operations**

To turn the radio on press the AL RESET/POWER button.

Press the BAND button to select the desired band.

Rotate the TUNING knob to select your favorite station.

The display will show the current frequency. After 10 seconds the display will go back to clock mode.

To turn off the radio press the AL RESET/POWER button.

### **Volume level**

Rotate the VOL knob to adjust the volume level.

### **Antenna**

For AM reception, this radio incorporates a highly sensitive ferrite core bar antenna.

For FM reception, this set is specially equipped with an external wire as FM antenna. Be sure to untwist it to its fullest length for peak performance.

### **Sleep to music**

The radio can be set to play and to switch off automatically for a length of time from 1 minute to 90 minutes.

During Radio station receiving press the SLEEP button to switch the sleep timer on. The Sleep LED indicator will light on.

Press and hold for 2 seconds the SLEEP button to select the desired sleep time from 90 to 1 minute.

To cancel the Sleep function press the SLEEP button again. The Sleep LED indicator will light off.

## **Alarm operations**

---

### **Alarm setting**

Press and hold for 2 seconds the ALARM-1 button to enter the Alarm-1 hour set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set hour.

Press the ALARM-1 button to enter the minute set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set minute.

Press the ALARM-1 button to confirm settings.

Press the ALARM-2 button to enter the Alarm-2 hour set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set hour.

Press the ALARM-2 button to enter the minute set mode.

Press the TIME UP/DOWN buttons to set minute.

Press the ALARM-2 button to confirm settings.

### **Alarm sound setting**

Press the ALARM-1 or ALARM-2 button once, the alarm sound will be buzzer. The Alarm indicator will be red.

Press the ALARM-1 or ALARM-2 button again, the alarm will be radio. The Alarm indicator will be yellow.

To cancel the Alarm function press ALARM-1 or ALARM-2 button again.

## Alarm off

To stop the sound of Alarm-1 or Alarm-2 during alarm press AL RESET/POWER button.

## Snooze control

The SNOOZE button allows the user an extra sleep time of about 9 minutes after the radio alarm is switched on at the preset wake up time.

## Weekend sleep function

When the Alarm function is enabled, press the SNOOZE button to enable/disable the Weekend sleep function. In this case the alarm will not work on Saturday and Sunday in spite of the Alarm function is on.

## Maintenance and care

---

Switch off the appliance, unplug from the power supply.

The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Avoid leaving the clock radio in direct sunlight or in hot, humid, dusty places. Keep the set away from heating appliances and appliances that generate noise, such as fluorescent lamps and motors.




## Specification

---

Power supply	220 V, 50 Hz
Net / Gross weight	0.57 kg / 0.62 kg
Gift box dimension (L x W x H)	146 mm x 130 mm x 133 mm
Radio frequency	FM 64-108 MHz AM 530-1600 KHz
RMS	500 mW

## Описание

1. Кнопка AL RESET/POWER
2. Кнопка SNOOZE/WEEKEND
3. Кнопка DISPLAY
4. Кнопка C-ADJ
5. Кнопка SLEEP
6. Кнопки TIME UP/DOWN
7. Кнопка ALARM-1
8. Кнопка ALARM-2
9. Регулятор TUNING
10. Кнопка BAND
11. Регулятор громкости VOL
12. Индикатор функции выключения будильника во время выходных
13. Индикатор Alarm1
14. Дисплей
15. Индикатор Alarm2
16. Индикатор функции автоматического выключения радио

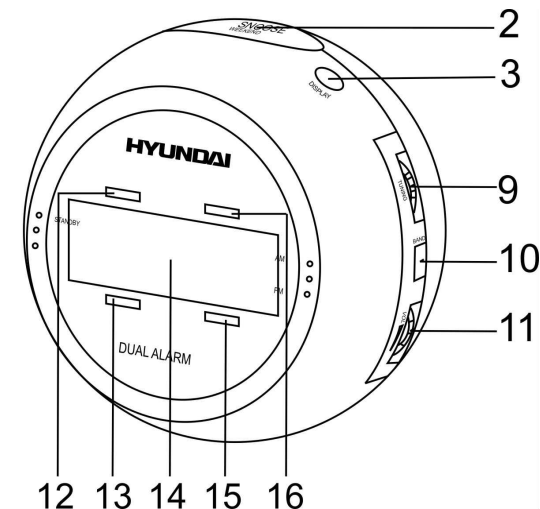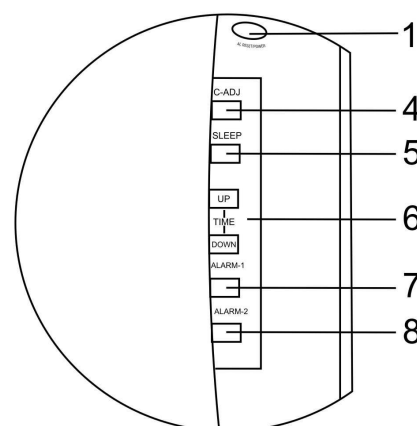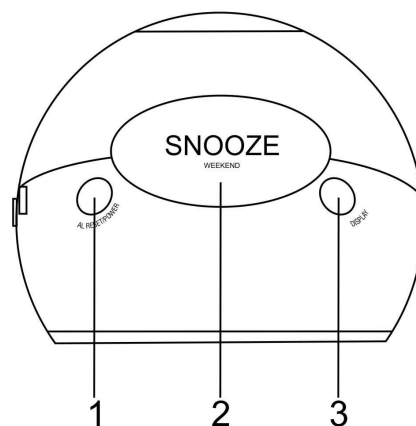

На дне радиоприемника находится крышка отсека для батарей.

## Меры безопасности

**Внимание:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.

**Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

**Внимание:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

## Источники питания

---

### Работа от батареек

Вставьте 2 х AAA батарейки в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника с часами от батареек его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.

Удалите батарейки, если они разрядились или радиоприемник с часами не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Ваш прибор будет нормально работать и без батареек, но при этом при повторном подключении радиоприемника с часами к сети питания его дисплей начнет мигать и Вам придется снова устанавливать нужное Вам время.

### Питание от сети переменного тока

Прибор предназначен только для домашнего использования.

Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

Подключите радиоприемник с часами к сети питания.

Теперь доступны все функции устройства.

## Установка времени

---

### Для установки правильного времени и даты:

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку C-ADJ, чтобы войти в режим установки часов.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить часы.

Нажмите на кнопку C-ADJ, чтобы войти в режим установки минут.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить минуты.

Нажмите на кнопку C-ADJ, чтобы войти в режим установки дня недели.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить день недели. На дисплее будет отображаться соответствующий индикатор («d1» - понедельник, «d7» - воскресенье).

Нажмите на кнопку C-ADJ, чтобы сохранить установки.

## Отображение информации на дисплее

---

В выключенном режиме нажимайте на кнопку DISPLAY, чтобы отобразить на дисплее следующую информацию: Время будильника 1 => Время будильника 2 => Текущее время.

В режиме приема радио нажимайте на кнопку DISPLAY, чтобы отобразить на дисплее следующую информацию: Частота текущей станции => Время будильника 1 => Время будильника 2 => Оставшееся время до автоматического выключения приемника => Текущее время.

## Функции радиоприемника

---

### Использование радиоприемника

Для включения приемника нажмите на кнопку AL RESET/POWER.

Нажимайте на кнопку BAND, чтобы выбрать нужный диапазон.

Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.

На дисплее появится текущая частота. Через 10 секунд на дисплее снова появится текущее время.

Для выключения приемника нажмите на кнопку AL RESET/POWER.

### Регулировка уровня громкости

Вращайте регулятор VOL, чтобы отрегулировать уровень громкости.

### Антенна

Для приема AM сигнала устройство оснащено встроенной высоко чувствительной ферритовой антенной.

Для приема FM сигнала имеется специальная внешняя антенна. Убедитесь, что полностью размотали ее, поскольку это влияет на качество приема сигнала.

### Автоматическое выключение радио

Вы можете установить режим автоматического выключения радио с интервалом от 1 минуты до 90 минут.

Во время приема радио станции нажмите на кнопку SLEEP, чтобы включить режим Автоматического выключения. Индикатор автоматического выключения загорится.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку SLEEP, чтобы выбрать интервал времени (от 90 до 1 минуты), через который приемник автоматически выключится.

Для отмены функции нажмите на кнопку SLEEP. Индикатор автоматического выключения погаснет.



## **Работа с будильником**

---

### **Установка будильника**

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ALARM-1, чтобы войти в режим установки времени для будильника 1.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить часы.

Нажмите на кнопку ALARM-1, чтобы войти в режим установки минут.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить минуты.

Нажмите на кнопку ALARM-1, чтобы подтвердить установку.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ALARM-2, чтобы войти в режим установки времени для будильника 2.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить часы.

Нажмите на кнопку ALARM-2, чтобы войти в режим установки минут.

Нажимайте на кнопки TIME UP/DOWN, чтобы установить минуты.

Нажмите на кнопку ALARM-2, чтобы подтвердить установку.

### **Выбор сигнала будильника**

Нажмите на кнопку ALARM-1 или ALARM-2, сигналом звонка будет ЗВОНОК. Индикатор ALARM1 или 2 загорится красным.

Нажмите на кнопку ALARM-1 или ALARM-2 дважды, сигналом звонка будет РАДИО. Индикатор ALARM1 или 2 загорится желтым.

Для отмены функции нажмите на кнопку ALARM-1 или ALARM-2.

### **Выключение будильника**

Для выключения сигнала будильника нажмите на кнопку AL RESET/POWER.

### **Повторный сигнал будильника**

Используя кнопку SNOOZE, Вы можете добавить около 9 минут ко времени сна после автоматического включения радио.

### **Функция выключения будильника во время выходных**

Когда функция будильника включена, нажмите на кнопку SNOOZE, чтобы включить/ выключить функцию отключения будильника на выходных. Таким образом, при включенной функции, в субботу и воскресенье будильник не будет работать, даже если установлено время его включения.

## Чистка и уход

---

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.

Протрите корпус прибора при помощи влажной тряпочки.

Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

## Технические характеристики

---

Электропитание	~220 В, 50 Гц
Вес нетто / брутто	0.57 кг / 0.62 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	146 мм x 130 мм x 133 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 530-1600 КГц
RMS	500 мВт