



HYUNDAI

H-1521

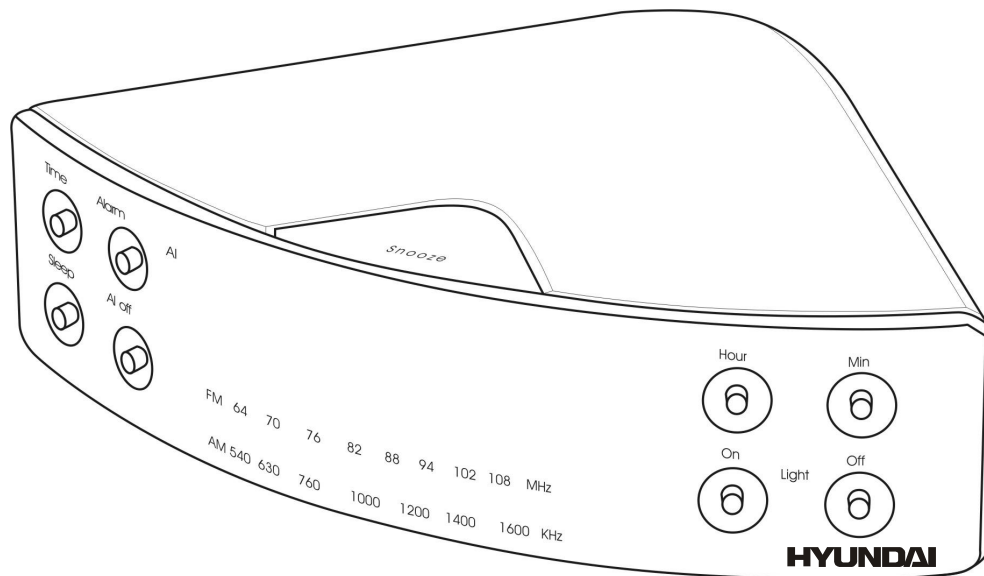

ALARM CLOCK RADIO
РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ
Instruction manual
Руководство по эксплуатации

Control elements

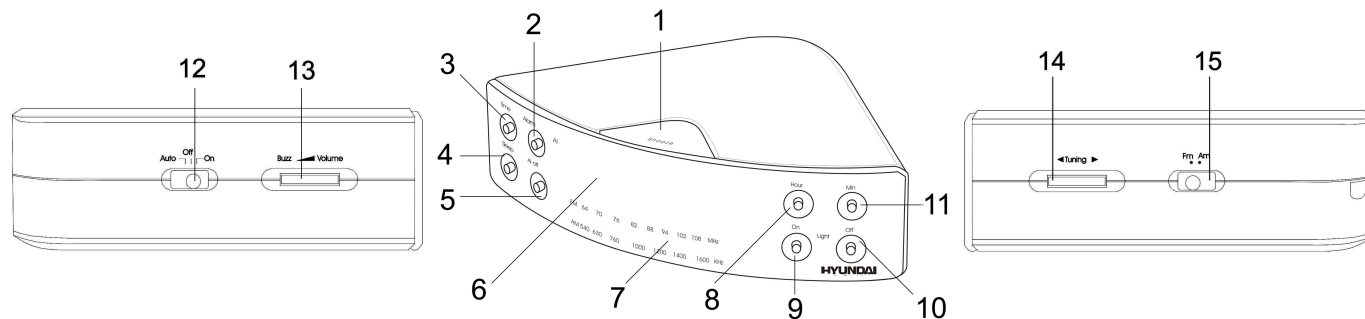

- | | | | |
|----|-------------------|-----|--------------------|
| 1. | SNOOZE button | 9. | LIGHT ON button |
| 2. | ALARM button | 10. | LIGHT OFF button |
| 3. | TIME button | 11. | MIN button |
| 4. | SLEEP button | 12. | AUTO/OFF/ON switch |
| 5. | AL OFF button | 13. | VOLUME/BUZZ knob |
| 6. | Display | 14. | TUNING knob |
| 7. | Dial scale window | 15. | FM/AM switch |
| 8. | HOUR button | | |

Important safeguards

- **Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). Prefer servicing to qualified service personnel.
- **Dangerous voltage:** Uninsulated dangerous voltage that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons is present within this product enclosure.
- **Attention:** The Instruction manual contains important operating and maintenance instructions for your safety, it is necessary to refer to the manual.

Power supply

Battery backup

This clock has a backup power system to ensure continuous operation during power failure. Insert one 9-volt battery into the battery compartment on the bottom panel of the unit, and the clock mechanism will continue to maintain the current time and alarm program.

AC operation

Plug the AC cord into the power outlet. When electrical power has been interrupted and restored, the display will blink. Make sure to reset both the correct time and alarm time for proper operation.

General operations

Clock setting

Press and hold TIME button. Without releasing TIME button, press repeatedly (or press and hold) MIN button or HOUR button to set minutes and hours accordingly to be shown on the display. Release TIME button when setting is finished.

Light on/off

Press LIGHT ON button to turn on the light on the top panel. Press LIGHT OFF button to turn on the light.

Radio operations

Tuner operations

- Slide AUTO/OFF/ON switch to ON position to turn on the radio.

- Slide FM/AM switch to AM or FM position to select the band.
- Adjust the program by rotating TUNING knob.
- Rotate VOLUME/BUZZ knob to adjust the volume level.
- Slide AUTO/OFF/ON switch to OFF position if you want to turn off the radio.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide the AUTO/OFF/ON switch to AUTO or OFF position.
- Press the SLEEP button.
- You can have 1 hour 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep. To set for a desired period of sleep, press and hold SLEEP button. Without releasing SLEEP button, press HOUR button or MIN button to set the desired period of the sleep function.
- If you want to turn off the radio before sleep time has expired, press SNOOZE button once.

Alarm operations

Radio alarm

- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time.
- Slide AUTO/OFF/ON switch to AUTO position. The radio will play automatically at the present time.

Buzzer alarm

- Rotate VOLUME/BUZZ knob to BUZZ position (below minimum volume).
- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time.
- Slide AUTO/OFF/ON switch to AUTO position. The buzzer will beep automatically at the present time.
- If you want to disable this function, press SNOOZE button.

Radio automatic on and off

- Press and hold ALARM button.

- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time.
- Slide AUTO/OFF/ON switch to AUTO position.
- Press SLEEP button and then press HOUR or MIN button to set a desired period (not more than 2 hours) of radio playing before it turns off automatically. The radio will stop and will start again at the preset time.

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE button; after 9 minutes the alarm will be on again.
- If you want to stop the alarm, press AL OFF button; the alarm indicator will be on, and the alarm will start after 24 hours. Or slide AUTO/OFF/ON switch to OFF position; the alarm indicator will be off, and the alarm will not resume after 24 hours.

Note: In AUTO and ON modes press ALARM button to see the set alarm time.

Maintenance and care


- Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.
- Avoid leaving the clock radio in direct sunlight or in hot, humid, dusty places.
- The normal ventilation of the unit shall not be impeded for a normal functioning.

Specifications

Power supply	220 V, 50 Hz
Stabilizer	Quartz
Display	0.9" LED
Net/Gross weight	0.360 kg/0.446 kg
Unit dimension	117 x 178 x 45 mm
Gift box dimension	155 x 160 x 60 mm
Radio frequency	FM 64-108 MHz AM 540-1600 KHz
RMS	240 mW

Specifications are subject to change without notice. Mass and dimensions are approximate.

Элементы управления

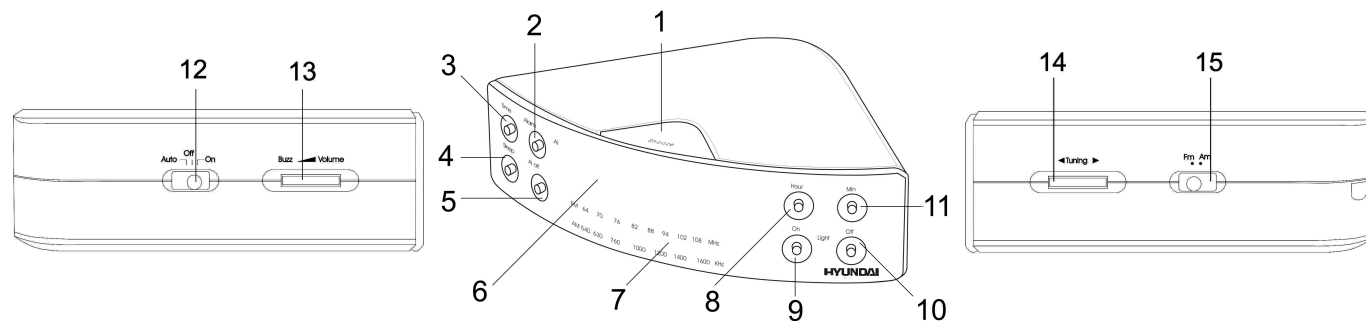

1. Кнопка SNOOZE
2. Кнопка ALARM
3. Кнопка TIME
4. Кнопка SLEEP
5. Кнопка AL OFF
6. Дисплей
7. Шкала диапазонов
8. Кнопка HOUR

9. Кнопка LIGHT ON
10. Кнопка LIGHT OFF
11. Кнопка MIN
12. Переключатель AUTO/OFF/ON
13. Регулятор VOLUME/BUZZ
14. Регулятор TUNING
15. Переключатель FM/AM

Меры безопасности

- **Внимание:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Внимание:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

Источники питания

Работа от батареек

В данном устройстве предусмотрено питание от батареек, предназначенное для бесперебойного функционирования в случае временного отсутствия питания от электросети. Вставьте одну батарейку 9 вольт в отсек для батареек, расположенный на нижней панели устройства; это позволит сохранять выполненные настройки времени и будильника.

Питание от сети переменного тока

Вставьте вилку электрошнура в розетку. При прерывании и возобновлении подачи питания дисплей устройства будет мигать. После этого для нормальной работы устройства заново выполните правильные настройки времени и будильника.

Общие операции

Установка времени

Нажмите и удерживайте кнопку TIME. Не отпуская кнопку TIME, нажимайте (или нажмите и удерживайте) кнопки MIN или HOUR, чтобы настроить минуты и часы соответственно. Время будет отображаться на дисплее. После завершения настройки отпустите кнопку TIME.

Включение/выключение подсветки

Для включения подсветки верхней панели нажмите кнопку LIGHT ON. Для отключения подсветки нажмите кнопку LIGHT OFF.

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение ON (вкл), чтобы включить радио.
- При помощи переключателя FM/AM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемый канал.
- При помощи регулятора громкости VOLUME/BUZZ установите уровень громкости звука.
- Если Вам требуется выключить радио, установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF (выкл).

Функция Sleep (автоматическое выключение радио)

Вы можете установить интервал времени, по истечении которого радио автоматически отключится.

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO или OFF.
- Нажмите кнопку SLEEP.
- Вы можете установить период времени автоматического отключения приемника до 1 часа 59 минут. Нажмите и удерживайте кнопку SLEEP. Не отпуская кнопку SLEEP, нажимайте кнопки HOUR или MIN, чтобы задать период времени для выключения приемника.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно выключится автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Выбор радио в качестве будильника

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, не отпуская кнопку ALARM, нажимайте кнопки HOUR и MIN.
- Отпустите кнопку ALARM для отображения текущего времени.
- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

- Установите регулятор VOLUME/BUZZ в положение BUZZ (до минимального уровня громкости).
- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.

- Чтобы установить время автоматического включения, не отпуская кнопку ALARM, нажимайте кнопки HOUR и MIN.
- Отпустите кнопку ALARM для отображения текущего времени.
- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO. Устройство автоматически подаст звуковой сигнал в установленное время.
- Если Вы хотите отключить эту функцию, нажмите кнопку SNOOZE.

Автоматическое включение и отключение радио

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, не отпуская кнопку ALARM, нажимайте кнопки HOUR и MIN.
- Отпустите кнопку ALARM для отображения текущего времени.
- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO.
- Нажмите кнопку SLEEP, затем нажимайте кнопки HOUR и MIN, чтобы установить период времени (в пределах 2 часов), по истечении которого радио отключится автоматически. Радио автоматически отключится и затем включится в установленное время.

Функция Snooze (повторный сигнал будильника)

- При срабатывании будильника нажмите на кнопку SNOOZE. Повторная подача звукового сигнала будильника (или повторное включение радио) произойдет через 9 минут.
- Для прекращения сигнала будильника нажмите кнопку AL OFF; индикатор будильника будет отображаться и будильник сработает через 24 часа. Если Вы установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF, индикатор будильника исчезнет, и будильник полностью отключится.

Примечание: В режимах AUTO и ON для отображения установленного времени будильника нажмите кнопку ALARM.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной ткани.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Для нормального функционирования устройство должно находиться в месте с достаточной вентиляцией.

Технические характеристики

Электропитание	~220 В, 50 Гц
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,9" (2,3 см)
Вес нетто/брутто	0,360 кг/ 0,446 кг
Габариты устройства	117 x 178 x 45 мм
Размеры коробки	155 x 160 x 60 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 530-1600 КГц
RMS	240 мВт



АИ49

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.
Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.