

HYUNDAI



H-1526



ALARM CLOCK RADIO

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Instruction manual




Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. Display
2. Dial scale
3. SLEEP button
4. ALARM button
5. TIME button
6. SNOOZE button
7. HOUR button
8. MINUTE button
9. TUNING regulator
10. AM/FM band switch
11. VOLUME regulator

Not indicated: battery compartment (bottom),
AUTO/OFF/ON switch (left panel)

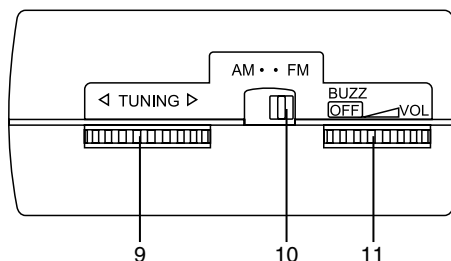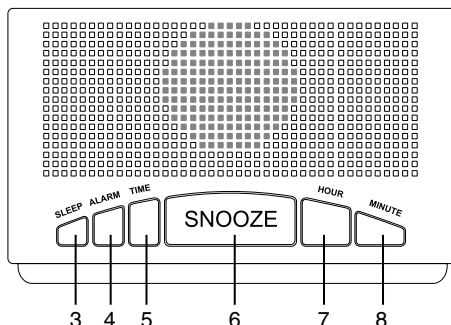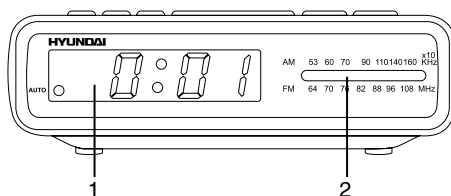

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.
- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
- If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 1x9V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system. This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.
- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.

- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as an electronic clock. Figures will blink on the display, showing that you should set the clock.

Setting the clock

- Press and hold TIME button.
- Do not release TIME button; press HOUR button or MINUTE button to set the clock display to the correct time.
- Release all the buttons when finished the setting.

Radio operation

Tuner operations

- Slide AUTO/OFF/ON switch to ON and turn on the volume.
- Slide AM/FM switch to AM or FM position.
- Adjust the program using TUNING regulator.
- Use VOLUME regulator to adjust volume level.

Antenna

- The unit has a built-in ferrite antenna for AM band, and its reception is directional. Change the orientation of the unit to improve the reception.
- The unit is equipped with an FM flexible wire antenna on the back of the unit. The antenna should be fully extended for best reception.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide AUTO/OFF/ON switch to OFF or AUTO position.
- Press SLEEP button once.
- You can have 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep.
- To set for a desired period of sleep (maximum 1 hour 59 minutes), simply press and hold SLEEP button and then press HOUR button or MINUTE button to set the desired period of the sleep function.

Instruction manual

- To turn off the radio before sleep time expires, press SNOOZE button once.

Alarm operation

Setting the alarm

- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MINUTE button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time.
- Slide AUTO/OFF/ON switch to AUTO position. The radio will play automatically at the present time.

Alarm sound setting

Follow the steps of "Setting the alarm" and turn off the volume until a click. You will be awakened by the buzzer alarm.

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE button once, after 9 minutes the alarm will be on again.
- If you press ALARM button while the buzzer sounds or the radio is on, the alarm will turn off temporarily and it will turn on again after 24 hours.
- If you want to cancel the alarm, slide AUTO/OFF/ON switch to OFF position.

Sleep and wake to radio

- Slide AUTO/OFF/ON switch to AUTO position.
- Set the needed wake-up time as described above.
- Press SLEEP button and set the needed sleep period as described above.

Accessories

Receiver	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Specifications

Power supply	220V/50 Hz / 1x9V battery
Stabilizer	Quartz
Display	0.9" LED
Net/Gross weight	0.36 kg/0.45 kg
Unit dimensions	156 x 50 x 93 mm
Gift box dimensions	160 x 54 x 130 mm
Radio frequency	FM 64-108 MHz AM 530-1600 KHz
RMS	350 mW

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

Руководство по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Дисплей
2. Шкала настройки частот
3. Кнопка SLEEP
4. Кнопка ALARM
5. Кнопка TIME
6. Кнопка SNOOZE
7. Кнопка HOUR
8. Кнопка MINUTE
9. Регулятор TUNING
10. Переключатель диапазонов AM/FM
11. Регулятор громкости VOLUME

Не показано на рисунке: отсек для батарей (нижняя панель), переключатель AUTO/OFF/ON (левая панель)

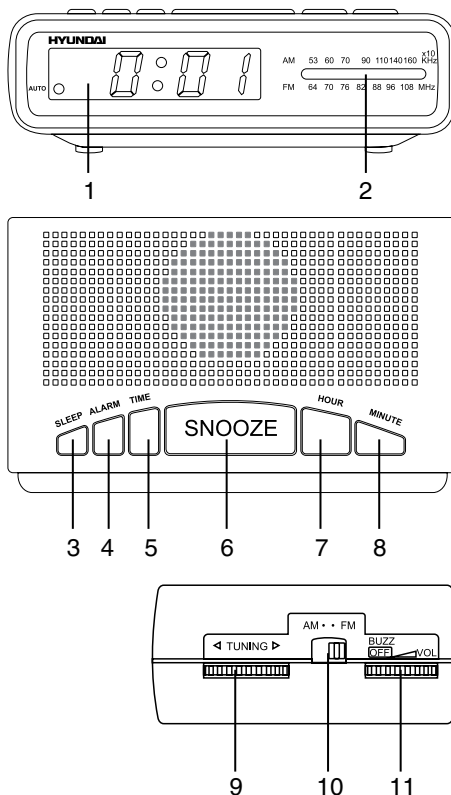

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 1 батарею 9В в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении длительного времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом при

повторном подключении устройства к сети питания его дисплей начнет мигать, и Вам придется снова устанавливать время.

Питание от сети переменного тока

- Устройство предназначено только для домашнего использования.

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

- Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства. Цифры на дисплее будут мигать, указывая на необходимость установки времени.

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MINUTE, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение ON и включите громкость.
- С помощью переключателя AM/FM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.
- При помощи регулятора громкости VOLUME установите уровень громкости.

Антенна

- Устройство оснащено встроенной ферритовой антенной, предназначенной для приема AM-сигнала. Вращайте устройство в разных направлениях для достижения максимального качества сигнала.

- Устройство оснащено гибкой FM-антенной, расположенной на задней панели. Выпрямите антенну полностью для достижения максимального качества сигнала.

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится (максимум 1 час 59 мин).

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF или AUTO.

- Нажмите кнопку SLEEP. Приемник автоматически выключится через 59 минут.

- При нажатой кнопке SLEEP нажимайте кнопку HOUR или MINUTE для того, чтобы задать интервал времени для выключения приемника.

- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Установка будильника (выбор радио в качестве будильника)

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MINUTE, не отпуская кнопку ALARM.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы показать текущее время.
- При помощи переключателя AUTO/OFF/ON выберите AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

Повторите шаги раздела «Установка будильника» и вращайте регулятор VOLUME в сторону уменьшения уровня громкости до щелчка. В установленное время активируется звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит

через 9 минут.

- Во время срабатывания будильника нажмите кнопку ALARM. Сигнал будильника будет отключен и сработает через 24 часа.

- Для прекращения сигнала будильника и полной отмены его дальнейшего срабатывания установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Электропитание	~220 В, 50 Гц / 1 батарея x 9В
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,6" (1,5 см)
Вес нетто / брутто	0,36 кг / 0,45 кг
Габариты устройства	156 x 50 x 93 мм
Размеры коробки	160 x 54 x 130 мм
Диапазоны радиочастот	FM 64-108 МГц AM 530-1600 КГц
Выходная мощность	350 мВт

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.

