

HYUNDAI



H-1528



RADIO WITH ALARM

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Instruction manual


Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. AL.OFF button
2. ALARM button
3. TIME button
4. SLEEP button
5. MIN button
6. SNOOZE button
7. HOUR button
8. Display
9. TUNING regulator
10. DIMMER switch (LOW/HI)

Not indicated: VOLUME/BUZZ regulator (left panel), AUTO/OFF/ON switch (left panel), power cord (back panel), battery compartment (bottom).

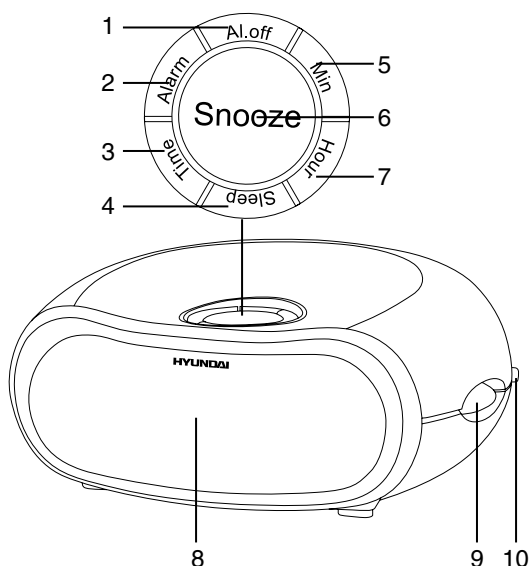

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.

- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.

- If you are not going to use the unit within

a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.

- Do not disassemble the unit yourselves.

Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 1x9V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your

set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as electronic clock.

General operations

Setting the clock

- Press and hold TIME button.
- Do not release TIME button; press HOUR button or MIN button to set the clock display to the correct time.
- Release all the buttons when finished the setting.

Dimmer function

To adjust the brightness of the display, slide the DIMMER switch to HI or LOW position.

Radio operation

Tuner operations

- Slide AUTO/OFF/ON switch to ON and turn on the volume.
- Adjust the program by rotating TUNING regulator.
- Use VOLUME regulator to adjust volume level.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide AUTO/OFF/ON switch to OFF or AUTO position.
- Press SLEEP button once.
- You can have maximum 1 hour and 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep.
- To set for a desired period of sleep, press and hold SLEEP button and then press HOUR button and MIN button simultaneously to set 1 hour 59 minutes. Press repeatedly MIN button to set the desired period of the sleep function.
- If you want to turn off the radio before sleep time has expired, press SNOOZE button.

Alarm operation

Setting the alarm

- Slide AUTO/ON/OFF to AUTO position.
- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time.
- The radio will play automatically at the present time.
- If you need to wake up to buzzer, set VOLUME/BUZZ regulator to BUZZ position by decreasing volume until a click.

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE

Instruction manual

button once, after 8 minutes the alarm will be on again.

- If you want to stop the alarm, press AL.OFF button. The alarm will resume in 24 hours.
- If you want to stop the alarm completely, switch AUTO/ON/OFF to OFF position.

Sleep and wake to music

- Slide AUTO/ON/OFF to AUTO position.
- Set the sleep time as described in “Sleep to music” paragraph.
- Set the alarm as described in “Setting the alarm” paragraph.

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Receiver	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Radio operation

Nominal voltage	220 V / 50 Hz
Nominal power consumption	5 W
Output power	250 mW
Stabilizer	Quartz
Display	0.6" LED
FM frequency range	64 - 108 MHz
Net/Gross weight	0.336 kg/0.386 kg
Unit dimensions	129 x 54 x 94 mm
Gift box dimensions	140 x 70 x 135 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

Руководство по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Кнопка AL.OFF
2. Кнопка ALARM
3. Кнопка TIME
4. Кнопка SLEEP
5. Кнопка MIN
6. Кнопка SNOOZE
7. Кнопка HOUR
8. Дисплей
9. Регулятор настройки частот TUNING
10. Переключатель DIMMER (LOW/HI)

Не показано на рисунке: регулятор громкости VOLUME/BUZZ (на левой панели), переключатель AUTO/OFF/ON (на левой панели), шнур питания (на задней панели), отсек для батареи (на нижней панели).

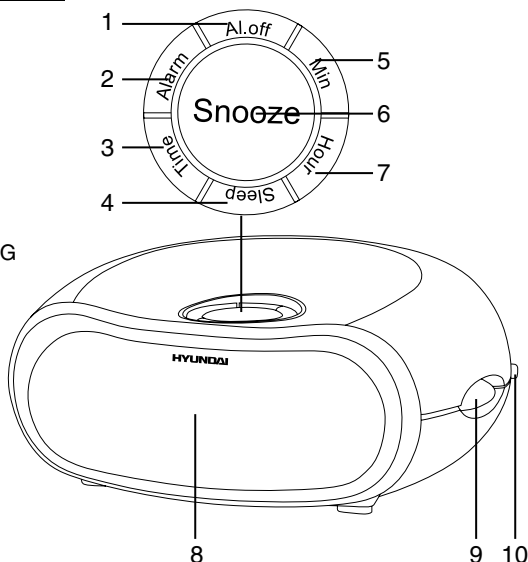

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, вы-

соких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные

Руководство по эксплуатации

провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батареи

- Вставьте 1 батарею 9В в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом при повторном подключении устройства к сети питания его дисплей начнет мигать, и Вам придется снова устанавливать нужное время.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.

- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию в Вашей локальной сети.

- Подключите радиоприемник с часами к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства.

Общие операции

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.

- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.

- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Установка яркости подсветки дисплея

Чтобы установить яркость подсветки дисплея, установите переключатель DIMMER в положение LOW (низкая) или HI (высокая).

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение ON и включите громкость.

- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на нужную радиоволну.

- При помощи регулятора громкости VOLUME установите уровень громкости.

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится.

- При помощи переключателя AUTO/OFF/ON выберите OFF или AUTO.

- Нажмите кнопку SLEEP. Приемник автоматически выключится через 59 минут.

- При нажатой кнопке SLEEP нажмите кнопку HOUR и MIN одновременно, чтобы установить интервал времени 1 час 59 минут (максимум). Нажимайте кнопку MIN, чтобы задать интервал времени до выключения приемника.

- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Установка будильника

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO.
- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MIN, не отпуская кнопку ALARM.
- Отпустите кнопку ALARM для отображения текущего времени.
- Радио включится автоматически в установленное время.
- Повторите вышеописанные шаги и выключите громкость звука, повернув регулятор VOLUME/BUZZ до щелчка. В установленное время активируется звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 8 минут.
- Для прекращения сигнала будильника нажмите кнопку AL.OFF. Сигнал будильника сработает через 24 часа.
- Для полного отключения будильника установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF.

Автоматическое отключение и включение

- Установите переключатель AUTO/ON/OFF в положение AUTO.
- Установите время автоотключения радио, как описано в соответствующей главе выше.
- Установите время будильника, как описано в соответствующей главе выше.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Выходная мощность	250 мВт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,6" (1,5 см)
FM-диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
Вес нетто / брутто	0,336 кг / 0,386 кг
Габариты устройства	129 x 54 x 94 мм
Размеры коробки	140 x 70 x 135 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



