

HYUNDAI



H-1540



RADIO WITH ALARM

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации


Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. DIMMER switch
2. ON/OFF/AUTO switch
3. AM/FM switch
4. AL.OFF button
5. TIME button
6. AL.SET button
7. Display
8. SNOOZE button
9. HOUR button
10. MIN button
11. SLEEP button
12. Volume regulator
13. Dial scale
14. TUNE regulator

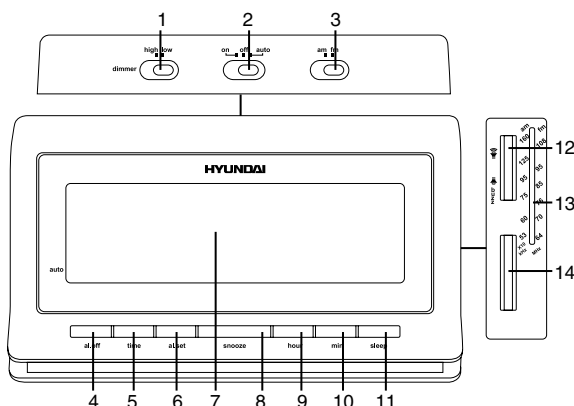

Not indicated: power cord (back panel), FM antenna (back panel), battery compartment (bottom).

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.

- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.

- If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.

- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 1 x 9 V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to

be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as electronic clock.

General operations

Setting the clock

- Press and hold TIME button.
- Do not release TIME button; press HOUR button or MIN button to set the clock display to the correct time.
- Release all the buttons when finished the setting.

Dimmer function

To adjust the brightness of the display, slide the DIMMER switch to HIGH or LOW position.

Radio operation

Tuner operations

- Slide ON/OFF/AUTO switch to ON position.
- Slide AM/FM switch to the needed radio band position.
- Adjust the program by rotating TUNE regulator.
- Use the Volume regulator to adjust volume

level.

- To obtain better FM signal reception, extend the FM wire antenna to its full length.
- To switch off the radio slide the ON/OFF/AUTO switch to OFF position.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide ON/OFF/AUTO switch to OFF or AUTO position.
- Press SLEEP button once. Now the sleep time is set to 59 minutes.
- You can have maximum 1 hour and 59 minutes and minimum 1 minute playing the radio to accompany you to sleep.
- To set for a desired period of sleep, press and hold SLEEP button. Without releasing it, press repeatedly HOUR button or MIN button to set the desired period of the sleep function.
- If you want to turn off the radio before sleep time has expired, press SNOOZE button.

Alarm operation

Setting the alarm

- Slide ON/OFF/AUTO to AUTO position.
- Press and hold AL.SET button.
- Without releasing AL.SET button, press HOUR button and MIN button to set the desired wake up time.
- Release AL.SET button to show the current time. The radio will play automatically at the preset time.
- If you need to wake up to buzzer, set the Volume regulator to BUZZ position by decreasing volume until a click.

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE button once, after 9 minutes the alarm will be on again.
- If you want to stop the alarm, press AL.OFF button. The alarm will resume in 24 hours.
- If you want to cancel the alarm time setting,

Instruction manual

slide ON/OFF/AUTO switch to OFF position.

Sleep and wake to music

- Slide ON/OFF/AUTO switch to AUTO position.
- Set the sleep time as described in "Sleep to music" paragraph.
- Set the alarm as described in "Setting the alarm" paragraph.
- The radio will turn off when the sleep time elapses, and the alarm will sound when the preset alarm time comes.

Accessories

Receiver	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Radio operation

Nominal voltage	220 V, 50 Hz
Nominal power consumption	5 W
Output power	250 mW
Stabilizer	Quartz
Display	1.4" height of symbols, LED
FM radio frequency	64 - 108 MHz
AM radio frequency	530 - 1600 kHz
Net/Gross weight	0.475 kg/0.548 kg
Unit dimensions	180 x 91 x 95 mm
Gift box dimensions	192 x 108 x 115 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Переключатель DIMMER
2. Переключатель ON/OFF/AUTO
3. Переключатель AM/FM
4. Кнопка AL.OFF
5. Кнопка TIME
6. Кнопка AL.SET
7. Дисплей
8. Кнопка SNOOZE
9. Кнопка HOUR
10. Кнопка MIN
11. Кнопка SLEEP
12. Регулятор громкости
13. Шкала настройки частот
14. Регулятор TUNE

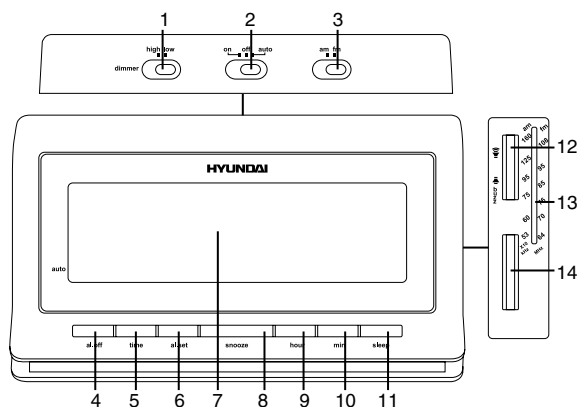

Не показано на рисунке: кабель питания (на задней панели), FM-антенна (на задней панели), отсек для батарей (на нижней панели).

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комна-

тах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 1 батарею 9В в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

Питание от сети переменного тока

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.
- Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства.

Общие операции

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Яркость подсветки дисплея

Для установки яркости подсветки дисплея установите переключатель DIMMER в положение LOW (низкая) или HIGH (высокая).

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение ON.
- С помощью переключателя AM/FM выберите нужный диапазон.
- Вращайте регулятор TUNE, чтобы настроиться на нужную радиоволну.
- При помощи регулятора громкости установите нужный уровень громкости.
- Для получения оптимального качества приема FM-сигнала вытяните проводную FM-антенну на всю длину.
- Чтобы выключить радио, установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение OFF.

Автоматическое выключение радио

Вы можете задать интервал времени, по истечении которого радио автоматически отключится.

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение OFF или AUTO.
- Нажмите кнопку SLEEP. Время автоотключения установлено на 59 минут. Максимальное время автоотключения, которое Вы можете выбрать, составляет 1 час 59 минут, минимально - 1 минута.
- При нажатой кнопке SLEEP нажимайте кнопку HOUR или MIN, чтобы задать интервал времени до выключения приемника.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно отключится автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Установка будильника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение AUTO.
- Нажмите и удерживайте кнопку AL.SET.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MIN, не отпуская кнопку AL.SET.
- Отпустите кнопку AL.SET для отображения текущего времени. Радио включится автоматически в установленное время.
- Повторите вышеописанные шаги и включите громкость звука, повернув регулятор громкости до щелчка. В установленное время активируется звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) произойдет через 9 минут.
- Для прекращения сигнала будильника нажмите кнопку AL.OFF. Сигнал будильника сработает через 24 часа.
- Для полного отключения будильника установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение OFF.

Автоматическое отключение и включение

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение AUTO.
- Установите время автоотключения радио, как описано в соответствующей главе выше.
- Установите время будильника, как описано в соответствующей главе выше.
- Радио отключится по истечении заданного времени автоотключения, а по наступлении установленного времени будильника радио включится на выбранной частоте и уровне громкости.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Выходная мощность	250 мВт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный, высота символов 1,4" (3,5 см)
FM-диапазон частот	64 - 108 МГц
АМ-диапазон частот	530 - 1600 кГц
Вес нетто / брутто	0,475 кг/0,548 кг
Габариты устройства	180 x 91 x 95 мм
Размеры коробки	192 x 108 x 115 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



АИ49

