

# HYUNDAI



**H-1544**



**RADIO WITH ALARM**

**РАДИОПРИЕМНИК  
С БУДИЛЬНИКОМ**

**Instruction manual**

**Руководство по эксплуатации**

# Instruction manual

Dear customer!


Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

## Description

### Front panel


1. Projector
2. Display
3. Dial scale
4. Speaker

**Not indicated:** battery compartment (back panel), wire FM-antenna (bottom panel), power cord (bottom panel), VOL regulator (right panel), TUN regulator (right panel), FOCUS regulator (back of the projector), ROTATION regulator (back of the projector), PROJECTION ON/OFF switch (back of the projector), AUTO/OFF/ON switch (left panel), FM/AM switch (left panel)

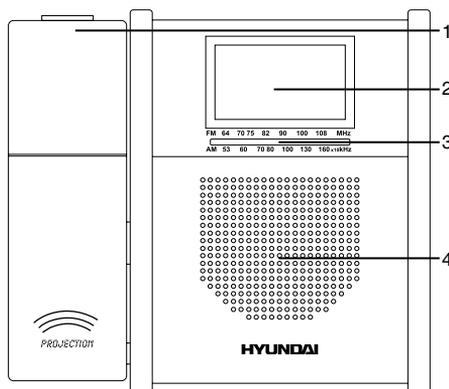

### Top panel

5. button
6. button
7. button
8. SNOOZE button
9. button
10. button

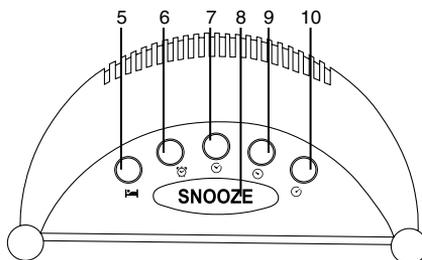

## Important safeguards

• The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.

- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.

- If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.

- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

## Power supply

### Battery operation

- Insert 1 x 9 V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system. This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

### AC operation

- The appliance is for household use only.

- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.

- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as an electronic clock.

## Setting the clock

- Press and hold  button.
- Do not release  button; press  button or  button to set the clock display to the correct time.

- Release all the buttons when finished the setting.

## Radio operation

### Tuner operations

- To turn on the radio slide AUTO/OFF/ON switch to ON position.

- Slide FM/AM switch to AM or FM position.
- Adjust the program using TUN regulator.
- Use VOL regulator to adjust volume level.
- To turn off the radio slide AUTO/OFF/ON switch to OFF position.

- To obtain better FM signal reception, extend the FM wire antenna to its full length.

- This unit is equipped with a built-in ferrite antenna. Select the best orientation of this unit to get a better reception of AM signal.

### Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide AUTO/OFF/ON switch to OFF or AUTO position.

- Press  button once. You can have 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep.

- To set for a desired period of sleep (maximum 1 hour 59 minutes), simply press and hold  button and then press  button or  button to set the desired period of the

# Instruction manual

sleep function.

- To turn off the radio before sleep time expires, press SNOOZE button once.

## Alarm operation

### Setting the alarm

- Press and hold  button.
- Without releasing  button, press  button or  button to set the desired wake up time.
- Release  button to show the current time.
- Slide AUTO/OFF/ON to AUTO position. The radio will play automatically at the present time.

### Alarm sound setting

Follow the steps of “Setting the alarm” and rotate VOL regulator to the minimum position until a click. You will be awakened by the buzzer alarm.

### Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE button once, after approximately 8 minutes the alarm will be on again.
- If you want to stop the alarm, switch AUTO/OFF/ON to OFF position or press  button.

### Sleep and wake to music

- Slide AUTO/OFF/ON to AUTO position.
- Set the sleep time as described in “Sleep to music” paragraph.
- Set the alarm as described in “Setting the alarm” paragraph.

## Laser projection

- Slide PROJECTION ON/OFF switch to ON position.
- Rotate the projector to direct the laser beam on a plain surface (ceiling, wall).
- Using FOCUS regulator, adjust the projected image focus.

- Turn ROTATION regulator to rotate the projected image.

## Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

## Accessories

Radio with alarm	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

## Specifications

Nominal voltage	~220 V, 50 Hz
Nominal power consumption	3 W
Output power	500 mW
Display	0.8" LCD
FM frequency range	64 - 108 MHz
AM frequency range	526.5 - 1606.5 KHz
Net/Gross weight	0.5 kg/0.675 kg
Unit dimensions	165 x 67 x 141 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

# Руководство по эксплуатации

## Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

## Описание

### Передняя панель


1. Проектор
2. Дисплей
3. Шкала настройки
4. Динамик

**Не показано на рисунке:** отсек для батарей (на задней панели), проводная FM-антенна (на нижней панели), кабель питания (на нижней панели), регулятор VOL (на правой панели), регулятор TUN (на правой панели), регулятор FOCUS (на задней стороне проектора), регулятор ROTATION (на задней стороне проектора), переключатель PROJECTION ON/OFF (на задней стороне проектора), переключатель AUTO/OFF/ON (на левой панели), переключатель FM/AM (на левой панели)

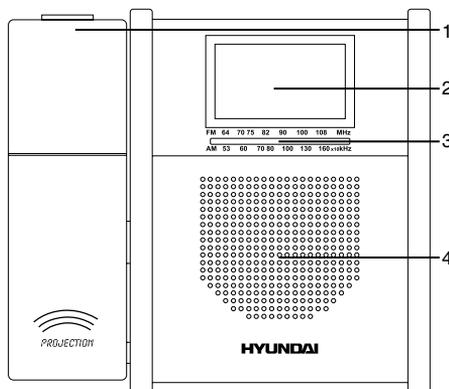

### Верхняя панель

5. Кнопка
6. Кнопка
7. Кнопка
8. Кнопка SNOOZE
9. Кнопка
10. Кнопка

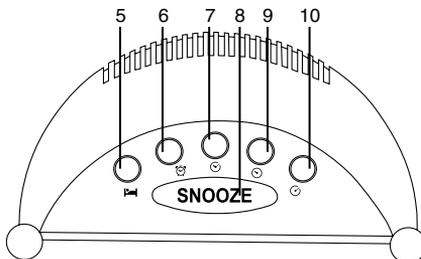

# Руководство по эксплуатации

## Меры безопасности

• В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

• Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

• Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

• Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.

• Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

## Источники питания

### Работа от батарей

• Вставьте 1 батарею 9В в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

• Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении длительно-

го времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом при повторном подключении устройства к сети питания его дисплей начнет мигать, и Вам придется снова устанавливать время.

### Питание от сети переменного тока

• Устройство предназначено только для домашнего использования.

• Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

• Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства.

## Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку .
- Не отпуская кнопку , нажмите и удерживайте кнопку  или , чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

## Операции с радио

### Использование радиоприемника

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение ON, чтобы включить радио.
- При помощи переключателя FM/AM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUN, чтобы настроиться на нужную волну.
- При помощи регулятора громкости VOL установите уровень громкости звука.
- Для получения оптимального качества приема FM-сигнала вытяните проводную FM-антенну на всю длину.
- Данное устройство оснащено встроенной ферритной антенной. Вращайте

# Руководство по эксплуатации

устройство в различных направлениях для оптимального качества приема АМ-сигнала.

- Чтобы выключить радио, установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF.

## Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится (максимум 1 час 59 мин).

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF или AUTO.
- Нажмите кнопку . Приемник автоматически выключится через 59 минут.
- При нажатой кнопке  нажимайте кнопку  или , чтобы задать интервал времени для выключения приемника.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

## Операции с будильником

### Установка будильника (выбор радио в качестве будильника)

- Нажмите и удерживайте кнопку .
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки  и , не отпуская кнопку .
- Отпустите кнопку  для отображения текущего времени.
- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.

### Выбор звукового сигнала в качестве будильника

Повторите шаги раздела «Установка будильника» и вращайте регулятор VOL в сторону уменьшения громкости до щелчка. В установленное время активируется звуковой сигнал.

## Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 8 минут.
- Для прекращения сигнала будильника установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение OFF или нажмите кнопку .

## Автоматическое отключение и включение

- Установите переключатель AUTO/OFF/ON в положение AUTO.
- Установите время автоотключения радио, как описано в главе «Автоматическое выключение радио» выше.
- Установите время будильника, как описано в главе «Установка будильника» выше.

## Лазерный прожектор

- Установите переключатель PROJECTION ON/OFF в положение ON.
- Вращая прожектор, направьте лазерный луч на плоскую поверхность (потолок, стену).
- Используя регулятор FOCUS на задней стороне прожектора, настройте резкость проецируемого изображения.
- Вращайте регулятор ROTATION для поворота проецируемого изображения.

## Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

## Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

## Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	3 Вт
Выходная мощность	500 мВт
Дисплей	ЖК, высота символов 0,8" (2 см)
Частотный FM-диапазон	64 - 108 МГц
Частотный AM-диапазон	526,5 - 1606,5 КГц
Вес нетто/брутто	0,5 кг / 0,675 кг
Габариты устройства	165 x 67 x 141 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного устройства.



AI49