

HYUNDAI



H-1548



RADIO WITH ALARM

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Instruction manual


Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

Top and side panels


1. ON/OFF/AUTO switch
2. AL.OFF button
3. TIME button
4. ALARM button
5. SNOOZE/SLEEP OFF button
6. HOUR button
7. MIN button
8. SLEEP button
9. Volume regulator
10. TUNING regulator

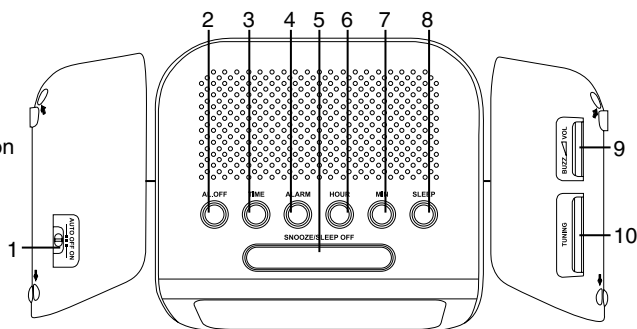

Front panel

11. Dial scale
12. Display

Not indicated: FM/AM switch (back panel), power cord (back panel), FM antenna (back panel), battery compartment (bottom).

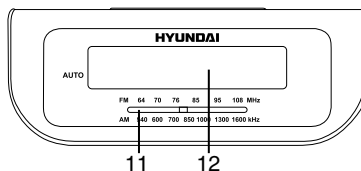

Utilization of the product

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so, you will ensure that your disposed product

undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual.

Keep the manual for use in future.

- Do not hit or drop the unit.
 - Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
 - If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.
 - Do not disassemble the unit yourselves.
- Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 3 x 3V (Cr2025) batteries (not supplied) to the terminal inside the battery compartment (unscrew the screw first). Your set will not work normally from the battery supply, but in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system. This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock each time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.
- When a battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.

Setting the clock

- Press and hold TIME button.
- Do not release TIME button; press HOUR button or MIN button to set the clock display to the correct time.
- Release all the buttons when finished the setting.

Radio operation

Tuner operations

- Slide ON/OFF/AUTO switch to ON position.
- Slide FM/AM switch to the needed radio band position. Adjust the program by rotating TUNING regulator. Use the Volume regulator to adjust volume level.
- To obtain better FM signal reception, extend the FM wire antenna to its full length.
- To switch off the radio slide the ON/OFF/AUTO switch to OFF position.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Tune to the needed radio station.
- Slide ON/OFF/AUTO switch to AUTO (if the alarm is to be activated) or OFF position.
- Press SLEEP button once. Now the sleep time is set to 59 minutes.
- You can have maximum 1 hour and 59 minutes and minimum 1 minute playing the radio to accompany you to sleep.
- To set for a desired period of sleep, press and hold SLEEP button. Without releasing it, press HOUR button and press repeatedly MIN button to set the desired period of the sleep function. After the sleep time is set, release all buttons.
- If you want to turn off the radio before sleep time has expired, press SNOOZE/SLEEP OFF button.

Alarm operation

Setting the alarm

- Slide ON/OFF/AUTO to AUTO position.
- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button and MIN button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time. The radio will play automatically at the preset time.
- If you need to wake up to buzzer, set the Volume regulator to BUZZ position by decreasing volume until a click.

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE/ SLEEP OFF button once, after 9 minutes the alarm will be on again.
- If you want to stop the alarm, press AL.OFF button. The alarm will resume in 24 hours.
- If you want to cancel the alarm time setting, slide ON/OFF/AUTO switch to OFF position.

Sleep and wake to music

- Slide ON/OFF/AUTO switch to AUTO position.
- Set the sleep time as described in "Sleep to music" paragraph.
- Set the alarm as described in "Setting the alarm" paragraph.
- The radio will turn off when the sleep time elapses, and the alarm will sound when the preset alarm time comes.

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Receiver	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Radio operation

Nominal voltage	220 V, 50 Hz
Nominal power consumption	5 W
Output power	150 mW
Stabilizer	Quartz
Display	0.6" height of symbols, LED
FM radio frequency	64 - 108 MHz
AM radio frequency	526.5 - 1606.5 kHz
Net/Gross weight	0.360 kg/0.432 kg
Unit dimensions	126 x 50 x 120 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

Руководство по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

Верхняя и боковые панели


1. Переключатель ON/OFF/AUTO
2. Кнопка AL.OFF
3. Кнопка TIME
4. Кнопка ALARM
5. Кнопка SNOOZE/SLEEP OFF
6. Кнопка HOUR
7. Кнопка MIN
8. Кнопка SLEEP
9. Регулятор громкости
10. Регулятор TUNING

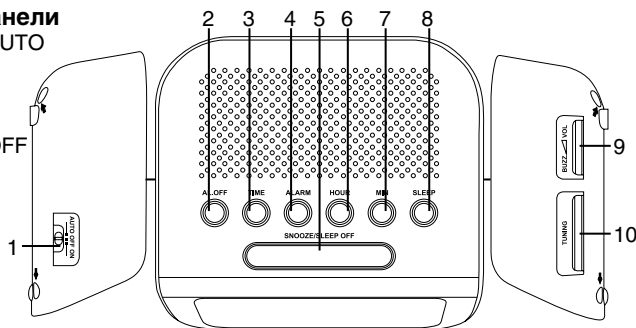

Передняя панель

11. Шкала настройки частот
12. Дисплей

Не показано на рисунке: переключатель FM/AM (на задней панели), шнур питания (на задней панели), FM-антенна (на задней панели), отсек для батарей (на дне).

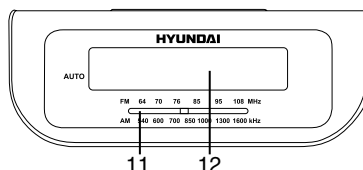

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ваннах, комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 3 батареи Cr2025 (3 В) в отсек для батарей, предварительно вывернув винт на крышке отсека для батарей. Батареи в комплект поставки не входят и приобретаются пользователем отдельно. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться,

что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

Питание от сети переменного тока

- Устройство предназначено только для домашнего использования.

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.

- Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства.

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение ON.
- С помощью переключателя FM/AM выберите нужный диапазон. Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на нужную радиоволну. При помощи регулятора громкости установите нужный уровень громкости звука.
- Для получения оптимального качества

приема FM-сигнала вытяните проводную FM-антенну на всю длину.

- Чтобы выключить радио, установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение OFF.

Автоматическое выключение радио

Вы можете задать интервал времени, по истечении которого радио автоматически отключится.

- Настройтесь на нужную радиостанцию.
- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение AUTO (если установлен будильник) или в положение OFF.
- Нажмите кнопку SLEEP. Время автоотключения установлено на 59 минут. Максимальное время автоотключения, которое Вы можете выбрать, составляет 1 час 59 минут, минимально - 1 минута.
- При нажатой кнопке SLEEP нажмите кнопку HOUR, затем нажимайте кнопку MIN, чтобы задать интервал времени до выключения приемника. После установки времени отпустите нажатые кнопки.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно отключится автоматически, нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP OFF.

Операции с будильником

Установка будильника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение AUTO.
- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MIN, не отпуская кнопку ALARM.
- Отпустите кнопку ALARM для отображения текущего времени. Радио включится автоматически в установленное время.
- Повторите вышеописанные шаги и выключите громкость звука, повернув регулятор громкости до щелчка. В установленное время активируется звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP OFF. Повторный сигнал будильника (или включение радио) произойдет через 9 минут.
- Для прекращения сигнала будильника нажмите кнопку AL.OFF. Сигнал будильника сработает через 24 часа.
- Для полного отключения будильника установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение OFF.

Автоматическое отключение и включение

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение AUTO.
- Установите время автоотключения радио, как описано в соответствующей главе выше.
- Установите время будильника, как описано в соответствующей главе выше.
- Радио отключится по истечении заданного времени автоотключения, а по наступлении установленного времени будильника радио включится на выбранной частоте и уровне громкости.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Выходная мощность	150 мВт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный, высота символов 0,6" (1,5 см)
FM-диапазон частот	64 - 108 МГц
АМ-диапазон частот	526,5 - 1606,5 кГц
Вес нетто / брутто	0,360 кг/0,432 кг
Габариты устройства	126 x 50 x 120 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного устройства.

Уважаемый потребитель!

Дата производства изделия содержится в серийном номере, указанном на упаковке, в гарантийном талоне и на корпусе изделия. Шестая, седьмая и восьмая цифры обозначают год (в интервале 2010 - 2019) и месяц производства.

Пример:



АИ49

год
производства (2011)



R31982101 - 01792



месяц
производства (январь)

