

HYUNDAI



H-1551



RADIO WITH ALARM

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации


Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. MEM.SET/NAP/M+ button
2. ALARM1 button
3. ALARM2 button
4. DIMMER/SNOOZE/SLEEP button
5. TEMP/CLK.ADJ button
6. ALARM Y-M-D/◀◀ button
7. ALARM DST/C-F/▶▶ button
8. VOL+/DISPLAY button
9. ⏻ button
10. VOL- button
11. Display

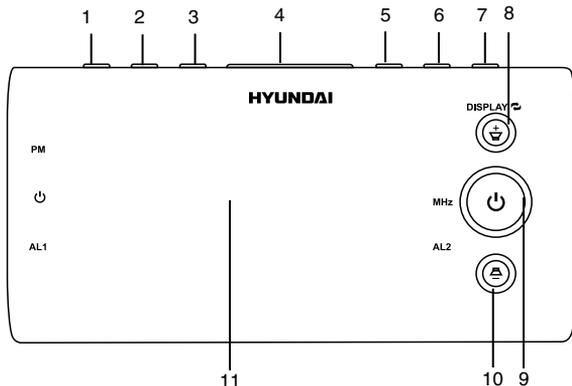

Not indicated: power cord (back panel), FM antenna (back panel), temperature sensor (back panel), battery compartment (bottom), RESET button hole (bottom).

Utilization of the product

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.
 - Do not hit or drop the unit.
 - Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
 - If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.
 - Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 1 x 3 V lithium battery CR2032 (not included) to the terminal inside the battery compartment according to the polarity marks (+ and -). Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
 - Insert the plug into the power supply.
 - The set is now working as electronic clock.

General operations

Setting the clock and calendar

- Press and hold CLK.ADJ button. Press it repeatedly to cycle through time and calendar settings in following order: Year => Month => Day => 12/24H mode => Current hours => Current minutes. The selected setting will blink.

- Press repeatedly Y-M-D/<<< button or press and hold it to decrease the setting; press repeatedly DST/C-F/>>> button or press and hold it to increase the setting.

- In normal mode, press repeatedly Y-M-D/<<< button to switch the display between current time, year and month and day. Each indication will be on for 5 seconds, then the display returns to initial mode.

Dimmer function

To adjust the brightness of the display, press DIMMER button. You can switch between 3 positions: HIGH, NORMAL or LOW.

Reset

To reset all settings of the unit to default settings, press the RESET hole with a pointed object (e.g., a ballpoint pen). This measure is needed when you changed the batteries in the unit or if the unit does not function correctly.

Daylight saving time

Press and hold DST/C-F/>>> button to switch on or off the DST (Daylight Saving Time) mode. This enables to observe 1-hour difference between summer and winter time.

Thermometer

Press TEMP/CLK.ADJ button to show the current temperature. The temperature indication will be on for 5 seconds, then the display returns to initial mode. Press DST/C-F/>>> button to switch between Celsius and Fahrenheit temperature modes.

Nap function

In normal mode press and hold MEM.SET/NAP/M+ button to switch on or off. Press the button to select the time period (10-90min with a 10min step), after which the alarm will ring.

 The buzzer is used as the sound source.

Display functions

In clock mode press and hold VOL+/


Instruction manual

DISPLAY button to enable the cyclic changing of time, date and temperature on the display. Press and hold the button to disable this function.

Radio operation

Tuner operations

- Press  button to turn the radio on or off.
- Adjust the program by pressing Y-M-D/◀◀ and DST/C-F/▶▶ buttons.
- Use VOL+/- buttons to adjust volume level.
- To obtain better FM signal reception, extend the FM wire antenna to its full length.
- Press and hold MEM.SET/NAP/M+ button to save the selected station in the memory. After the number of the channel begins to flash, choose one of the 10 and press the button one more time.

Sleep to music

- In Radio mode, press SNOOZE/SLEEP button to turn on sleep mode. The default sleep time of 90 minutes will be set. Press this button repeatedly to select 60, 30 or 15 minutes of sleep time period. The figures will blink on the display for 5 seconds. The radio will turn off automatically after the preset time period elapses.
- To cancel the sleep function, select "Off".

Alarm operation

Setting the alarm

- Press the ALARM1 button in clock mode. Press and hold ALARM1 button. Press it repeatedly to cycle through alarm settings in following order: Alarm 1 hours => Alarm 1 minutes => Alarm 1 days ("1-5" - Monday - Friday, "1-1" - choose the day, "1-7" - Monday - Sunday, "6-7" - only on Saturday and Sunday. Please adjust the calendar before setting the alarm)=> Alarm 1 sound (buzzer and radio).

If you choose radio, select the volume of the alarm from 1 to 15. The device will play the last used channel). The selected setting will blink.

- Press repeatedly Y-M-D/◀◀ button or press and hold it to decrease the setting; press repeatedly DST/C-F/▶▶ button or press and hold it to increase the setting.
- In normal mode, press repeatedly ALARM1/2 button to show the alarm settings.

Snooze control

- When the alarm time comes, the signal will sound for 30 minutes if no button is pressed. After that the sound will mute and start at the same time the following day.
- When the alarm is on, press SNOOZE/SLEEP button to interrupt the alarm signal. After 9 minutes the alarm will be on again.
- If you want to stop the alarm, press  button. The alarm will resume in 24 hours.
-  When the alarm goes off (in case radio is chosen as a sound source), the volume cannot be adjusted. Turn off the alarm and then turn on the radio again to adjust volume.

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

| | |
|----------------------|------|
| Receiver | 1 pc |
| Instruction manual | 1 pc |
| Warranty card | 1 pc |
| Consumer information | 1 pc |

Specifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nominal voltage | 220 V, 50 Hz |
| Nominal power consumption | 5 W |
| Output power | 200 mW |
| Stabilizer | Quartz |
| Display | 1.2" height of symbols, LED |
| FM radio frequency | 64 - 108 MHz |
| Net/Gross weight | 0.25 kg/0.51 kg |
| Unit dimensions | 155 x 82 x 72 mm |

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Кнопка MEM.SET/NAP/M+
2. Кнопка ALARM1
3. Кнопка ALARM2
4. Кнопка DIMMER/SNOOZE/SLEEP
5. Кнопка TEMP/CLK.ADJ
6. Кнопка ALARM Y-M-D/◀◀
7. Кнопка ALARM DST/C-F/▶▶
8. Кнопка VOL+/DISPLAY
9. Кнопка ⏻
10. Кнопка VOL-
11. Дисплей

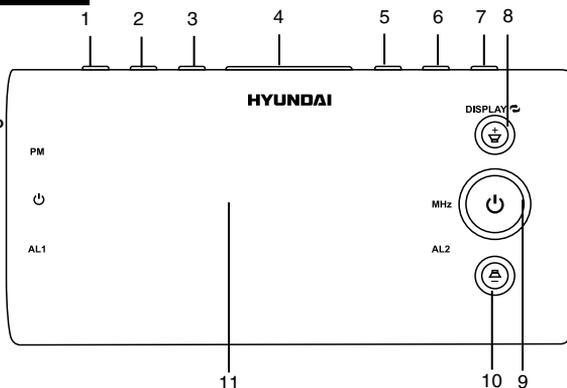

Не показано на рисунке: кабель питания (на задней панели), FM-антенна (на задней панели), датчик температуры (на задней панели), отсек для батарей (нижняя панель), кнопка-отверстие RESET (нижняя панель).

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной пере-

работке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, вы-

соких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ваннх комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 1 литиевую батарею 3 В (CR2032) в отсек для батарей с соблюдением полярности. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

Питание от сети переменного тока

- Устройство предназначено только для домашнего использования.

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.

- Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства.

Общие операции

Настройка часов и календаря

- Нажмите и удерживайте кнопку CLK. ADJ. Нажимайте кнопку для поочередного выбора параметра для настройки в следующем порядке: год => месяц => день => 12/24-часовой режим часов => часы => минуты. Выбранный параметр будет мигать на дисплее.

- Нажимайте кнопку Y-M-D/◀◀ или нажмите и удерживайте ее для уменьшения значения выбранного параметра; нажмите кнопку DST/C-F/▶▶ или нажмите и удерживайте ее для увеличения значения выбранного параметра.

- В нормальном режиме работы часов или радио нажимайте кнопку Y-M-D/◀◀ для поочередного отображения на дисплее текущего времени, года, месяца и дня. При отсутствии каких-либо операций каждая выбранная индикация будет отображаться на дисплее в течение 5 секунд, после чего дисплей вернется в исходное состояние.

Яркость подсветки дисплея

Для установки яркости подсветки дисплея нажимайте кнопку DIMMER. Яркость подсветки имеет 3 режима (яркий, средний, слабый).

Сброс

Чтобы выполнить сброс всех настроек до исходных значений, нажмите отверстие-кнопку RESET остроконечным предметом

Руководство по эксплуатации

(например, шариковой ручкой). Данная мера необходима при замене батареи в устройстве, либо в случае если устройство работает некорректно.

Режим летнего времени

Нажмите и удерживайте кнопку DST/C-F/▷▷ для переключения часов в режим летнего или зимнего времени.

Термометр

Нажмите кнопку TEMP/CLK.ADJ для отображения на дисплее текущей температуры. Показания температуры будут отображаться на дисплее в течение 5 секунд, после чего дисплей вернется в исходное состояние. Нажимайте кнопку DST/C-F/▷▷ для переключения между температурными шкалами по Цельсию и по Фаренгейту

Функция короткого сна

Нажмите и держите кнопку MEM.SET/NAP/M+, чтобы включить/выключить эту функцию. Нажимайте на кнопку, чтобы выставить время (10-90 мин. с шагом в 10 мин.), по истечении которого сработает сигнал.

 В качестве сигнала используется встроенный зуммер устройства.

Функция циклического отображения

В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку VOL+/DISPLAY, чтобы включить поочередное отображение даты, времени и температуры на дисплее. Нажмите и удерживайте кнопку ещё раз, чтобы отключить эту функцию

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить радио.
- Нажимайте кнопки Y-M-D/◀◀ и

DST/C-F/▷▷, чтобы настроиться на нужную радиоволну.

- При помощи кнопок VOL+/- установите нужный уровень громкости.
- Для получения оптимального качества приема FM-сигнала вытяните проводную FM-антенну на всю длину.
- Для сохранения радиостанции в памяти устройства нажмите и держите кнопку MEM.SET/NAP/M+. После того, как номер канала начнёт мигать, выберите нужный от 1 до 10 и нажмите на кнопку ещё раз. Текущая частота сохранится в выбранный канал.

Автоматическое выключение радио

- В режиме радио нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP для перехода к выбору интервала автоотключения. По умолчанию будет установлен период в 90 минут. Нажимайте кнопку SNOOZE/SLEEP, чтобы выбрать период в 60, 30 или 15 минут. Цифры на дисплее будут мигать в течение 5 секунд. По истечении заданного периода времени радио автоматически выключится.
- Для отмены функции автоотключения выберите пункт "Off".

Операции с будильником

Установка будильника

- Нажмите кнопку ALARM1 в режиме часов. Устройство перейдет в режим будильника. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM1. Цифры на дисплее начнут мигать. Нажимайте эту кнопку для поочередного выбора параметра будильника для настройки в следующем порядке: часы первого будильника => минуты первого будильника => дни недели первого будильника ("1-7" - с понедельника по воскресенье, "1-5" означает, что будильник будет срабатывать с понедельника по пятницу включительно, "6-7" - с субботы по воскресенье, "1-1" в заданный день недели (для данного режима

необходимо заранее выставить верно дату) => 1 до 7 (выбор определенного дня недели, - применимо только для режима "1-1") => сигнал будильника ("bu" - встроенный зуммер или радио. Если Вы выбрали радио, выберите уровень громкости от 1 до 15. В качестве сигнала будет использована последняя выбранная частота). Выбранный параметр будет мигать на дисплее. Аналогично настраивается и второй будильник, только вместо кнопки ALARM1 используйте ALARM2.

- Нажимайте кнопку Y-M-D/◀◀ или нажмите и удерживайте ее для уменьшения значения выбранного параметра; нажмите кнопку DST/C-F/▶▶ или нажмите и удерживайте ее для увеличения значения выбранного параметра.

По завершении всех настроек будильника нажмите еще раз кнопку ALARM1.

- В нормальном режиме работы часов или радио нажимайте и удерживайте кнопки ALARM1/2 для включения/выключения будильника.

Повторный сигнал будильника

- После срабатывания будильника устройство будет подавать выбранный звуковой сигнал в течение 30 минут (при отсутствии каких-либо операций). После этого подача сигнала автоматически остановится, и будильник сработает вновь в установленное время на следующие сутки.

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP, чтобы прервать сигнал. Повторный сигнал будильника произойдет через 9 минут.

- Для прекращения сигнала будильника нажмите кнопку ⏻. Сигнал будильника сработает через 24 часа.

🔊 Когда будильник сработает (в случае, если в качестве сигнала выставлено радио), громкость звука нельзя поменять. Чтобы изменить уровень громкости после того, как сработал будильник, нужно отключить будильник, а затем снова включить радио. Теперь звук можно регулировать.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

| | |
|-----------------------------|------|
| Радиоприемник с часами | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |
| Информация для потребителя | 1 шт |

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Номинальное напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 5 Вт |
| Выходная мощность | 200 мВт |
| Стабилизатор | Кварцевый |
| Дисплей | Светодиодный, высота символов 1,2" (3 см) |
| FM-диапазон частот | 64 - 108 МГц |
| Вес нетто / брутто | 0,25 кг/0,51 кг |
| Габариты устройства | 155 x 82 x 72 мм |

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.

Уважаемый потребитель!

Дата производства изделия содержится в серийном номере, указанном на упаковке, в гарантийном талоне и на корпусе изделия. Шестая, седьмая и восьмая цифры обозначают год (в интервале 2010 - 2019) и месяц производства.

Пример:

год
производства (2011)
↓
R31982101 - 01792
↑
месяц
производства (январь)

H-1551_IM_01



