

HYUNDAI



H-1609



**ПОРТАТИВНЫЙ
РАДИОПРИЕМНИК**

Руководство по эксплуатации


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.


Описание

1. Телескопическая антенна
2. Динамик
3. Ручка
4. Индикатор настройки
5. ЖК дисплей
6. Переключатель диапазонов (AM/FM)
7. Кнопка AL.ON/OFF
8. Кнопка TIME SET
9. Кнопка HOUR
10. Кнопка MINUTE
11. Переключатель POWER ON/OFF
12. Кнопка LIGHT

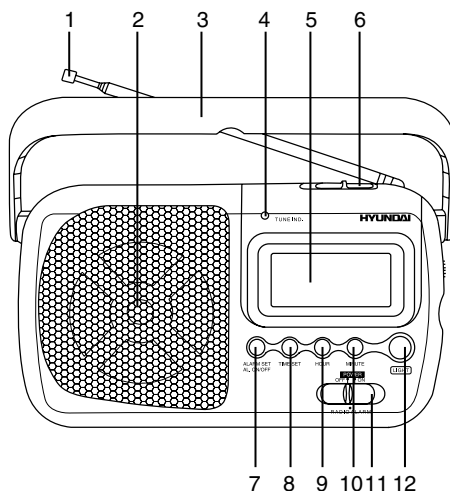

Правая панель

13. Регулятор частот TUNING
14. Регулятор громкости VOLUME

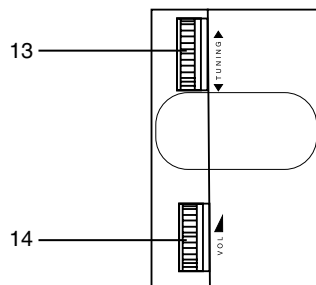

Не указано: разъем для наушников (на левой панели), отсек для батарей (на нижней панели), провод питания (на нижней панели)

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батареи во избежание их протекания.

- Не используйте устройство вблизи телевизоров, компьютеров, флуоресцентных ламп и прочего электрооборудования; это может ухудшить качество приема АМ сигнала.

- Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри устройства достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Откройте отсек для батарей. Вставьте 4 батарейки типа AA (1,5В) с соблюдением полярности, иначе прибор

не будет работать. Закройте отсек для батарей.

- Замените батареи, если они разрядились.

- Не используйте старые и новые батареи вместе. Не заряжайте и не нагревайте батареи.

- Отсоедините провод питания от сети, если устройство работает от батарей. Если провод питания подключен к сети, работа батарей автоматически блокируется.

Работа от сети питания

- Подсоедините провод питания, входящий в комплект, к раъему питания на задней панели устройства. Подключите устройство к розетке. Убедитесь, что напряжение в сети питания соответствует напряжению устройства.

- Перед отсоединением провода питания от устройства убедитесь, что провод отключен от розетки.

- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель POWER ON/OFF в положение "ON".

- Выберите нужный диапазон с помощью переключателя диапазонов.

- Настройте радио на нужную частоту с помощью регулятора частот TUNING.

- Настройте уровень громкости звука с помощью регулятор громкости VOLUME.

- Чтобы отключить радио, установите переключатель POWER ON/OFF в положение "OFF".

- При приеме FM-сигнала загорится

индикатор настройки.

- Вытяните антенну и придайте ей нужное положение для оптимального качества приема FM-сигнала.

Другие операции

Операции с часам

При отключенном радио ЖК-дисплей отображает текущее время.

- Нажимайте одновременно кнопки TIME SET и HOUR, чтобы установить часы.

- Нажимайте одновременно кнопки TIME SET и MINUTE, чтобы установить минуты.

Будильник

- Нажмите кнопку AL.ON/OFF; на дисплее отобразится символ будильника, означающий, что будильник включен. Нажмите кнопку еще раз; будильник будет отключен, и символ исчезнет.

- Нажмите и удерживайте кнопку AL.ON/OFF, на дисплее отобразится установленное время срабатывания будильника.

- Нажимайте одновременно кнопки AL.ON/OFF и HOUR, чтобы установить часы времени будильника.

- Нажимайте одновременно кнопки AL.ON/OFF и MINUTE, чтобы установить минуты времени будильника.

Наушники

К устройству можно подключить наушники со штекером диаметром 3,5 мм. При подключенных наушника звук через динамики устройства не воспроизводится.

Чистка и уход

При необходимости протрите корпус прибора влажной тканью; при этом убедитесь, что в приборе отсутствуют батареи, а провод питания отключен от сети. Предохраняйте устройство от попадания внутрь жидкости. Расположение устройства не должно препятствовать его нормальной вентиляции.

Комплект поставки

Приемник	1 шт
Провод питания	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Диапазоны радиоволн	FM: 64-108 МГц MW: 540-1600 КГц
Выходная мощность	500 мВт
Электропитание	220 В, 50 Гц (4xAA 1,5 В)
Вес нетто / брутто	0,73 кг / 0,82 кг
Размеры устройства (Д x В x Ш)	210 мм x 51 мм x 118 мм
Размеры коробки (Д x В x Ш)	275 мм x 85 мм x 130 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного устройства.



