

**JET**

Jet Sport SW-3


## Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем фитнес-трекера, использующего интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.


Назначение: Устройство для сбора информации о физической активности пользователя.

### Внешний вид

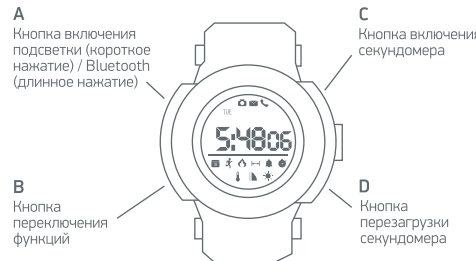

### Включение и выключение устройства

Для включения либо выключения устройства: одновременно нажимите и удерживайте кнопки В и С в течение 2-3 секунд.

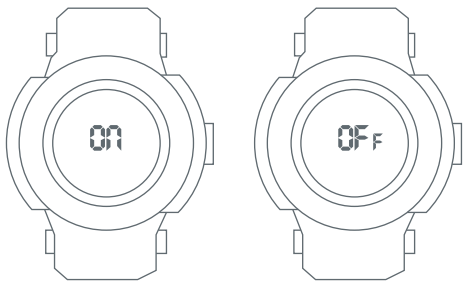

### Ручная установка времени

Нажмите кнопку D на 3 секунды, далее установите время вручную кнопками А либо С, переключаясь между настройкой часов, минут и секунд при помощи кнопки D. Коротко нажмите В для записи времени и выхода из режима.

### Подсветка дисплея

Нажмите кнопку А для включения подсветки на 3 секунды.



### Различные режимы отображения информации

Коротко нажмите кнопку В (при необходимости несколько раз) для отображения следующей информации: 1. Дата и месяц 2. Количество пройденных шагов 3. Количество сожженных калорий 4. Пройденная дистанция 4. Будильник 5. Секундомер 6. Температура воздуха 7. Атмосферное давление и альтиметр 8. Уровень ультрафиолетового излучения.

### Дата и месяц

Ручная установка даты. Нажмите В для отображения текущей даты. Нажмите кнопку D на 3 секунды, далее установите дату вручную кнопками А либо С, переключаясь между настройкой дня, месяца и года при помощи кнопки D. Коротко нажмите В для записи даты и выхода из режима (Рис. 1).

### Количество шагов

Отображает количество шагов, пройденных на текущий день (Рис. 2).

### Количество сожженных калорий

Отображает количество сожженных калорий (Рис. 3).

### Пройденная дистанция

Отображает пройденную дистанцию за текущий день. Кнопкой С производится переключение между километрами и милями (Рис. 4).

### Будильник

Для настройки будильника: войдите в режим отображения данных будильника. Нажмите кнопку D на 3 секунды для редактирования будильника. Кнопками А и С включается будильник и меняются данные, кнопкой D производится переключение между часами и минутами. Для записи будильника нажмите В. При срабатывании будильника, нажмите любую кнопку чтобы его отключить (Рис. 5).

### Секундомер

Войдите в режим отображения будильника. Нажмите кнопку С для старта паузы, кнопку D для сброса секундомера.

### Температура

Отображает температуру воздуха (Рис. 6).

### Барометр

Отображает текущее атмосферное давление (в Паскалях), либо высоту над уровнем моря (в метрах). Нажмите кнопку С для переключения между данными (Рис. 7).

### Уровень ультрафиолетового излучения

Отображает текущий уровень ультрафиолетового излучения (Рис. 8).



### Подключение устройства к смартфону

- Установите приложение JetSport Watch на Ваш смартфон
- Нажмите и удерживайте А в течение 3 секунд. На часах появится мигающий значок Bluetooth, означающий что часы готовы к соединению со смартфоном.
- Запустите приложение. Откройте «Больше» - «Найти устройство». В списке Bluetooth устройств найдите устройство JET SPORT SW3 и выберите его для подключения. После подключения произойдет синхронизация данных.



Загрузите в  
**App Store**

доступно в  
**Google Play**

### Функции приложения JET SPORT Watch:

#### 1. Раздел "Я"

В данном разделе:

- устанавливаются персональные данные (рост, вес, пол и пр.)
- отображаются текущие и средние значения активности (количество пройденных шагов, дистанция и сожженные калории).

#### 2. Раздел «Анализ»

В разделе отображаются средние данные об активности и сне за несколько последних месяцев.

#### 3. Раздел «JET» (центральный)

В разделе отображаются данные сегодняшней активности (подразделы «Шаги» и «Сон»).

Вы можете записывать упражнения спортом (ходьба, бег) в подразделе «Спорт». При этом записываются: время тренировки, дистанция, скорость, а также траектория пробежки в картах Google.

#### 4. Раздел «Отчет»

В разделе отображается история ежедневных данных об активности и сне. Вы можете отправить свои достижения друзьям через мессенджеры и соцсети.

#### 5. Раздел «Больше»

Раздел содержит настройки устройства:

5.1 Мое устройство: подключение часов к смартфону.

5.2 Уведомление: Включение уведомлений о событиях различных приложений (кроме звонков и СМС).

5.3 Уведомление о звонках: включении уведомления о входящих звонках.

5.4 Уведомление о сообщениях: включении уведомления о входящих сообщениях.

5.5 Камера: запуск приложения «Камера» с использованием часов в качестве селфи-кнопки (для снимка нажмите).

5.6 Найти устройство: при запуске функции часы начинают издавать сигнал.

5.7 Напоминание о бездействии: Каждый определенный период (устанавливается вручную) часы будут напоминать о бездействии (например, долгое сидение или лежание) и стимулировать к активности.

5.8 Будильник: установка будильников.

5.9 Не беспокоить: Устанавливается период (например, время сна), когда часы не издают никаких звуков.

5.10 Обновление ПО: обновление прошивки часов

5.11 Установить единицы: в разделе производится установка системы исчисления

#### Замена батареи

При полном заряде батареи на часах появится соответствующий значок. После этого необходимо заменить батарею. В часах используется батарея типа CR2450. Для замены необходимо часовой отверткой открутить четыре винта на задней крышке часов. При необходимости обратиться в часовую мастерскую для замены батареи.

### Спецификации:

Приложение для iOS и Android: JetSport Watch

Процессор: DA14580

Версия ОС: Android 4.3 и выше, iOS 7.1 и выше

Bluetooth версия: 4.0

Дисплей: 1.2", LCD

Стандарт защиты: IP68, полная защита от пыли и воды. Возможно погружение до 1 метра, длительностью до 30 мин.

Время работы батареи: до 12 месяцев.

Вес: 62 г

Размер: 62\*51\*17.4 мм

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
10. Не использовать устройство при вондении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
11. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**JET**

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

### Информация о продукте:

Модель: Фитнес-трекер **Jet Sport SW-3**

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца.
- Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
  - а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
  - б) Падения посторонних предметов на изделие
  - с) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Импортёр: Импортёр в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 109029 Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66. Сделано в Китае.

Изготовитель: Оривер (Гонконг) Лимитед. Адрес: Офис А30, 9 этаж, Сильверкорп Интернэшнл Тауэр 707-713 Нэтан Роуд, Вонконг, Кулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Хай Хе Джи Ченг Кекио Сианг Гонг Си. Адрес: Рм 207, Блк А2, Интернет Индастриал Парк, Бао Юан Роад, Баоан, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт  
TM JET  
www.jetdevice.com

EAC



Бесплатное приложение  
JetSport Watch

Для управления всеми функциями фитнес-трекера JET SPORT SW3 необходимо загрузить официальное приложение JetSport Watch из App Store или Google Play.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является знаком обслуживания компании Google.

Техническая поддержка:

8 (800) 775-87-67

**JET**