


Содержание

1. Основные функции устройства	1
2. Описание устройства	2
3. Начало работы	3
3.1 Установка сим-карты	3
3.2 Установка мобильного приложения	3
3.3 Использование приложения	3
3.3.1 Регистрация в приложении	3
3.3.2 Авторизация в приложении	4
3.3.3 Восстановление доступа	4
3.3.4 Определение местоположения часов	4
3.3.5 Сообщения	5
3.3.6 Команды	6
3.3.7 Настройка приложения	6
3.3.8 Добавление дополнительного устройства	7
4. Технические характеристики	8
5. Часто задаваемые вопросы	8

1. Основные функции устройства

- GPS/LBS геолокация (по спутникам и вышкам сотовой связи)
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Датчик снятия с руки
- Создание и контроль геозон
- Будильник
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о заряде батареи

2. Описание устройства

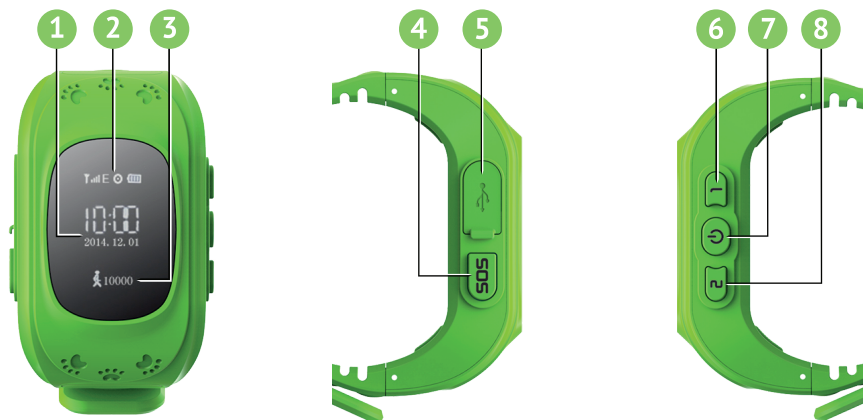

1 Время и дата

Вставьте сим-карту. Через некоторое время часы автоматически откалибруют время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.

2 Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора

3 Шагомер

Часы ежедневно записывают количество шагов. Вы должны предварительно активировать данную функцию в настройках.


4 Кнопка «SOS»


Совершить вызов: удерживайте кнопку «SOS»  в течение 3-4 секунд;

Принять сообщение/вызов: нажмите на кнопку «SOS» .

5 USB порт для зарядки устройства


6 Доверенный номер телефона «№1»

Совершить вызов: удерживайте кнопку «№1»  в течение 3-4 секунд;

Увеличить громкость: нажимайте на кнопку «№1»  во время разговора.

7 Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»


Включение часов: удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» .

Запись голосового сообщения и отправка его в приложение: удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»  при включенных часах и вставленной сим-карте;

Отклонить вызов: нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» .

8 Доверенный номер телефона «№2»

Совершить вызов: удерживайте кнопку «№2»  в течение 3-4 секунд;

Уменьшить громкость: нажимайте на кнопку «№2»  во время разговора.

3. Начало работы

3.1 Установка сим-карты


В Устройстве используется сим-карта формата Micro-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS)



Отвинтите винты с внутренней стороны часов и выполните следующие действия:



1. Снимите крышку

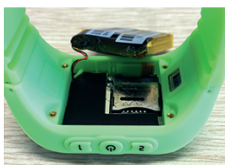

2. Извлеките батарею




3. Вставьте сим-карту

3.2 Установка мобильного приложения

Найдите и установите приложение «Кнопка911» в AppStore или GooglePlay.

3.3 Использование приложения

3.3.1 Регистрация в приложении

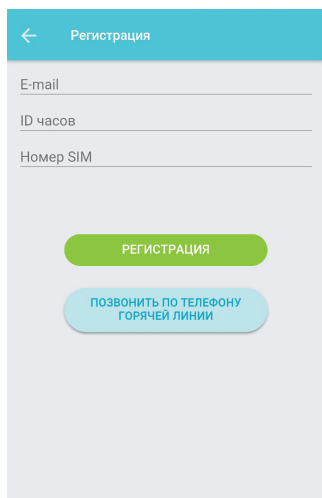

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

E-mail: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

ID или REG CODE: 10-ти или 15-ти значный код, расположенный на задней металлической крышке часов, либо на аккумуляторе.



• REG CODE




• Номер ID часов

Номер SIM: номер сим-карты, которая будет использоваться в часах.

Пароль для входа будет выслан на введённый e-mail.

3.3.2 Авторизация в приложении

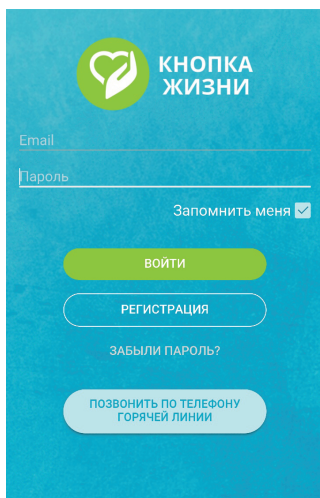

Введите данные пользователя.


E-mail: следует ввести адрес электронной почты, использованный при регистрации.

Пароль: следует ввести пароль, который был выслан на электронный адрес при регистрации.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.

После ввода данных следует нажать кнопку «Войти».

3.3.3 Восстановление доступа

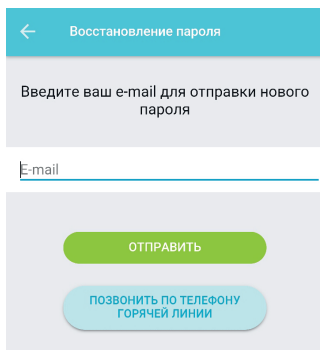

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.


Нажмите «Забыли пароль» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты.

Дальнейшие инструкции будут отправлены на e-mail.

3.3.4 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения необходимо выбрать вкладку «Где ребёнок».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

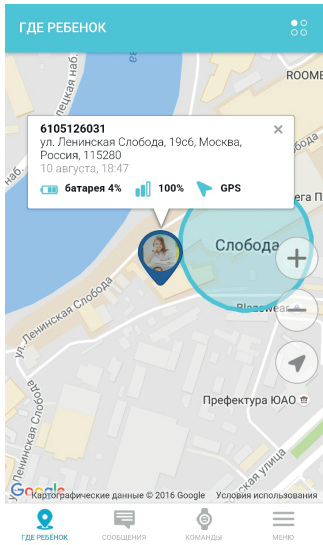

В информации об устройстве указано:


- имя устройства
- текущий адрес
- дата и время геолокации
- заряд батареи
- уровень сигнала сети
- способ определения геолокации (GPS или LBS)

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS (точность позиционирования 5-10 м).

Если устройство находится в помещении, то данные геолокации поступают от вышек сотовой связи (точность позиционирования от 500 м).

3.3.5 Сообщения

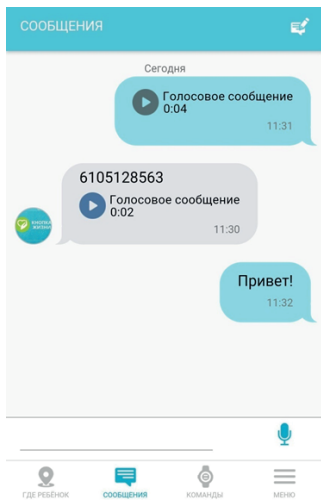

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы.

Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».


В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится значок микрофона.

Прослушать сообщение на часах можно нажатием кнопки «SOS».

Для отправки голосового сообщения с часов нажмите и удержите кнопку выключения на часах (при условии установленной в часы сим-карте).

3.3.6 Команды

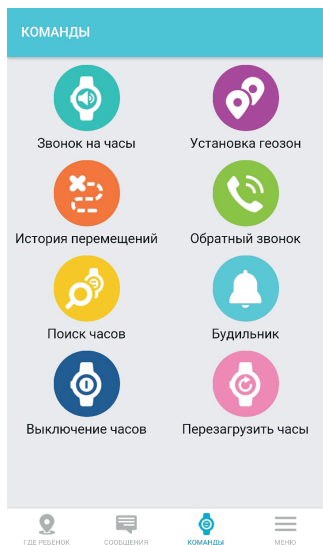

Вы можете отправлять команды на часы.

Звонок на часы: осуществляется звонок на часы;

Установка геозон: Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении;

История перемещений: в данном пункте можно посмотреть историю перемещений в заданный промежуток времени;

Обратный звонок: в данном пункте Вы можете ввести номер для обратного звонка, тем самым контролируя Вашего ребёнка, при этом часы перезвонят на Ваш номер;

Поиск часов: осуществляется поиск часов, если Вы потеряли их из виду;


Будильник: в данном пункте можно установить будильник, который сработает в указанное время;

Выключение часов: удалённое выключение часов

(при вставленной сим-карте выключить часы кнопкой выключения нельзя);

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети).

3.3.7 Настройка приложения

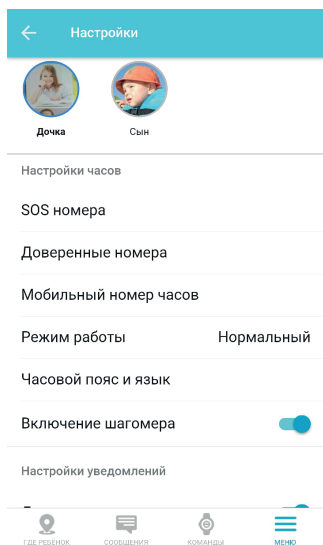

Для настройки часов используйте пункт «Настройки». Для этого во вкладке «Меню» выберите соответствующий пункт.

Основные настройки:


SOS номера: номера для вызова при нажатии на часах кнопок SOS, 1 и 2;

Доверенные номера: до 10 дополнительных номеров, на которые можно будет позвонить с часов и с которых можно будет принять вызов на часах;

Мобильный номер часов: номер сим-карты, стоящей в устройстве;

Режим работы: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем точнее геолокация, и тем меньше время работы аккумулятора);

Часовой пояс и язык: выбор часового пояса и языка интерфейса часов;
Включение шагомера: отображение счётчика пройденных шагов на экране часов.

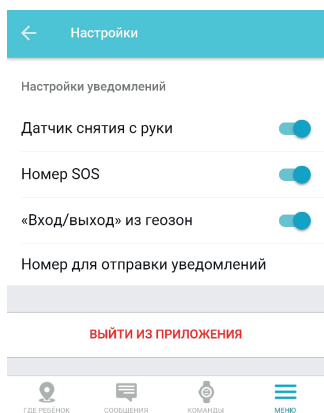

Настройки уведомлений:


Датчик снятия с руки: оповещение при снятии часов с руки;

Номер SOS: оповещение при вызове с часов на SOS-номера;

Вход/выход из геозон: оповещение при входе или выходе из геозоны;

Номер для отправки уведомлений: номер, на который будут поступать SMS-уведомления.

3.3.8 Добавление дополнительного устройства

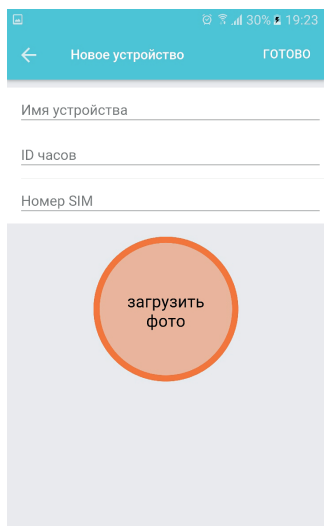

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Меню,» выберите пункт «Устройства», нажмите кнопку «+».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: имя часов (обычно, имя ребёнка);

ID или REG CODE: 10-ти или 15-ти значный код, расположенный на задней металлической крышке часов, либо на аккумуляторе;



• REG CODE



• Номер ID часов

Номер SIM: номер сим-карты, которая будет и использоваться в часах.




Также Вы можете добавить фото ребёнка, выбрав пункт «Загрузить фото».

4. Технические характеристики



Размеры и вес	52 x 31 x 12 мм
Экран	0.98"OLED дисплей
Частота	GSM 900/1800
SIM-карта	Микро-SIM
Трекер	GPS / LBS
Емкость батареи	400 мАч
Время работы в режиме ожидания	до 4 дней (при режиме геолокации 1 раз в час)
Время работы в режиме разговора	360 мин.
Поддержка ОС	iOS 7.0 и выше; Android 4.3 и выше
Водонепроницаемость	Устойчив к воздействию влаги: капли воды/брызги
Другие функции	Датчик снятия с руки Встроенный динамик Микрофон Акселерометр GPS антенна GSM антенна

5. Часто задаваемые вопросы

Как совершить звонок с часов?

Вы можете совершить быстрый вызов с кнопок «SOS» , «№1»  и «№2» . Нажмите на выбранную вами кнопку и удерживайте в течении 3-4 секунд. Далее устройство наберет указанный в настройках номер и пойдет вызов.


Как принять/отменить входящий вызов на часах?





- Чтобы принять вызов на часах нужно нажать кнопку «SOS» ;
- Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»  на часах.

Как отправить голосовое сообщение?

Голосовое сообщение отправляется из пункта меню «Сообщения».

Прослушать сообщение можно при нажатии кнопки «SOS»  на часах;


С часов можно также отправить голосовое сообщение. При нажатии кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ»  и её удержании, при включенных часах и вставленной сим-карте идет запись голосового сообщения, которое Вы сможете прослушать в приложении в пункте меню «Сообщения».

Как позвонить с часов K911 на номер, указанный в телефонной книге?
Для отображения списка номеров на часах нажмите кнопку «№2» . Далее используйте кнопки «№1»  и «№2»  для перемещения по списку вверх/вниз соответственно. Выбрали нужный номер для вызова, на экране в выделенной рамке, жмем на кнопку «№2» , не отпуская, пока не пойдет вызов.

Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс. Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

Как выключить часы?

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батарее по кнопке «ВКЛ\ВЫКЛ»  нельзя.

Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение» часов во вкладке «Команды».

Чтобы снова включить часы, используйте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» .

На сколько хватает заряда аккумулятора?

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных. Передача координат местоположения 1 раз в час - устройство работает около 2 дней, раз в 10 мин - около суток, раз в 1 минуту - менее 12 часов. (Если не учитывать исходящие и входящие вызовы).

Как прослушать сообщение с часов? Приходит ли оповещение?

При входящем голосовом сообщении на экране часов, над индикацией времени, справа появляется значок микрофона.

При нажатии кнопки «SOS»  воспроизводится голосовое сообщение.

Какой принцип работы Геозон?

Геозоны – это зоны безопасности, при входе/выходе ребёнка из которых, родители получают уведомление в приложении. Геозоны настраиваются в меню «Команды» приложения. Вы можете установить несколько геозон. Например, «Дом», «Школа» и т.д.

Важно

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов поддерживающих сеит 2G.

Сим-карты Tele2 (Московский регион), Yota, МТС Smart не подходят!

Необходимые условия перед первым использованием:

1. Отсутствие PIN-кода на сим-карте;
2. Интернет активирован и оплачен;
3. На сим картах МТС отключена услуга «МТС-ИНФО».

Стабильная работа устройства гарантируется только на территории РФ с сим-картами российских операторов сотовой связи. Работа за пределами РФ не гарантируется и зависит от конкретного оператора сотовой связи.