

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CD-МАГНИТОЛА С ЧАСАМИ

MCR-30



- Поддержка носителей: CD/CD-R/CD-RW
- Жидкокристаллический дисплей
- Высокочувствительный AM/FM тюнер
- Разъем для подключения наушников
- Программирование воспроизведения CD
- Повторное воспроизведение звуковой дорожки/диска
- Часы/Таймер
- Будильник
- Выходная мощность: 2 Вт



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры безопасности

Благодарим Вас за покупку CD-магнитолы с часами. Перед включением устройства и началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению в электрической сети Вашего дома.

При несоблюдении последовательности трансформатор может выйти из строя.

При выключении сетевого шнура из розетки держитесь не за шнур, а за вилку.

Если система долгое время не используется, отключите ее от электросети.

При длительном не использовании аппарата извлеките батарейки из отсека.

Не устанавливайте систему в места, где она может быть подвержена действию воды, влажности, тепла, прямого солнечного света.

Держите устройство вдали от источников магнитных полей (телевизор, акустические системы, намагниченные объекты).

Не подвергайте систему резким перепадам температур.

Следите за тем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы. Если в корпус попал посторонний предмет или жидкость, отключите устройство, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники.



При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.




Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию.



Данная система является лазерным устройством класса I. В ней используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

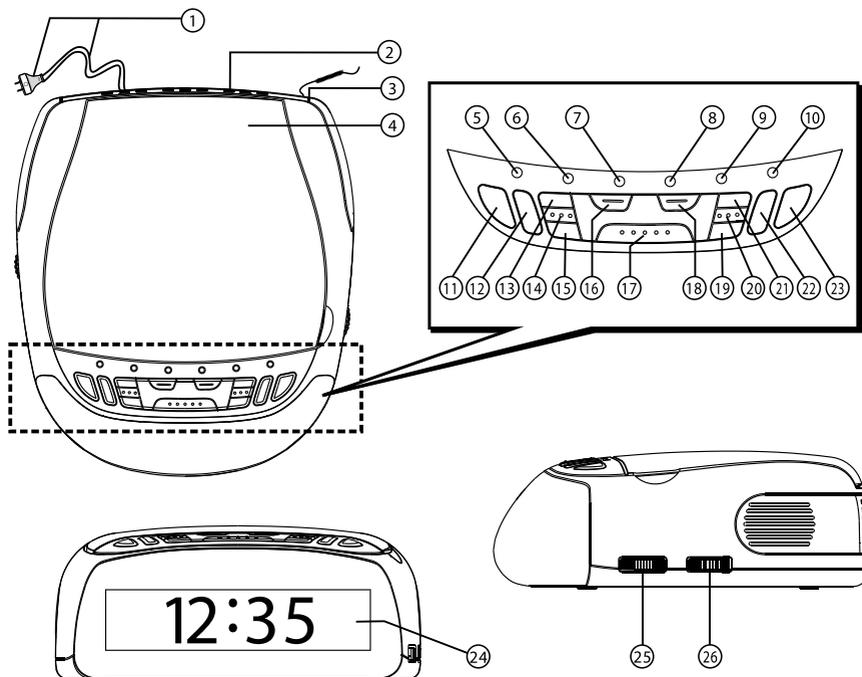

Расположение элементов управления

1. Сетевой шнур.
2. Разъем для подключения наушников.
3. Провод FM-антенны.
4. Отсек для компакт-дисков.
5. POWER. Индикатор работы.
6. ALARM 1. Индикатор включения будильника 1.
7. ALARM 2. Индикатор включения будильника 2.
8. SNOOZE ON. Индикатор временного выключения сигнала будильника.
9. REPEAT 1/ALL. Индикатор включения режима повторного воспроизведения.
10. FM-ST. Индикатор стереосигнала FM-диапазона частот.
11. [⊕] ON/OFF/ALARM OFF. Кнопка включения/выключения аппарата/ Кнопка выключения будильника.
12. DISP. Кнопка переключения отображения на дисплее информации о режиме работы.
13. AL-1. Кнопка включения режима настройки будильника 1.
14. PROG. Кнопка программирования последовательности воспроизведения треков компакт-диска.
15. AL-2. Кнопка включения режима настройки будильника 2.
16. BACK/DN [◀]. Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке при воспроизведении CD/ Кнопка уменьшения значений при установке текущего времени и будильника.
17. SNOOZE. Кнопка временного выключе-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ния сигнала будильника.


18. NEXT/UP [▶▶]. Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке при воспроизведении CD/ Кнопка увеличения значений при установке текущего времени и будильника.
19. SLEEP. Кнопка автоматического отключения.
20. REPEAT. Кнопка повторного воспроизведения CD .
21. CLOCK. Кнопка установки часов.
22. STOP/RADIO BAND [■]. Кнопка остановки воспроизведения CD/ Кнопка выбора частотного диапазона радио.
23. PLAY/PAUSE/CD [▶|]. Кнопка начала воспроизведения CD/ Кнопка временной остановки воспроизведения CD.
24. Дисплей.
25. Регулятор настройки радиостанций.
26. Регулятор громкости.

Источники питания

Питание от батарей

Для установки батареи в CD-магнитоле:

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте 1 батарейку типа 6F22/006P (9 В) в соответствии с требуемой полярностью.
- Закройте батарейный отсек.

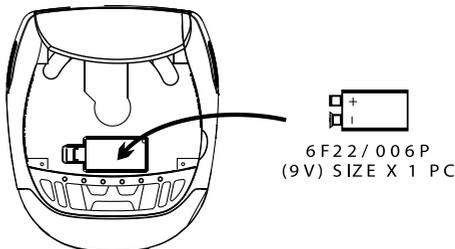

Питание от батарей позволяет обеспечить бесперебойную работу CD-магнитолы и будильника, вне зависимости от перебоев в электросети. Переход от сетевого питания на питание от батарей происходит автоматически. В случае питания устройства от батареи, все настройки текущего времени и будильника сохраняются в памяти.

Внимание!

- Устанавливайте батареи в устройство, соблюдая полярность.
- Не производите перезарядку батарей
- Не носите батареи с монетами или другими металлическими предметами. Если положительный и отрицательный контакты батарей случайно соприкоснутся с металлическим предметом, может произойти выделение тепла.
- Если вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени, удалите батареи во избежание повреждения, вызванного протечкой и коррозией.
- Не выбрасывайте батареи в огонь, а также не замыкайте их накоротко, не разбирайте и не подвергайте нагреванию.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Питание от сети

Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на аппарате, напряжению в электросети вашего дома.

Установка текущего времени

Вставьте вилку провода питания в розетку электросети. Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK (21) в течение нескольких секунд. При помощи кнопок BACK(16)/ NEXT(18) установите значение часов. Затем нажмите кнопку CLOCK (21) и при помощи кнопок BACK(16) /NEXT(18) установите значение минут. Нажмите кнопку CLOCK (21) еще раз для подтверждения заданных настроек.

Примечание:

Если в течение 5 секунд введенные значения не будут подвержены нажатием кнопки CLOCK (21), дисплей автоматически вернется к прежним установкам.

Для того, чтобы быстро установить значения часов и минут, нажмите и удерживайте кнопки BACK (16)/ NEXT (18).

Воспроизведение CD

- Нажмите кнопку [⏻] ON/OFF/ALARM OFF (11) для включения устройства .
- Откройте отсек для компакт-дисков и поместите в него диск.
- Закройте отсек для компакт-дисков. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE/CD (23), и через 10 секунд начнется воспроизведение диска. При этом на дисплее отобразится индикация «CD01», соответствующая номеру воспроизводимого трека. По истечении 5 секунд на дисплее будет отображаться текущее время.
- Регулятором уровня громкости установите желаемый уровень громкости.

Временная остановка воспроизведения

Для временной остановки воспроизведения диска нажмите кнопку [⏸]. На дисплее появится надпись PAUSE. Для возобновления воспроизведения- нажмите эту кнопку еще раз.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор трека

Нажмите кнопку [◀] для перехода к предыдущему треку. Нажмите кнопку [▶] для перехода к следующему треку.

Нажмите и удерживайте кнопки [◀/▶] для ускоренного воспроизведения в обратном/прямом направлении с выбранной скоростью.

Остановка воспроизведения

Во время воспроизведения диска нажмите кнопку [■] для остановки воспроизведения. на дисплее появится надпись STOP. Нажмите кнопку [▶] для начала воспроизведения диска.

Примечание:

Во время воспроизведения диска , многократно нажимайте кнопку DISP(12), на дисплее будут по очереди отображаться текущее время и номер воспроизводимого трека.

Режимы воспроизведения

Повторное воспроизведение композиций (REPEAT)

- Для повторного воспроизведения текущей композиции – нажмите кнопку REPEAT (20) один раз. При этом на дисплее отобразится соответствующая индикация.
- Для повторного воспроизведения всех композиций на диске – нажмите кнопку REPEAT (20) два раза.

Программирование воспроизведения CD

Данный аппарат способен сохранить в памяти последовательность воспроизведения 20 треков для CD.

1. Перед началом программирования нажмите кнопку STOP/RADIO BAND (22).
2. Нажмите кнопку PROG (14), на дисплее

появится индикация « PROG».

3. Выберите нужную вам композицию, нажимая кнопки BACK (16)/ NEXT (18).
4. Снова нажмите кнопку PROG (14) для подтверждения выбора. Повторяйте эти действия для выбора всей последовательности воспроизведения.



Номер трека согласно программируемым установкам Нумерация трека на диске

Для начала воспроизведения запрограммированной последовательности композиций нажмите кнопку PROG (14), затем кнопку PLAY/PAUSE/CD (23). Воспроизведение диска начнется с первой запрограммированной композиции.

Для удаления запрограммированной последовательности воспроизведения сначала нажмите кнопку PROG (14), затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку STOP/RADIO BAND(22).

Для временного выключения запрограммированной последовательности воспроизведения нажмите кнопку STOP/RADIO BAND(22), после этого на дисплее исчезнет индикация «PROG» и воспроизведение будет осуществляться в порядке нумерации треков на диске.

Для изменения текущей программы последовательности воспроизведения:

- нажмите кнопку STOP/RADIO BAND(22) один раз, если компакт-диск не проигрывается;
- нажмите кнопку STOP/RADIO BAND(22) дважды , если компакт -диск проигрывается.

При этом текущая программа будет удалена и вы можете создать новую программу последовательности воспроизведения композиций с компакт-диска. Для это повторите действия , описанные в пунктах 1-4.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управление радиоприемником

Включите аппарат, нажав кнопку [⊕] ON/OFF/ALARM OFF (11). Затем нажмите кнопку STOP/RADIO BAND (22). При этом загорится индикация AM/FM. При помощи регулятора громкости установите желаемый уровень звучания. Нажмите кнопку STOP/RADIO BAND(22) еще раз для выбора частотного диапазона AM или FM. Затем при помощи регулятора настройки радиочастот настройтесь на необходимую радиостанцию, частота которой отобразится на дисплее. Для отключения радио нажмите кнопку [⊕] ON/OFF/ALARM OFF (11).

Примечание:

Если во время настройки радиочастот вы не будете вращать регулятор в течение 5 секунд, то на дисплее будет отображаться текущее время.

Антенны

FM: для улучшения качества приема полностью разверните антенну FM.

AM: для улучшения качества приема поверните устройство.

Установка будильника

Данное устройство оснащено 3-мя режимами сигнала будильника: проигрыватель CD, радио и звонок будильника. Прежде чем устанавливать режимы сигнала будильника, убедитесь, что текущее время установлено. (См. Установка текущего времени).

В данном устройстве предусмотрено 2 будильника: ALARM 1 и ALARM-2, каждый из которых можно установить в разное время.

1. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку AL- 1 (13)/ AL- 2 (15), при этом на дисплее появится соответствующая индикация.
2. При помощи кнопок BACK(16)/NEXT(18) установите часы.

3. Нажмите кнопку AL-1(13)/AL-2(15) и при помощи кнопок BACK(16)/NEXT(18) установите минуты.
4. Затем нажмите кнопку AL-1(13)/ AL-2(15), на дисплее появится индикация «BU», соответствующая звонку будильника.
5. Нажмите кнопку AL-1(13)/AL-2(15) еще раз для подтверждения заданных настроек.

Установка CD в качестве сигнала будильника

Повторите действия, описанные выше в пунктах 1-4 для установки времени включения сигнала будильника. После того, как на дисплее появится индикация «BU», нажмите кнопку CD, при этом на дисплее появится индикация «CD01». При помощи кнопок BACK(16)/NEXT(18) установите номер трека для воспроизведения. Нажмите кнопку AL-1(13)/ AL-2(15) для подтверждения установки.

Примечание:

Убедитесь, что громкость установлена на достаточном для пробуждения уровне!

Установка радио в качестве сигнала будильника

Повторите действия, описанные выше в пунктах 1-4 для установки времени включения сигнала будильника. После того, как на дисплее появится индикация «BU», нажмите кнопку STOP/RADIO BAND(22), при этом на дисплее появится индикация «F-A». Нажмите кнопку AL-1(13)/AL-2(15) для подтверждения установки.

Примечание:

Не забудьте настроить нужную вам радиостанцию и убедитесь, что громкость установлена на достаточном для пробуждения уровне!

Чтобы проверить, правильно ли установле-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

но время включения сигнала будильника, нажмите кнопку AL-1(13)/AL-2(15) . Если вы нажмете кнопку AL-1(13)/AL-2(15) еще раз , на дисплее появится частота радиостанции для включения в качестве сигнала будильника. По истечении 5 секунд дисплей вернется в режим текущего времени.

Функция «SNOOZE» (временное отключение сигнала)

Сигнал будильника можно отключить на 6 минут – для этого нажмите кнопку SNOOZE. Через 6 минут сигнал повторится снова.


Для выключения сигнала будильника нажмите кнопку [☉] ON/OFF/ALARM OFF (11). Сигнал будильника повторится снова в это же время на следующий день.

Для отключения режима будильника 1/ (будильника 2) – быстро нажмите кнопки AL-1(13)/AL-2(15) 3 раза.

Настройка таймера выключения аппарата

Данный аппарат оснащен таймером , который служит для автоматического отключения аппарата после установленного периода времени.

В режиме радиоприемника или воспроизведения CD последовательно нажимайте кнопку SLEEP для выбора времени автоматического отключения аппарата:



Для отключения режима таймера -нажмите кнопку [☉] ON/OFF/ALARM OFF .Эта функция может использоваться для прослушивания радио или компакт-диска перед сном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: AC110В/220В ~ 50/60Гц
Резервное питание часов: DC 9В --- (6F22/006P)
(батарейки не прилагаются)
Потребляемая мощность: 15 Вт
Выходная мощность: 2 Вт
Частота: AM 522-1620 кГц
FM 87,5-108 МГц

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryaudio.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр