


AE 6775

переносной радиоприемник

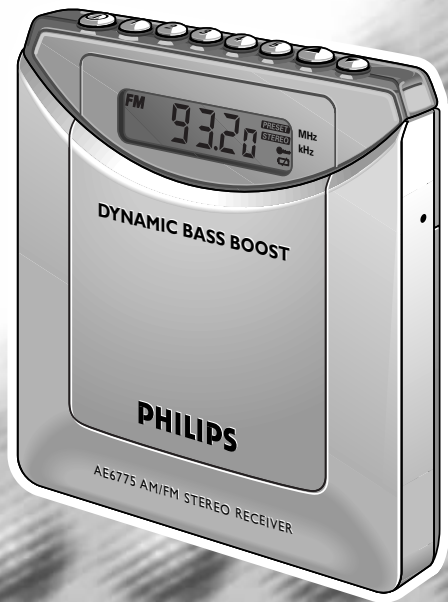

Let's make things better.



PHILIPS

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Батарейки (не прилагаются)

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте две щелочные батарейки типа **R03, UM4** или **AAA**, соблюдая полярность.
- Вынимайте из аппарата батарейки, если они разрядились или аппарат долго не будет использоваться.
- Когда батарейки разряжены, на дисплее мигает индикатор . Если при этом радиоприемник включен, он автоматически выключается.
- В случае разрядки батареек может потребоваться перепрограммирование предварительно настроенных станций.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда радиоприемник выключен, на дисплее отображается текущее время в 12- или 24-часовом формате с индикацией **«AM»** [До полудня] или **«PM»** [После полудня].

1. Убедитесь, что радиоприемник выключен.
2. Нажмите кнопку **«TIME SET»** [Настройка часов] на задней панели аппарата.
3. Чтобы задать значение часов/минут, нажимайте кнопку **«TUNING ▲»** [Настройка по возрастанию] или **«TUNING ▼»** [Настройка по убыванию] (в режиме **«HR»** [Часы] или **«MIN»** [Минуты]) *во время мигания индикации на дисплее*.
- При нажатии и удержании кнопки

▲ или ▼ значение часов/минут меняется непрерывно. Отпустите кнопку, когда будет достигнуто правильное значение часов/минут.

- Если вы хотите, чтобы значение часов/минут менялось медленно, с единичным шагом, нажимайте кнопку ▲ или ▼ последовательно и кратко.

Переключение шага настройки на радиостанции в диапазоне АМ между значениями 9 и 10 кГц и выбор формата отображения времени

В Северной и Южной Америке шаг настройки на радиостанции АМ-диапазона равен 10 кГц. В остальном мире, например в Европе, он равен 9 кГц. Обычно шаг настройки предварительно задается для вашего региона на заводе-изготовителе.

1. Откройте крышку батарейного отсека. Кончиком шариковой ручки задайте установку переключателя **«9K/10K»** [9 кГц/10 кГц], соответствующую шагу настройки в вашем регионе.
2. Вставьте кончик шариковой ручки в отверстие с надписью **«RESET»** [Перенастройка] и нажмите.
- На дисплее будет отображаться одна из следующих двух индикаций:

 для шага настройки **9 кГц** и 24-часового формата отображения времени;

 для шага настройки **10 кГц** и 12-часового формата отображения времени.

- Все предварительные настройки на радиостанции и значение текущего времени нужно будет ввести повторно.

Посетите Интернет-сайт Philips по адресу
<http://www.philips.com>.

ПРИЕМ РАДИОПЕРЕДАЧ

1. Вставьте штекер наушников в гнездо .
2. Нажмите кнопку « **POWER/BAND**» [Питание/Диапазон], чтобы включить радиоприемник.
3. Нажмите кнопку « **POWER/BAND**» один или несколько раз, чтобы выбрать диапазон волн **AM** [AM (CB)] или **FM** [ЧМ (УКВ)].
 - В режиме радиоприемника на дисплее отображается информация о принимаемой радиостанции.
 - Если принимается стереофоническая радиопередача в FM-диапазоне, на дисплее появляется индикатор «**STEREO**» [Стерео].
4. Выберите станцию с помощью одной из кнопок «1»-«5», соответствующей номеру предварительной настройки на эту станцию, либо кнопки «**TUNING ▲**» или «**▼**» [Настройка по возрастанию/убыванию].

Для улучшения радиоприема:
В диапазоне FM:

Шнур наушников выполняет функцию антенны FM-диапазона. Вытяните его на всю длину, до желтой

отметки, и расположите так, чтобы обеспечивался наилучший прием.

В диапазоне AM:

Используется встроенная антенна. Поворачивая аппарат, найдите такое его положение, при котором обеспечивается наилучший прием.

5. Настройте звук при помощи регулятора «**VOLUME**» [Громкость] и переключателя «**DBB ON●OFF**» [Включение/выключение динамического усиления басов].
6. Для выключения радиоприемника один или несколько раз нажмите кнопку « **POWER/BAND**» [Питание/Диапазон], пока на дисплее кратковременно не появится индикация «**OFF**» [Выключен].


НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ

Ручная настройка

- Один или несколько раз кратковременно нажмите кнопку «**TUNING ▲**» или «**▼**» [Настройка по возрастанию/убыванию], пока не будет найдена требуемая частота.

Автоматическая настройка

1. Нажмите и удерживайте кнопку «**TUNING ▲**» или «**▼**», пока значение частоты, отображаемое на дисплее, не начнет меняться.
2. Когда будет найдена станция с достаточно сильным сигналом, настройка прекратится. Остановить автоматическую настройку также можно путем повторного нажатия кнопки «**TUNING ▲**» или «**▼**».

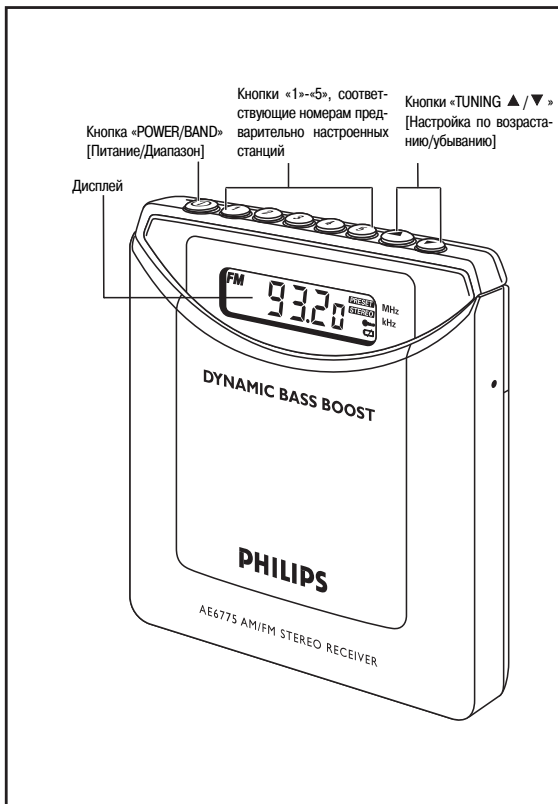

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ИХ ЧАСТОТ В ПАМЯТИ АППАРАТА

Вы можете сохранить в памяти аппарата до 10 частот предварительно настроенных радиостанций, по 5 в каждом диапазоне волн. Сохраненную частоту можно стереть из памяти путем сохранения вместо нее другой частоты.

1. Выберите диапазон волн и настройтесь на желаемую станцию (смотрите раздел «**НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ**»).
2. Нажмите и 2 секунды удерживайте одну из кнопок «1»-«5», чтобы сохранить частоту настроенной станции под соответствующим номером.
 - На дисплее появится индикация «**PRESET**» [Предварительная настройка].
3. Для прослушивания передач предварительно настроенной станции:
 - выберите диапазон волн;
 - нажмите кнопку с цифрой, соответствующей номеру предварительно настроенной станции.
 - На дисплее появится индикация «**PRESET**» [Предварительная настройка].

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Перенастройка

При наличии внешних помех, нарушающих работу дисплея и электронных функций аппарата, функция «**RESET**» [Перенастройка] позволяет стереть все данные из памяти аппарата и ввести их заново.

Функцию «**RESET**» также можно использовать для удаления из памяти частот всех предварительно настроенных станций.

- Вставьте кончик шариковой ручки в отверстие с надписью «**RESET**» [Перенастройка] и нажмите.
- На дисплее появится индикация 12:00 или 0:00. Частоты всех предварительно настроенных станций будут стерты, после чего часы надо будет настроить заново.

Защита памяти

При замене батареек функция защиты памяти действует как резервное питание, благодаря которому настройка часов, предварительные настройки на станции и идентификатор станции FM/AM-диапазона, которую вы слушали в последний раз, сохраняются в памяти аппарата как минимум 30 минут.


Примечание:

Во время защиты памяти **отсчет и индикация текущего времени приостанавливаются**, поэтому после замены батареек вам, возможно, придется повторно настроить часы.

Блокировка

Функция блокировки предотвращает выполнение всех операций управления при случайном нажатии кнопок.

1. Нажмите кнопку «**LOCK**» [Блокировка].
При включении блокировки на дисплее появляется индикатор .
 2. Для выключения блокировки еще раз нажмите кнопку «**LOCK**».
- Индикатор  исчезнет с дисплея.

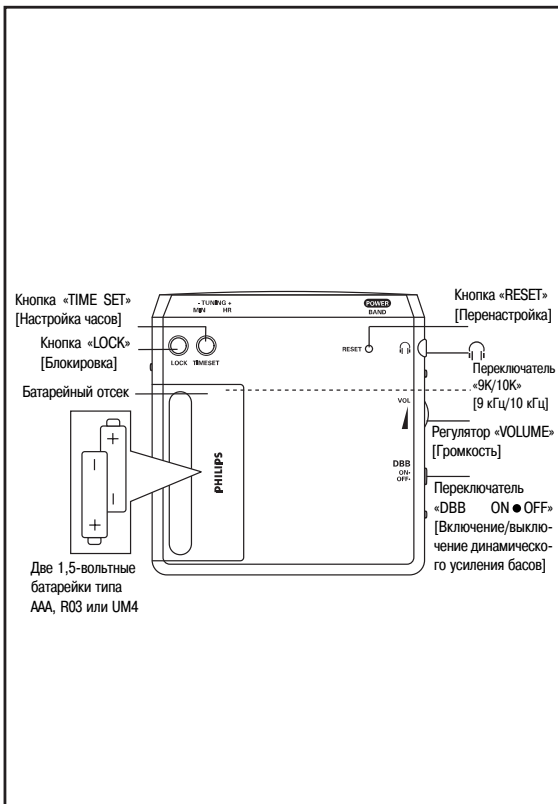

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Принадлежности (прилагаются)

1 х стереонаушники AY 3656 с механизмом намотки шнура

- Для пользования наушниками: осторожно вытяните и распрямите шнур наушников.
- Для сматывания шнура: нажмите кнопку «WIND ↶» [Сматывание].

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАУШНИКОВ

Защита слуха: Прослушивайте радиопередачи на умеренной громкости. Прослушивание на большой громкости может повредить ваш слух!

Обеспечение безопасности при вождении транспортного средства: Не пользуйтесь наушниками во время вождения автомобиля или езды на велосипеде — это может стать причиной аварии!

ОБРАЩЕНИЕ С АППАРАТОМ И УХОД ЗА НИМ

- Для вытирания пыли и грязи пользуйтесь мягкой влажной тканью. Не используйте для чистки аппарата бензин или вещества, вызывающие коррозию.
- Не подвергайте аппарат воздействию дождя, влаги или песка и избыточному нагреву (например, не оставляйте в припаркованном на солнце автомобиле).

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Мы свели количество упаковочных материалов к минимуму для их легкого разделения на два материала — картон и пластик. Пожалуйста, избавляйтесь от таких материалов в соответствии с местным законодательством.
- Пожалуйста, наведите справки о местных правовых нормах в части сдачи отслужившего свой срок оборудования для разборки и повторного использования материалов.
- **Батарейки содержат химически активные вещества, поэтому от них нужно избавляться надлежащим образом.**

НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае появления той или иной неполадки прочтите, прежде чем обращаться в службу ремонта, приведенную ниже информацию. Если вам не удастся устранить проблему, следуя нижеизложенным рекомендациям, обратитесь по месту приобретения аппарата или в сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, поскольку это лишит вас права на гарантийное обслуживание.

Звук искажен или отсутствует:

- Штекер наушников вставлен не до конца.
- Вставьте штекер наушников до упора.
- Батарейки вставлены без соблюдения полярности.
- Вставьте батарейки правильно.

Радиопередачи принимается с сильными помехами или искажениями звука.

- Антенна диапазона FM вытянута не полностью.
- Вытяните антенну диапазона FM на всю длину.
- Аппарат находится слишком близко к телевизору, компьютеру или аналогичному устройству.
- Увеличьте расстояние между аппаратом и другим электрооборудованием.
- Разрядились батарейки.
- Вставьте новые батарейки.

Цифровые органы управления/дисплей не работают должным образом.

- Произошел электростатический разряд.
- Вставьте кончик шариковой ручки в отверстие с надписью «RESET» [Перенастройка] и нажмите, после чего заново запрограммируйте значения настроек.

**На задней панели аппарата указан номер модели,
а в батарейном отсеке – серийный (заводской) номер.**