

Register your product and get support at

DC220

www.philips.com/welcome



RU Руководство пользователя

PHILIPS

1 Важная информация.

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- ① Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- ② Сохраните данные инструкции.
- ③ Обратите внимание на все предупреждения.
- ④ Следуйте всем указаниям.
- ⑤ Не используйте систему вблизи воды.
- ⑥ Протирайте систему только сухой тканью.
- ⑦ Запрещается блокировать вентиляционные отверстия системы. Устанавливайте систему в соответствии инструкциями производителя.
- ⑧ Запрещается устанавливать систему возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- ⑨ Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте крепления шнура к системе.
- ⑩ Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.

- ⑪ Устанавливайте систему только на тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения системы.



- ⑫ Отключайте систему от сети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
- ⑬ При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях системы, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в корпус системы, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- ⑭ Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения системы соблюдайте следующие правила.
- Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая указанную полярность (+/-).
 - Не устанавливайте одновременно батареи разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- ⑮ Запрещается подвергать систему воздействию воды.

- ①6 Запрещается помещать на систему потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- ①7 В этой системе могут содержаться свинец и ртуть. Утилизация этих веществ регламентируется в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. За информацией об утилизации или переработке обратитесь в соответствующие организации или в Ассоциацию электронной промышленности (Electronic Industries Alliance): www.eiae.org.
- ①8 Если для отключения системы используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус системы.
- Запрещается смазывать детали системы.
- Запрещается устанавливать систему на другие электрические приборы.
- Не допускайте воздействия на систему прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения системы от сети.

Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных компанией Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права на использование изделия.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие элементы питания вместе с бытовым мусором.



Для утилизации аккумуляторов необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация аккумуляторов поможет предотвратить возможные

негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные акты по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и старого оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели изделия.

2 Радиочасы для iPhone/iPod

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Эта система позволяет прослушивать музыку с iPod, iPhone и других устройств, а также радио.

В качестве сигнала будильника можно выбрать включение радио, iPod или iPhone. Можно установить два будильника на разное время.


Комплект поставки

Проверьте комплектацию изделия.

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока (1)
- Кабель MP3 LINK (1)
- Руководство пользователя
- Краткое руководство

Описание основного устройства

Вид сверху

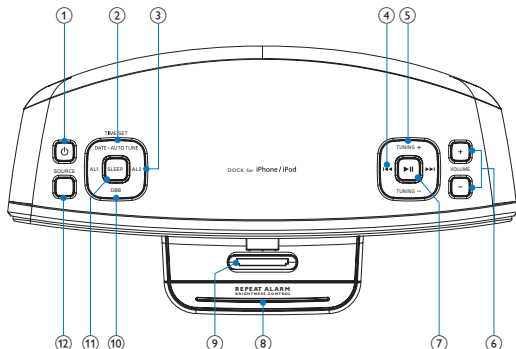

① POWER

- Включение системы или переключение в режим ожидания.
- Выключение таймера отключения.

- Выключение будильника.

② **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**

- Установка даты и времени.
- Автоматический поиск и программирование радиостанций.

③ **AL 1/AL 2**

- Установка будильника.
- Отключение сигнала будильника.
- Просмотр настроек будильника.

④ **⏮⏪⏩⏭**

- Переход к предыдущему/следующему аудиофайлу.
- Поиск по аудиофайлу.
- Выбор сохраненной радиостанции.
- Настройка времени.

⑤ **TUNING +/-**

- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.

⑥ **VOL +/-**

- Настройка громкости.

⑦ **▶⏸**

- Запуск и приостановка воспроизведения с устройства iPod/iPhone.

⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- Повтор сигнала будильника.
- Настройка яркости дисплея.

⑨ **Док-станция для iPod/iPhone**

- Подключение iPod/iPhone.

⑩ **DBB**

- Включение или выключение функции динамического усиления низких частот (басов).


11 SLEEP

- Установка таймера отключения.

12 SOURCE

- Выбор источника: iPod/iPhone, FM-радио или AUX.

Вид сзади

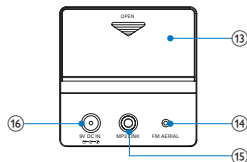

13 Отсек для батарей резервного питания

- Вставьте 2 батареи типа AAA/R03/UM4, 1,5 В.

14 FM AERIAL

- Улучшение приема FM-радио.

15 MP3-LINK

- Разъем для внешнего аудиоустройства.

16 DC IN

- Гнездо электропитания.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе. При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер изделия. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели изделия. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Подключение питания




Внимание

- Риск повреждения изделия! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели системы.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

- Подключите один конец адаптера переменного тока к разъему **DC IN** основного устройства.

- 2 Подключите другой конец адаптера переменного тока к розетке электросети.

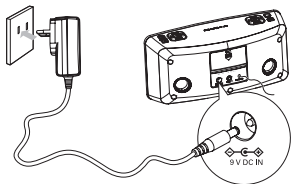

Примечание

- Информация о напряжении и энергопотреблении указана на нижней панели изделия.

Настройка времени и даты

- 1 Установите устройство iPod/iPhone в радиочасы.
- 2 Откройте устройство iPod/iPhone.
 - ↳ Информация о времени, сохраненная на устройстве iPod/iPhone, будет автоматически передана на радиочасы.

Установка времени и даты вручную

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** в течение 2 секунд.
 - ↳ Начнет мигать индикация [24 HR].
- 2 Нажмите кнопку **TUNING +/-** или **⏮⏭** для выбора 12/24-часового формата часов.

- 3 Нажмите **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
 - 4 Нажмите **TUNING +/-** или **|◀◀▶▶|** для установки часов.
 - 5 Нажмите **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
 - 6 Повторите шаги 4-5 для установки минут, года, месяца и дня.
-

Включение

- 1 Нажмите **POWER**.
↳ Система переключится на источник, который был выбран последним.
-

Переключение в режим ожидания

- 1 Для переключения системы в режим ожидания нажмите **POWER** еще раз.
↳ Дата и время отобразятся на дисплее (если они установлены).

4 Воспроизведение

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная система развлечений позволяет прослушивать музыку с устройств iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone

Список совместимых моделей Apple iPod и iPhone с 30-контактным разъемом док-станции включает:

- iPod Classic, iPod Touch, iPod Nano, iPod 5-го поколения (с поддержкой видео), iPod с цветным дисплеем, iPod Mini;
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

Прослушивание музыки с устройств iPod/iPhone

- 1 Установите устройство iPod/iPhone в док-станцию.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку SOURCE, чтобы выбрать в качестве источника устройство iPod/iPhone.
 - ↳ Воспроизведение с iPod/iPhone начнется автоматически.
 - Для установки паузы/возобновления воспроизведения нажмите ►||.
 - Для переключения дорожек воспользуйтесь кнопками |◀◀▶▶|.
 - Для поиска во время воспроизведения дорожки нажмите и удерживайте кнопку |◀◀▶▶|, затем отпустите для возобновления нормального воспроизведения.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Если питание системы включено, установленное в док-станцию устройство iPod/iPhone начинает заряжаться.



Совет

- У некоторых моделей iPod время появления индикации заряда может занять до минуты.

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой системы можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE** для выбора канала AUX в качестве источника.
- 2 Подключите прилагаемый кабель MP3 LINK к:
 - разьему **MP3 LINK** (3,5 мм) на задней панели системы;
 - разьему для наушников на внешнем устройстве.
- 3 Включите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

5 Прослушивание радио



Примечание

- Данная система позволяет принимать радиосигналы только в FM-диапазоне.

Настройка радиостанции



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомagneфона или иного источника радиоизлучения.



Примечание

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Нажмите **SOURCE** для выбора FM.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING +/-** более 2 секунд.
 - ↳ Отобразится индикация [SRCH].
 - ↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.
 - Для настройки на станцию со слабым сигналом последовательно нажимайте кнопку **TUNING +/-** для достижения оптимального приема.

Автоматическое программирование радиостанций

Можно запрограммировать до 20 радиостанций.

- 1 В режиме радио нажмите и удерживайте **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** более 2 секунд для включения режима автоматического программирования.
 - ↳ Отобразится значок [AUTO] (авто).
 - ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
 - ↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

Программирование радиостанций вручную

Можно запрограммировать до 20 радиостанций.

- 1 Настройка радиостанции.
- 2 Нажмите **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** для включения режима программирования.
↳ Начнет мигать значок PR01.
- 3 Нажмите **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** для подтверждения.
- 4 Повторите вышеперечисленные шаги для программирования других станций.



Совет

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

- 1 Нажимайте **|◀◀▶▶|** для выбора номера сохраненной станции.

6 Другие возможности

Установка времени включения будильника

Можно установить два будильника на разное время.

- 1 Убедитесь в правильности установки часов.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **AL 1** или **AL 2** в течение 2 секунд.
↳ Значок [AL 1] или [AL 2] начнет мигать.

- 3 Последовательно нажимайте **SOURCE** для выбора источника сигнала будильника: устройство iPod/iPhone, список воспроизведения устройства iPod/iPhone, FM-радио или звуковой сигнал.
- 4 Нажмите **AL 1** или **AL 2**.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 5 Последовательно нажимайте **TUNING +/-** или **◀◀▶▶** для установки часов.
- 6 Нажмите **AL 1** или **AL 2** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 7 Повторите шаги 5-6 для установки значения минут.
- 8 Повторите шаги 5-6 для установки срабатывания сигнала в течение всей недели, по будним или выходным дням.
- 9 Повторите шаги 5-6 для установки громкости сигнала будильника.



Совет

- Чтобы выбрать для сигнала будильника определенную музыкальную дорожку (дорожки) на устройстве iPhone/iPod, после того как в качестве источника сигнала будильника на радиочасах будет выбран список воспроизведения iPhone/iPod, необходимо с помощью программы iTunes создать список воспроизведения с именем "PHILIPS" и скопировать дорожку (дорожки) в новый список воспроизведения "PHILIPS".
- Если список воспроизведения не создан или в нем отсутствуют файлы, радиочасы будут воспроизводить музыкальные дорожки, которые были прослушаны последними на устройстве iPhone/iPod.

Установка и отключение будильника

- 1 Последовательно нажимайте **AL 1** или **AL 2** для включения или выключения будильника.
 - ➞ При включенном будильнике отображается значок [🔔 AL 1] или [🔔 AL 2].
 - ➞ Если будильник выключен, 🔔 значок [AL 1] или [AL 2], отображавшийся ранее, погаснет.

Функция постепенного пробуждения

Эта функция обеспечивает мягкое пробуждение за счет постепенного увеличения уровня громкости сигнала будильника.

- Если в качестве источника сигнала будильника выбрано устройство iPhone/iPod, список воспроизведения iPhone/iPod или FM-радио, уровень громкости сигнала будет постепенно повышаться.
- Если в качестве источника сигнала будильника выбран зуммер, частота сигнала зуммера будет увеличиваться через несколько секунд.

Повтор сигнала будильника

- 1 Во время звучания сигнала будильника нажмите **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**.
 - ➞ Сигнал будильника снова прозвучит через несколько минут.



Совет

- Для установки интервала повтора сигнала нажмите ⏮⏭⏭⏭

Выключение сигнала будильника

- 1 Когда будильник прозвенит, нажмите **AL 1** или **AL 2** соответственно.
↳ Будильник выключится, однако настройки будут сохранены.
-

Просмотр настроек будильника

- 1 Нажмите **AL 1** или **AL 2**.
-

Режим питания от батарей резервного питания

В нормальных условиях питание системы должно осуществляться через адаптер переменного тока. Если адаптер питания будет отключен, система автоматически перейдет в режим резервного питания от батарей.

В режиме резервного питания от батарей:

- на дисплее системы отображается та же индикация, что и в режиме ожидания, подсветка выключена;
- доступны только следующие функции:
 - часы;
 - будильник.



Примечание

- По умолчанию в режиме резервного питания от батарей в качестве источника сигнала будильника установлен зуммер.

При подключении адаптера питания система выходит из режима резервного питания от батарей и переключается в режим ожидания.



Примечание

- В режиме резервного питания от батарей система может работать более 3 месяцев.
- При низком заряде батареи на дисплее появляется индикация "bAtt Lo", которая сохраняется до полной разрядки батарей, после чего система автоматически выключается. В этом случае замените батареи в отделении 2 новыми батареями 1,5 В типа AAA/R03/UM4.

Установка батарей для резервного питания



Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Риск повреждения изделия! Извлеките батарею, если радиочасы не используются в течение продолжительного времени.

- 1 Откройте отсек для батарей, расположенный в задней части изделия.
- 2 Вставьте 2 батареи 1,5 В типа R03/UM-4/AAA, соблюдая указанную полярность.
- 3 Закройте отделение для батарей.



Примечание

- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.

Установка таймера отключения

Данная система может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении установленного периода времени.



Примечание

- Перед установкой таймера отключения убедитесь, что время и дата установлены.

- 1 Для установки периода времени (в минутах) последовательно нажимайте **SLEEP**.
 - ↳ Таймер отключения активирован
 - ↳ На дисплее отобразится **zZ**
 - ↳ Уровень звука начинает снижаться постепенно от по истечении 5 минут от времени срабатывания таймера выключения
 - ↳ При наступлении заданного времени отключения система переключится в режим ожидания.

Сброс таймера отключения

- 1 Последовательно нажимайте **SLEEP**, пока не отобразится значок **[OFF]**.
 - ↳ **zZ** исчезнет с дисплея.

Настройка яркости дисплея

- 1 Последовательно нажимайте **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM** для выбора уровней яркости дисплея.

7 Настройка звука

Регулировка уровня громкости

- 1 Во время воспроизведения воспользуйтесь кнопками **VOL +/-** для увеличения/уменьшения уровня громкости.
-

Усиление низких частот (басов)

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **DBB**, чтобы включить или выключить функцию динамического усиления низких частот.
 - ↳ Если функция динамического усиления низких частот (DBB) включена, отображается индикация [DBB 1].
 - ↳ Если функция динамического усиления низких частот (DBB) отключена, отображается индикация [DBB 0].

8 Сведения об изделии



Примечание

- Информация об изделии может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность (среднеквадратическая мощность)	2 x 2,5 Вт
Частотный отклик	125 Гц — 16 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	>55 дБ
MP3 LINK	500 мВ (среднеквадратичная) 10 кОм

Тюнер

FM

Частотный диапазон	87,5 – 108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Чувствительность	
- Моно, соотношение сигнал/шум 26 дБ	<22 dBu
- Стерео, соотношение сигнал/шум 46 дБ	<45 dBu
Селективность поиска	<36 dBu
Общее искажение гармоник	<3 %
Соотношение сигнал/шум	>45 дБ

Общая информация

Адаптер переменного тока (адаптер питания)	AS190-090-AE180; Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Класс II; Выход: 9,0 В === 1,8 А
---	---

Энергопотребление во время работы	10 Вт
--------------------------------------	-------

Энергопотребление в режиме ожидания	<1 Вт
--	-------

Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	216,9 x 105 x 139,4 мм

Вес	
- Основное устройство	0,75 кг

9 Устранение неполадок



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус системы.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в

компанию Philips изделие должно находиться поблизости, а номер модели и серийный номер должны быть известны вам.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость.

Система не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомagneитофоном.
- Полностью расправьте FM-антенну.

Не работает таймер

- Правильно установите значения часов.
- Включите таймер.

Настройки часов/таймера удалены

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Сбросьте настройки часов/таймера.

Ошибка часов при синхронизации времени на устройстве iPod Touch

- Выполните сброс на устройстве iPod Touch; для этого необходимо нажать и удерживать кнопки Power (Питание) и Menu (Меню) на устройстве iPod Touch в течение 10 секунд.

Россия

Ваша международная гарантия

Уважаемый покупатель,

Вы приобрели изделие Филипс, которое было разработано в соответствии с высочайшими стандартами качества. Если, несмотря на это, в изделии возникает неисправность, Филипс гарантирует бесплатный ремонт и замену запчастей независимо от страны, где производится ремонт, в течении гарантийного периода 12 месяцев от даты покупки. Эта международная гарантия дополняет существующие национальные гарантийные обязательства продавцов и Филипс по отношению к вам в стране приобретения товара и не нарушает ваших законных прав как потребителя.

Международная гарантия Филипс действует в отношении изделия, приобретенного для личных бытовых нужд, которое используется по своему назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности, при представлении оригинала товарного или кассового чека, в котором указаны дата покупки, название компании-продавца, модель изделия и его серийный номер.

Международная гарантия Филипс не действует, если:

- Документы заполнены неразборчиво или в них сделаны исправления,
- модель или серийный номер изделия записаны неразборчиво, отсутствуют или в них сделаны исправления,
- ремонт или конструктивные изменения изделия были выполнены неавторизованными сервисными организациями или лицами,
- дефекты изделия были вызваны внешними воздействиями, включая, но не ограничиваясь молнией, попаданием воды, огнем, неправильной эксплуатацией или использованием не по назначению.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что изделие не считается неисправным, если требуются его конструктивные изменения под местные или национальные стандарты, которые применяются в странах, для которых изделие не было изначально разработано и/или произведено. Рекомендуем вам всегда проверять возможность использования изделия в конкретной стране.

Если изделие Филипс работает неправильно или является неисправным, пожалуйста, свяжитесь со своей компанией-продавцом или любым авторизованным сервис центром. Информацию о ближайшем сервис-центре на территории России Вы можете получить по телефонам, указанным ниже. Если вам требуется сервисное обслуживание в другой стране, вам следует обратиться в Информационный Центр Филипс в этой стране, телефон и номер факса Вы найдете в соответствующей части этого буклета.

Чтобы избежать ненужных неудобств, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как обращаться за помощью. По всем вопросам, на которые не дала ответа компания-продавец, Вы можете позвонить или написать:

Центр информационной поддержки Филипс

Тел./факс: (495) 961-11-11

Тел.: 8-800-200-0880

(бесплатный междугородный звонок)

PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:

ПЕЧАТЬ
фирмы-продавца

Изделие получено в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания Филипс выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	5 лет	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- 1 Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки товара
- 2 Действий третьих лиц:
 - ремонтанеуполномоченнымилицами;
 - внесения несанкционированныхизготовителемконструктивныхилисхемотехническихизмененийиизмененийпрограммногообеспечения
 - отклонениеотГосударственныхТехническихСтандартов(ГОСТов)иномпитающих,телекоммуникационныхикабельныхсетей;
 - неправильнойустановкииподключенияизделия;
- 3 Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить

в Центре информационной поддержки:

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DC220_12_UM_V2.0

