



Pierre Lannier

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

(с апертурой даты, дня недели.
24-х часовой индикатор времени)

А) ОПИСАНИЕ



В) УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

Установите заводную головку в положение II, когда секундная стрелка окажется в положении «12» часов. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке до появления необходимого дня недели. После установки дня верните заводную головку в обычное положение.

С) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Установите заводную головку в положение II, прокручивайте ее по часовой стрелке. После установки времени верните заводную головку в обычное положение. 24-х часовой индикатор запустится автоматически.

Д) УСТАНОВКА ДАТЫ

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке до необходимой даты (не устанавливайте дату в период с 21:00-01:00). После установки даты верните заводную головку в обычное положение.

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ

А) ОПИСАНИЕ

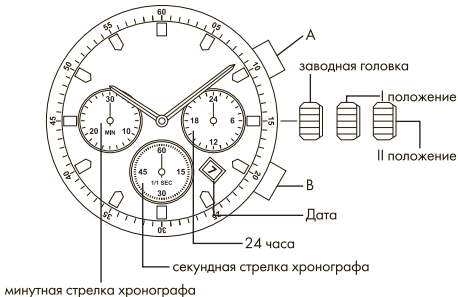

В) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке для установления необходимого времени.

После установки времени верните заводную головку в обычное положение.

С) УСТАНОВКА ДАТЫ

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке до необходимой даты (не устанавливайте дату в период с 21:00-01:00).

После установки даты верните заводную головку в обычное положение.

ХРОНОГРАФ

Данный хронограф способен измерять время от 1 секунды до 29 минут 59 секунд.

А) ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку А, чтобы запустить хронограф.

Нажмите кнопку А, чтобы остановить хронограф.

Нажмите кнопку А, чтобы возобновить отсчет времени.

Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

В) ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА

Эта комбинация используется, если секундная стрелка хронографа не вернулась в положение «12» после остановки хронографа или замены батарейки.

Установите заводную головку в положение II. Зажмите кнопку А, чтобы секундная стрелка хронографа начала двигаться.

Зажмите кнопку В, чтобы секундная стрелка хронографа вернулась в положение «12».

Верните заводную головку в обычное положение.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Механические часы заводятся автоматически от движения руки.


А) НАЧАЛО РАБОТЫ

Часы необходимо заводить вручную, если ими не пользовались в течение некоторого периода времени. Прокручивайте заводную головку 15-20 раз по часовой стрелке. После этого часы будут заводиться автоматически от движения руки.

Примечание: Если часы не носить несколько дней они могут начать идти медленнее, быстрее или остановиться. В этом случае часы должны заводиться вручную (см. выше).

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ, ДНЯ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА

А) ОПИСАНИЕ

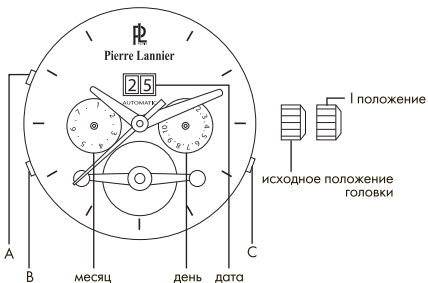

В) НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед первым использованием; если часы не носили долгий период времени необходимо завести часы вручную.

Часы заводятся автоматически от движения руки

С) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке. После установки времени верните заводную головку в обычное положение.

Д) УСТАНОВКА ДАТЫ

Нажмите кнопку А. При каждом нажатии кнопки меняется дата.

Примечание: не устанавливайте дату в период с 23:00 до 03:00.

Е) УСТАНОВКА МЕСЯЦА

Нажмите кнопку В. При каждом нажатии кнопки меняется месяц.

F) УСТАНОВКА ДНЯ

Нажмите кнопку C. При каждом нажатии кнопки меняется день.

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:
указан в гарантийном талоне.



