



**Pierre Lannier**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

(с апертурой даты, дня недели.  
24-х часовой индикатор времени)

### А) ОПИСАНИЕ



## **В) УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ**

Установите заводную головку в положение II, когда секундная стрелка окажется в положении «12» часов. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке до появления необходимого дня недели. После установки дня верните заводную головку в обычное положение.

## **С) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**


Установите заводную головку в положение II, прокручивайте ее по часовой стрелке. После установки времени верните заводную головку в обычное положение. 24-х часовой индикатор запустится автоматически.

## **Д) УСТАНОВКА ДАТЫ**

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке до необходимой даты (не устанавливайте дату в период с 21:00-01:00). После установки даты верните заводную головку в обычное положение.

## КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ

### А) ОПИСАНИЕ

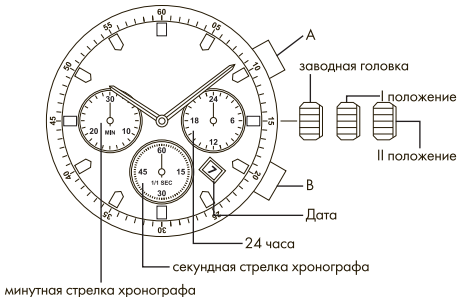

## **В) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке для установления необходимого времени.

После установки времени верните заводную головку в обычное положение.

## **С) УСТАНОВКА ДАТЫ**

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке до необходимой даты (не устанавливайте дату в период с 21:00-01:00).

После установки даты верните заводную головку в обычное положение.

## **ХРОНОГРАФ**

Данный хронограф способен измерять время от 1 секунды до 29 минут 59 секунд.

### **А) ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ**

Нажмите кнопку А, чтобы запустить хронограф.

Нажмите кнопку А, чтобы остановить хронограф.

Нажмите кнопку А, чтобы возобновить отсчет времени.

Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

### **В) ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА**

Эта комбинация используется, если секундная стрелка хронографа не вернулась в положение «12» после остановки хронографа или замены батарейки.

Установите заводную головку в положение II. Зажмите кнопку А, чтобы секундная стрелка хронографа начала двигаться.

Зажмите кнопку В, чтобы секундная стрелка хронографа вернулась в положение «12».

Верните заводную головку в обычное положение.

## **МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ**

**Механические часы заводятся автоматически от движения руки.**


### **А) НАЧАЛО РАБОТЫ**

Часы необходимо заводить вручную, если ими не пользовались в течение некоторого периода времени. Прокручивайте заводную головку 15-20 раз по часовой стрелке. После этого часы будут заводиться автоматически от движения руки.

**Примечание:** Если часы не носить несколько дней они могут начать идти медленнее, быстрее или остановиться. В этом случае часы должны заводиться вручную (см. выше).

# МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ, ДНЯ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА

## А) ОПИСАНИЕ

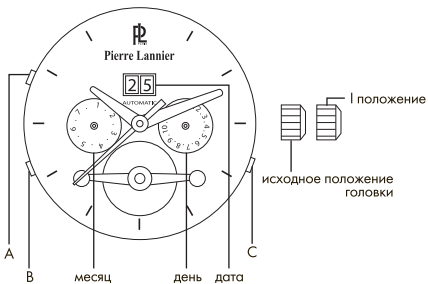



## **В) НАЧАЛО РАБОТЫ**

Перед первым использованием; если часы не носили долгий период времени необходимо завести часы вручную.

Часы заводятся автоматически от движения руки

## **С) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

Установите заводную головку в положение I. Прокручивайте заводную головку по часовой стрелке. После установки времени верните заводную головку в обычное положение.

## **Д) УСТАНОВКА ДАТЫ**

Нажмите кнопку А. При каждом нажатии кнопки меняется дата.

**Примечание:** не устанавливайте дату в период с 23:00 до 03:00.

## **Е) УСТАНОВКА МЕСЯЦА**

Нажмите кнопку В. При каждом нажатии кнопки меняется месяц.

## **F) УСТАНОВКА ДНЯ**

Нажмите кнопку С. При каждом нажатии кнопки меняется день.

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:**  
указан в гарантийном талоне.



