

Радио-часы RRC-090

Руководство пользователя



Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радио-часы Ritmix RRC-090. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Ваших новых радио-часов и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.


Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

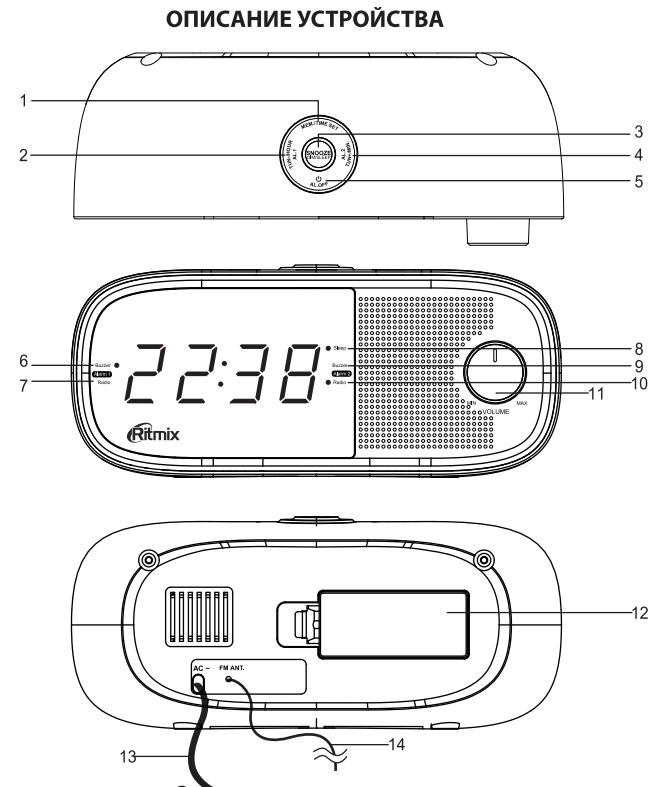

- 1) Кнопка «MEMORY/TIME SET».
- 2) Кнопка «TUN - / HOUR».
- 3) Кнопка «SNOOZE/DIM/SLEEP».
- 4) Кнопка «TUN + / MIN».
- 5) Кнопка «AL.1/AL.2/AL.OFF».
- 6) Индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения « beep ».
- 7) Индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения « радио ».
- 8) Индикатор «Sleep».
- 9) Индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения « beep ».
- 10) Индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения « радио ».
- 11) Колесо регулировки уровня громкости.
- 12) Крышка отсека для батареек.
- 13) Кабель питания.
- 14) Антенна.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите две батарейки стандарта AAA в батарейный отсек (№12 в описании устройства). В случае, если электричество отключится и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми. На нижней части устройства имеются противоскользящие силиконовые ножки. Установите его на надежной поверхности.

Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№13 в описании устройства).

Размойтайте антенну (№14 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Установка времени

1. Зажмите и удерживайте кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства) в течение 3 секунд.
2. Нажмите на кнопку «TUN - / HOUR» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажмите на кнопку «TUN + / MIN» (№4 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства). Чтобы сохранить настройки.

Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один из двух вариантов оповестительного сигнала (звук « beep » или радио). Настройка будильников осуществляется только в режиме часов.

Установка будильника №1:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL.OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильников. На дисплее устройства начнет мигать индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения « beep » (№6 в описании

устройства). Нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства), чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука радио (Индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения «радио» (№7 в описании устройства) начнет мигать).

2. Нажмите на кнопку «TUN - / HOUR» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.

3. Нажмите на кнопку «TUN + / MIN» (№4 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.

4. Дождитесь пока цифры на дисплее устройства перестанут мигать – это будет означать, что настройки будильника сохранены.

5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течение 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильника, после чего последовательно нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF», пока индикаторы «Будильника 1» (№6 и №7 в описании устройства) не перестанут гореть.

6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства) чтобы отключить его или нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства) для того чтобы отложить будильник на 9 минут.

Установка будильника №2:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильников.

2. Поочередно нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF», пока не начнет мигать индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения «beep» (№9 в описании устройства) или индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения «радио» (№10 в описании устройства).

3. Нажмите на кнопку «TUN - / HOUR» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.

4. Нажмите на кнопку «TUN + / MIN» (№4 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.

5. Дождитесь пока цифры на дисплее устройства перестанут мигать – это будет означать, что настройки будильника сохранены.

6. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильника, после чего последовательно нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF», пока индикаторы «Будильника 2» (№9 и №10 в описании устройства) не перестанут гореть.

7. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства) чтобы отключить его или нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства) для того чтобы отложить будильник на 9 минут.

РАДИО

Основные действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства) в течение 3-х секунд, чтобы выключить радио.
- Регулировка уровня громкости осуществляется при помощи колеса регулировки уровня громкости.

Режим «Радио»:

- Для того чтобы настроить станцию вручную, коротко нажмите на кнопки «TUN - / HOUR» и «TUN + / MIN» (№2 и №4 в описании устройства).
- Для автоматического поиска станции нажмите и удерживайте кнопки «TUN - / HOUR» и «TUN + / MIN» (№2 и №4 в описании устройства) в течение 3-х секунд. Повторите данное действие, чтобы продолжать автоматический поиск станций.
- Установите антенну в наилучшее положение для наилучшего качества приема сигнала.

Пресеты:

Данные радио-часы поддерживают сохранение до 10 FM-станций в пресеты.

- Настройте необходимую радиочастоту. Нажмите и удерживайте кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства) в течение 2 секунд, на дисплее начнет мигать буква «P» и порядковый номер пресета.
- Нажмите на кнопки «TUN - / HOUR» и «TUN + / MIN» (№2 и №4 в описании устройства) выберите необходимый пресет для сохранения станции. Нажмите кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства), чтобы подтвердить сохранение станции.
- Для переключения между станциями сохраненными в пресеты, кратко нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства).

РЕЖИМ СНА

- Нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства), чтобы войти в настройки таймера режима сна. Индикатор режима сна (№8 в описании устройства) загорится, а на дисплее отобразится цифра «90». Нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства), чтобы установить желаемый временной период (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 минут или OFF – выключен).

ФУНКЦИЯ ЗАТЕМНЕНИЯ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА:

- Нажмите и удерживайте кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства) в течение 2 секунд, чтобы установить уровень подсветки дисплея (яркий или затемненный).

Страна изготовления: Китай

Наименование изготовителя: Shenzhen Shuilong Company Limited.

Адрес предприятия-изготовителя: Flat/Rm, A17 9/F, Silvercorp International Tower, 703-713 Nathan Road Mongkok Hongkong, China.

Шенъянъен Шуйлонг Кампэни Лимитед, Флэт/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп Интернейшнл Тауэр, 703-713 Натан Роад Монгкок Гонконг, Китай

Импортер: ООО «Транстрайд»

Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Транстрайд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AЯ46.B.72747

Срок действия по 10.12.2020. Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр.1,

Уполномоченная организация: ООО «Транстрайд», 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, тел.: 8(499)653-7043.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.



Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmixrussia.ru