

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖК ЧАСЫ- БУДИЛЬНИК

МОДЕЛЬ: CL-212



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением – многофункциональными ЖК часами-будильником CL-212.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Часы предназначены только для бытового использования.
2. Не погружайте часы в воду или иные жидкости. Для очистки корпуса и экрана часов используйте мягкую тряпку, слегка смоченную теплой водой. Надавливание на ЖК экран устройства может вызвать его повреждение.
3. При установке батареек соблюдайте полярность, как указано на крышке батарейного отсека. Используйте батарейки только типа AAA.
4. Не устанавливайте часы на нагревательные приборы, вблизи радиаторов отопления, а также на устройства, создающие вибрацию (стиральные машины, звуковые колонки и пр.) Часы должны использоваться при комнатной температуре (от 15 до 35 градусов Цельсия).
5. В случае обнаружения повреждений нужно обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen.
6. Не оставляйте батарейки в устройстве, если собираетесь не пользоваться им в течение длительного времени. Не оставляйте в устройстве разряженные элементы питания, во избежание их протекания.
7. Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.

ФУНКЦИИ


ЖК индикация времени, календаря и комнатной температуры
 Будильник
 Таймер на 24 часа

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте 3 батарейки типа AAA (в комплект поставки не входят) в батарейный отсек устройства, соблюдая полярность. Помещая устройство на различные грани, можно последовательно переключать часы в различные режимы:

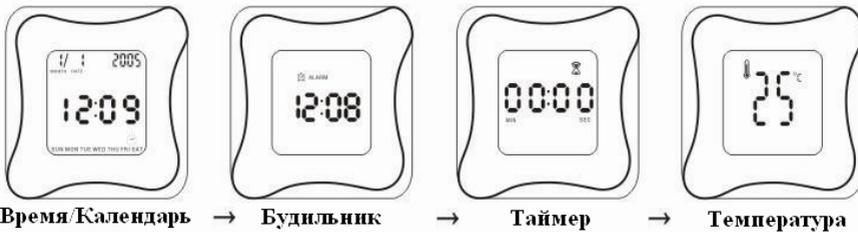

2. Установка параметров часов осуществляется нажатием двух кнопок на задней части устройства (SET и UP):

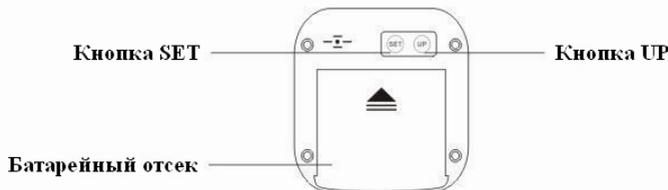

3. В режиме «Время/Календарь» и «Будильник»

последовательным нажатием кнопки SET выбирают соответствующее поле для коррекции (корректируемая позиция начинает мигать). Её значение устанавливается нажатием кнопки UP. Отключить зуммер будильника можно, перевернув корпус или нажав на одну из кнопок.

4. В режиме «Таймер» последовательным нажатием кнопки SET выбирают соответствующее поле для коррекции (корректируемая позиция начинает мигать). Время для обратного отсчета может устанавливаться в пределах 23:59 – 00:01. Для старта обратного отсчета вновь следует нажать кнопку SET. При достижении значения 00:00 включается зуммер на время 1 минуту и индикация на экране начинает мигать. Отключить зуммер можно, перевернув корпус или нажав на одну из кнопок.

5. В режиме «Температура» можно выбрать индикацию температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, нажимая кнопку UP.

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

Для проверки или ремонта устройства, всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

Механических повреждениях устройства.

Наличии внутри корпуса посторонних предметов и насекомых.

Наличии следов самостоятельной разборки устройства.



Срок службы часов 3 года.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 52.

Производитель: NINGBO FREE TRADE ZONE FLATT CORP., LTD.
ADD.:NO. 6-206#, BUILDING NO.2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG
DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Тип питания: 3 Батарейки размера AAA, 4,5 В.

Масса нетто 0,11 кг.

Информационный центр ROLSEN-Россия:

8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 52.

Rolsen