

Rolsen

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ROLSEN RBM-215MUR

РАДИОПРИЕМНИК

С МР3 ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ, USB И SD/ММС СЛОТОМ





Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением устройства внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОСОБЕННОСТИ

Воспроизведение MP3 и WMA с USB-устройств (USB-2.0) или SD/MMC карт

Высококочувствительный FM-тюнер, FM радио

Разъем USB

Слот для карт SD/MMC

Функция повторного воспроизведения одного/всех или группы треков

Многофункциональный ЖК-дисплей с голубой подсветкой

Разъем AUX-IN (линейный вход)

Разъем для подключения наушников

Удобный пульт дистанционного управления


Выходная мощность динамиков: 2 x 2 Вт

Питание от сети переменного тока или батареек

В названии зашифрованы функции:

MUR – MP3/USB/RemoteControl



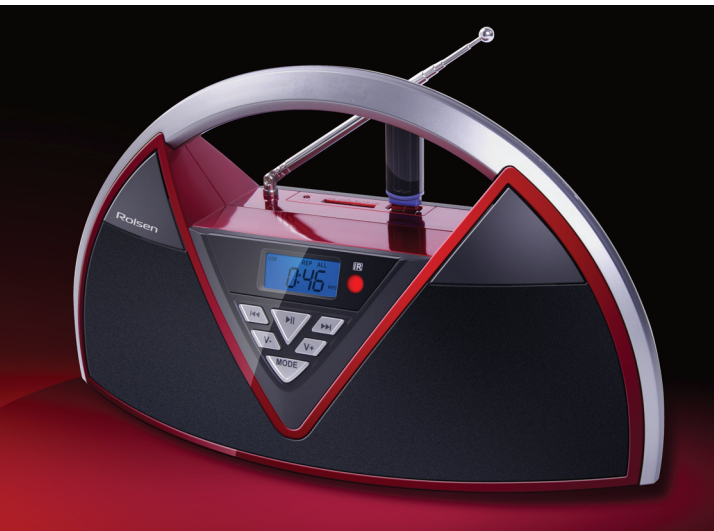

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции ROLSEN.

Перед подключением, использованием или настройкой устройства внимательно прочитайте инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные в этом руководстве.

Сохраните руководство, используйте его в дальнейшем в качестве справочного материала.

ВНИМАНИЕ!

Опасность удара электрическим током! НЕ ВСКРЫВАТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Чтобы избежать удара электрическим током, не открывайте корпус устройства самостоятельно. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.



Значок молнии в равностороннем треугольнике указывает пользователю на наличие опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое может привести к поражению электрическим током.



Значок восклицательного знака в равностороннем треугольнике указывает пользователю на наличие важных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию в инструкции по эксплуатации.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подключение к источникам питания

- Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
- Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.). Не допускайте попадания на устройства капель или брызг. Запрещается погружать прибор в воду.
- Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, не повреждайте сетевой, шнур так как это может привести к

пожару или поражению электрическим током.

- Установите это устройство таким образом, чтобы в случае неисправности вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.
- Размещайте устройство на ровной поверхности.
- Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите устройство от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
- Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

- Чтобы избежать удара электрическим током, не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.
- Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла (в том числе и усилителей), а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению.
- Будьте особенно внимательны, если рядом с включенным прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов через отверстия в корпусе устройства, это может повлечь за собой поражение электрическим током и возгорание устройства.



Если это все-таки произошло, отсоедините устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

www.rolsen.ru

Информационный центр ROLSEN-Россия:

8-800-200-56-01



ПОВРЕЖДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА

Если у вас возникли описанные ниже ситуации, необходимо выключить устройство из розетки и обратиться к квалифицированному персоналу для ремонта устройства:

- a) Сетевой провод или вилка повреждены.
- b) В устройство попали посторонние предметы.
- c) Устройство попало под дождь или на него разлили воду.
- d) Устройство не работает нормально.
- e) Устройство упало или было повреждено каким-либо другим образом.
- f) заметны явные изменения в работе устройства.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Перед чисткой выключите устройство из розетки. Для чистки устройства используйте влажную мягкую ткань. Переднюю панель можно протирать влажной мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Запрещается использовать для этих целей жидкие или аэрозольные чистящие средства.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Извлеките устройство из упаковки. Удалите наклейки, которые могут находиться на верхней или фронтальной панели.

Внимание! Не удаляйте наклейки, касающиеся безопасности, на задней панели! Перед началом использования нажмите кнопку OPEN/ CLOSE и извлеките из лотка защитный вкладыш.



СПЕЦИФИКАЦИИ

.....

Электропитание: DC 5V

Мощность динамиков: 2Вт+2Вт (импеданс 4 Ом)

FM диапазон: 87.5-108МГц

Воспроизводимые аудиоформаты: mp3, wma.

Поддерживаемый битрейт: 32kbps-320kbps.

Аккумулятор: Li-Ion DC 3.7В 800Ма

Время полного заряда: 3 -5 часов

Максимальное время воспроизведения при полном заряде аккумулятора: 1,5 часа



Размеры: 320 x149 x177 мм

Вес: 1,54 кг



ОБЗОР ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. FM – антенна
2. Ручка для переноски
3. LCD экран
4. ИК порт для дистанционного пульта управления
5. Динамики
6. Кнопка «PREVIOUS/BACKWARD» - переход к предыдущему треку, перемотка назад внутри трека.
7. Кнопка «V-» - уменьшение громкости
8. Кнопка «MODE» – режим воспроизведения (FM, Line In, USB/Card).
9. Кнопка «V+» - увеличение громкости
10. Кнопка «NEXT/FORWARD» - переход к следующему треку, перемотка вперед внутри трека.
11. Кнопка «PLAY/PAUSE» - воспроизведение/пауза
12. Индикатор воспроизведения с USB/SD карты
13. Слот карт SD/MMC
14. USB порт
15. Индикатор включения устройства
16. Переключатель питания OFF/ON (Выкл/Вкл)
17. Разъем AUX IN - аудио вход (3,5 мм)
18. Разъем Out - аудио выход (3,5 мм)
19. Сетевой разъем питания
20. USB разъем питания
21. Индикатор подключения кабеля подзарядки

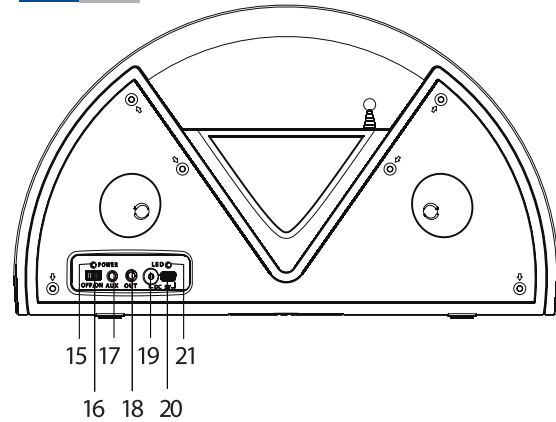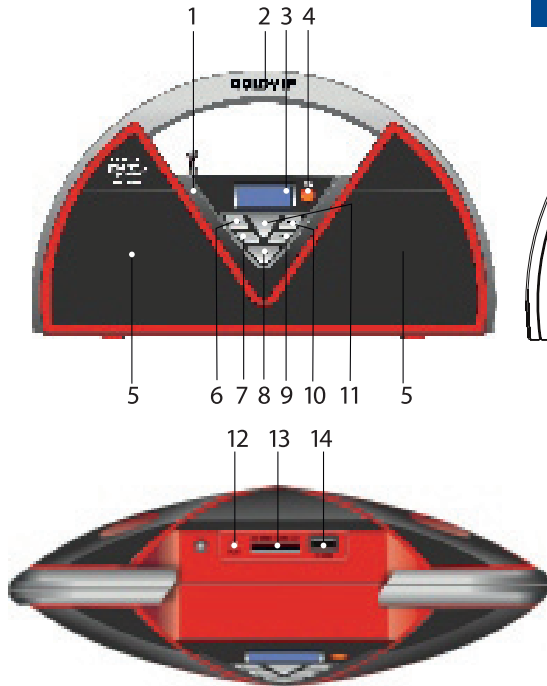



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка «MODE» –режим воспроизведения

Нажимая клавишу несколько раз, выберите желаемый режим воспроизведения звука: FM радио, USB/Card, Line In (линейный вход).

Кнопка «REPEAT/Повтор» - выбор способа повтора при воспроизведении музыкальных треков.

При воспроизведении с USB-устройств или карт SD/MMC нажмите кнопку «REPEAT/Повтор» один раз. Индикатор USB , SD карты (12) не подсвечивается и повтор можно отменить.

Нажмите кнопку «REPEAT/Повтор» второй раз, для повтора воспроизводимого в данный момент музыкального трека. Индикатор медленно мерцает, LCD дисплей выглядит как показано на Рис 2.1

Нажмите кнопку «REPEAT/Повтор» в третий раз, для повтора целой папки с mp3 файлами (альбома). Индикатор быстро мерцает, LCD дисплей выглядит как показано на Рис 2.2

Нажмите кнопку «REPEAT/Повтор» в четвертый раз, для повтора всех треков, индикатор будет постоянно светиться, LCD дисплей выглядит как показано на Рис 2.3

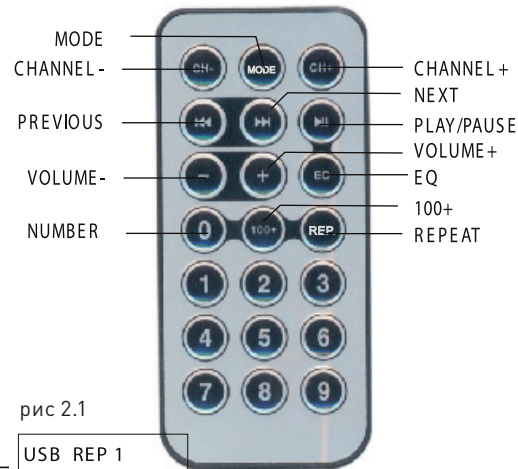


рис 2.1



SINGLE REPEAT

рис 2.2



REPEAT FOLDER

рис 2.3



ALL REPEAT



Цифровые клавиши пульта дистанционного управления.

А. Во время воспроизведения файла, введите прямой номер музыкального трека для быстрого перехода с помощью цифровых клавиш. Например, чтобы перейти к композиции номер 20, нажмите 2 и 0.

В. Кнопка «100+» позволяет осуществить быстрый переход к композиции, номер которой больше чем 100, например, например, чтобы перейти к композиции 115, надо нажать 1 , 5 и 100+ .

Кнопка «EQ» (эквалайзер). Во время воспроизведения, нажмите кнопку EQ, чтобы выбрать одну из пяти возможных предустановок звука.

Во время воспроизведения нажмите кнопку «V+/V-», для настройки громкости.

Действие остальных клавиш пульта ДУ аналогично клавишам на самом устройстве.

USB или сетевая зарядка.

Если звук неожиданно стал тихим, появился белый шум или подсветка индикаторов стала тусклой, необходимо зарядить аккумулятор.

1) Зарядить аккумулятор можно при помощи кабеля USB, соединив им mini USB порт на устройстве и USB порт компьютера. Переключатель питания OFF/ON (Выкл/Вкл) 16 при этом должен быть установлен в позицию OFF (Выкл).

2) Или же подключите зарядное устройство для питания от сети в Разъем питания от сети (19). Переключатель питания OFF/ON (Выкл/Вкл) 16 поставьте в позицию OFF (Выкл). Теперь устройство заряжается от сети.

***Чтобы продлить время использования встроенного аккумулятора, заряжайте устройство после полной разрядки аккумулятора.



Прослушивание музыкальных треков и аудио книг с USB устройств и SD/MMC карт.

1. Вставьте USB устройство или SD карту в соответствующий разъем (14) или (13). Нажмите кнопку «MODE» –режим воспроизведения (8) на устройстве или пульте ДУ, чтобы выбрать режим воспроизведения USB/Card. Проверьте, что переключатель питания OFF/ON (Выкл/Вкл) находится в положении ON (Вкл). Начнется воспроизведение музыкальных файлов. Индикатор наличия USB/Card (12) будет подсвечиваться.

Кнопкой «PLAY/PAUSE» (11) можно поставить на паузу музыкальный трек во время прослушивания и возобновить воспроизведение.

Осуществить переход к предыдущему/следующему треку можно, быстро нажав клавишу «PREVIOUS/BACKWARD»/ «NEXT/FORWARD». Во время воспроизведения текущего трека, при долгом нажатии этих клавиш, вы сможете быстро перемотать файл назад/вперед.

Кнопками (7) и (9) настройте удобную для вас громкость динамиков.

Если одновременно подключены и USB устройство и SD/MMC карта, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «PLAY/PAUSE» - воспроизведение/пауза (11). Это позволит осуществить выбор между USB и SD/MMC.

Перед тем как отключить USB и SD/MMC устройства, установите Переключатель питания OFF/ON (Вкл/Выкл) 16 в положение OFF чтобы сначала остановить устройство.

***Пожалуйста, не отключайте USB или CD устройства во время воспроизведения, вы можете повредить их.



Линейный вход

Это устройство может служить акустической системой для многих портативных устройств (телефонов, mp3 плееров, кассетных плееров, CD плееров, и тд).

Подключите звуковой выход внешнего портативного устройства с помощью аудио кабеля (есть в комплекте) в разъем Line In - аудио вход (17).

Нажмите кнопку MODE –режим воспроизведения (8) чтобы выбрать режим Line-In. На LCD экране должно появиться слово Line-In как показано на рисунке. Включите портативное устройство – источник файлов для воспроизведения.

Использование разъема аудио выход (Audio output)

Можно соединить устройство с внешним усилителем. Для этого возьмите аудио кабель, который есть в комплекте и соедините разъем устройства (18) Out (Выход) - аудио выход с соответствующим звуковым входом на внешнем усилителе.



FM РАДИО

1. Нажмите кнопку (8) «MODE» – режим воспроизведения, чтобы попасть в режим FM радио.

Чтобы запустить автопоиск радиостанций, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «PLAY/PAUSE» – воспроизведение/пауза (11) на устройстве или пульте ДУ. Устройство начнет сканировать весь FM диапазон, найдет доступные станции и запомнит их (до 40 станций). В памяти устройства сохраняются только станции с уверенным приемом (стереозвук).

Чтобы искать станции в режиме ручного поиска, нажимайте и удерживайте в течение 2 секунд кнопку (6) или (10) (просмотр назад/просмотр вперед) на устройстве или соответствующие кнопки на пульте ДУ. Чтобы запомнить найденные ручным поиском станции, нажмите кнопку EQ на пульте ДУ. Частота найденной станции показывается на жидкокристаллическом экране.

2. Для перехода к желаемой радиостанции нажимайте кнопку (6) или (10) (Назад/Вперед) на устройстве или кнопки «CH-/CH+» на пульте ДУ. Также используйте цифровые клавиши на пульте ДУ.

Если при воспроизведении какой-либо станции прием сигнала покажется вам недостаточно уверенным, можно вручную подстроить его. Для этого нажмите один раз кнопку «PLAY/PAUSE» – воспроизведение/пауза (11) и затем кнопки (6) или (10) на устройстве или пульте ДУ для изменения частоты на один шаг (0,1 МГц). Снова нажмите кнопку PLAY/PAUSE – воспроизведение/пауза (11), чтобы вернуться к нормальному режиму поиска станций.

Для уверенного приема FM сигнала, выдвиньте антенну и направьте ее наилучшим образом.



Производитель:

HONGKONG FLATT CORP., LTD., Китай, NO. 6-206#, BUILDING NO.2,
EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA

ГОНКОНГ ФЛЭТТ КОРП., ЛТД., КНР

КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

ВНИМАНИЕ: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления





РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующие 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.
- Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
- Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
 - неправильной установки, неправильной транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;



- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.
- Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru
- Информация о сроке гарантийного обслуживания магнитолы указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинальный гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.
- Производитель устанавливает срок службы 2 года.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов, которые могут отличаться от их реального внешнего вида.
- Технические характеристики, дизайн и алгоритм работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ROLSEN RBM-215MUR стереомагнитола с МРЗ

