

ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА

МОДЕЛЬ: RBM-217



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Информационный центр ROLSEN
Тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen

- Попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- В случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- При использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- Отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Гарантия не действительна в случаях, когда:

- Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Дефект возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортной, обслуживанием, использованием, и (или) хранением устройства покупателем. Гарантия не распространяется на механические повреждения, включая повреждения поверхностей устройства, кнопок управления, разъемов;
- Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, замкнутые контакты, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.;
- Гарантийная печать, гарантийная наклейка или серийный номер устройства удалены, исправлены, испорчены или повреждены;
- Дефект стал результатом неправильной установки, подключения, и (или) настройки устройства, включая повреждения, вызванные подключением устройства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя всего устройства или какой-либо его части;
- Повреждения вызваны использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и (или) носителей информации различных типов;
- Выявлены следы ремонта специалистами, не уполномоченными компанией Ролсен, и (или) обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства;
- Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;
- Повреждения явились следствием действия вируса и (или) нелицензионного программного обеспечения;
- Дефект вызван действием неодолимых сил, несчастным случаем, умышленным и (или) неосторожными действиями пользователя и (или) третьих лиц;
- Существуют ограничения в части совместимости продукта с другими устройствами. Из-за технологических особенностей некоторые устройства могут иметь ограничения в работе или быть несовместимыми с этим продуктом;
- Внешний дефект, возникший вследствие естественного износа в условиях длительной эксплуатации устройства;
- И в других случаях, когда неисправность возникла не по вине производителя.

Гарантия также не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Адреса авторизованных сервисных центров можно узнать, позвонив по телефону горячей линии Службы технической поддержки или на сайте Rolsen www.rolsen.ru в разделе Поддержка. Перед обращением в сервисный центр Rolsen обратитесь в службу технической поддержки на официальном сайте Rolsen или по телефону Горячей линии Rolsen Electronics 8-800-200-5601, возможно, вам смогут оказать поддержку дистанционно.

Основание для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона (с обязательным указанием серийного номера оборудования, даты покупки, печатью торгующей организации) и документов, подтверждающих покупку.

Просим сохранять оригинальную упаковку на случай обращения в гарантийный ремонт. Оригинальная упаковка обеспечит лучшую защиту устройства при транспортировке.

Гарантийные обязательства Rolsen распространяются только на оригинальную конфигурацию оборудования. Гарантия не распространяется на дополнительные принадлежности, которые идут в комплекте с устройством (например, зарядные устройства, кабели, чехол или сумка, антенна и прочие аксессуары.)

Сервисные центры не несут ответственности за посторонние предметы, не относящиеся к комплекту устройства, переданные в ремонт вместе с основным устройством (например, диски, флешки, карты памяти и т.д.).

Удалите или предоставьте пароли, используемые на устройстве. Если доступ к устройству блокирован паролем, Rolsen не сможет обнаружить и устранить неисправность продукта.

Сдача устройства в сервисный центр Rolsen в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно. После приема устройства сервисный центр Rolsen оставляет за собой право проверить действительность гарантии.

Если в результате диагностики будет установлено, что устройство не подлежит гарантийному ремонту, будет предоставлен список платных услуг с предложением ремонта, которое можно принять или отклонить. В пределах, допускаемых действующим законодательством, сервисный центр Rolsen может взимать плату за диагностику, если устройство не подлежит гарантийному ремонту, а предложение платного ремонта отклонено; или если устройство не требует ремонта (заявленная неисправность не подтвердилась).

Более подробную информацию с возможными изменениями об условиях предоставления гарантии можно найти на сайте компании Rolsen www.rolsen.ru в разделе Поддержка. Также вы сможете найти актуальные контакты авторизованных сервисных центров Rolsen и обратиться в Службу технической поддержки для описания возникшей проблемы, получения помощи в ее решении или по любым другим вопросам, касающейся использования продукции Rolsen.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- Механических повреждений;
- Несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- Неправильной установки, неправильной транспортировки;
- Стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независимых от деятельности продавца и изготовителя;

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- FM / AM / SW 1-7 (9 BAND) радио с цифровым тюнером
- Дисплей
- Часы и будильник
- Динамик 1 x 3Вт
- Воспроизведение MP3
- Разъем USB
- Разъем для SD карт
- Питание от сети или батареек
- Комплект поставки: сетевой кабель питания

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После прочтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Вставьте 3 батарейки типа UM 1, соблюдая полярность, в отсек для батареек и закройте крышку отсека. Или используйте кабель для питания от сети (входит в комплект), присоединив его в соответствующий разъем на корпусе устройства.



Внимание!

Дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительная информация доступна на сайте www.rolsen.ru.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Тщательно прочитайте и следуйте все инструкциям и технике безопасности, описанным в руководстве пользователя.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждения вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нор-мальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства.
- При помешении устройства в сумку, отключите все подключенные кабели/адаптеры и избегайте давления на сумку во избежание повреждения устройства / дисплея, выключите питание устройства.
- Не помещайте блок питания и шнуры на дисплей или на крышку, т.к. это может повредить дисплей.
- Не обматывайте кабели вокруг блока питания тк это может повредить кабели.
- При не использовании устройства, аккумулятор должен быть полностью заряжен и заряжаться один раз в месяц. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя.
- При наличии внутренней памяти устройства настоятельно рекомендуем регулярно делать резервные копии личной информации, хранящейся в памяти, на внешние носители, во избежание ее потери при возникновении неисправностей или в процессе ремонта.
- Выход из строя узлов портативного устройства по причине загрязнения (запыленности) системы охлаждения признается не гарантийным случаем и подлежит устранению за счет потребителя.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

Изготовитель: SHENZHEN HAITIANXIN ELECTRON CO., LTD. Address: 4/F, Block C, Jia'An Industrial Building, LiuXian Third Road, 72 District, Bao'an, Shenzhen, China.
ШЕНЬЖЭНЬ ХАЙТИАНКСИНГ ЭЛЕКТРОН КО., ЛТД. Адрес: КНР, Шеньжень, Бао' Ан, район 72. Путь Ксиан Родд 3, Джай' Ан Индустриал Билдинг, этаж 4, блок С.
Представитель на территории Таможенного Союза, Souz-Service* LLC Add.: Leningradskiy prospect Str., 80, Bldg. 54, Moscow, Russia, P.C. 125190, 000 «Союз-Сервис» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 54.

Горячая линия **8 800 200 56 01**
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
Срок службы составляет 2 года с даты производства.

Дата производства определяется по серийному номеру оборудования.

В серийном номере продукции:

Первые шесть знаков – название модели.

Следующий знак – год выпуска, за ним два знака – месяц выпуска.

Далее два знака – код страны производства и шесть знаков – серийный номер.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов, которые могут отличаться от их реального внешнего вида.

Технические характеристики, дизайн и алгоритм работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обновления технической документации доступны на сайте www.rolsen.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия от ROLSEN ELECTRONICS (далее ROLSEN) является ограниченной* и распространяется на продукцию, приобретенную для личного непрофессионального использования. Воспользоваться преимуществами гарантии можно при условии, что возникшие неисправности устройства вызваны дефектом, связанным с его производством, с учетом соблюдения правил эксплуатации, изложенных в соответствующем разделе Руководства Пользователя, и в течение гарантийного срока.

* Ограниченная гарантия от Rolsen – гарантийные обязательства производителя, которые обеспечиваются только при соблюдении условий (ограничений), изложенных в гарантийном талоне, сопроводительной технической документации и в гарантийных положениях на официальном сайте Rolsen. Изложенные условия гарантии действуют на территории Таможенного союза и не противоречат действующему законодательству этих государств.

Настройка времени. Кнопка TIME

Нажмите кнопку **TIME**, и на дисплее будет отображаться цифра – значения часа, чтобы настроить нужное значение часа, нажимайте кнопки **◀** и **▶** до выбора правильного значения. Снова нажмите кнопку **TIME**, чтобы установить нужное значение минут, нажимайте кнопки **◀** и **▶** до выбора правильного значения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые диапазоны : FM / AM / SW 1-7 (9 BAND)

FM	87,5–108 MHz	Модуляция: FM / AM /
AM	530–1610 kHz	Частотный диапазон: УКВ / КВ / СВ
SW	2.3-23 MHz	цифровой тюнер

Питание: от сети (входное напряжение 4,5 В) или батареек типа UM 1 x 3 штуки (не входят в комплект поставки).

Разъемы:

разъем USB
разъем для SD карт
разъем для сетевого кабеля питания
отсек для батареек

Режимы установки: режим ожидания STAND BY / режим воспроизведения радио / режим воспроизведения MP3 файлов с USB носителя или SD карты / часы / будильник

Комплект поставки: сетевой кабель питания, руководство на русском языке, гарантийный талон.


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

- **ВНИМАНИЕ!** Нижняя сторона устройства может нагреваться во включенном состоянии или в процессе зарядки аккумулятора. Не используйте устройство на поверхностях, которые могут блокировать вентиляционные отверстия.
- **ОСТОРОЖНО!** Устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5 до 35° С.
- Обратите внимание на этикетку на нижней стороне и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение. Блок питания может нагреваться при использовании. Уедитесь, что вы не накрыли блок питания чем-либо и держите его подальше от тела.
- **ВАЖНО!** При включении устройства первый раз подключите его к заземленной электрической розетке.
- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Найдите этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь что ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение/ток. Разные модели могут иметь различные значения входного напряжения и силы тока.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Извлечение аккумулятора из устройства должно производиться только авторизованными специалистами (только для несъемного аккумулятора). Неправильное использование аккумулятора может привести к возгоранию или химическому ожогу.
- Прочитайте предупреждающие надписи, предназначенные для вашей безопасности.
- При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- Не пытайтесь замыкать контакты аккумулятора.
- Не пытайтесь разобрать или собрать аккумулятор.
- Прекратите использование при обнаружении утечки.
- Аккумулятор и его компоненты должны быть правильно утилизированы.
- Храните аккумулятор и другие мелкие компоненты в недоступном для детей месте.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

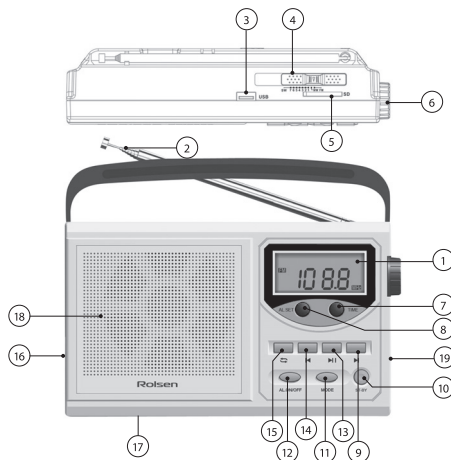

- | | |
|---|---|
| 1. Дисплей | 11. Кнопка MODE Переключатель Радио/MP3 воспроизведение |
| 2. Антенна | 12. Кнопка AL ON/OFF (ALARM ON / OFF) Включение и отключение будильника |
| 3. Разъем USB | 13. Кнопка Пауза / Воспроизведение |
| 4. Переключатель диапазонов | 14. Кнопка ◀ Назад |
| 5. Разъем для SD карт | 15. Кнопка ▶ Повтор |
| 6. Переключатель диапазонов | 16. Разъем для сетевого кабеля питания |
| 7. Кнопка TIME SETTING установки времени | 17. Отсек для батареек |
| 8. Кнопка AL SET (ALARM SETTING) установки будильника | 18. Динамик |
| 9. ▶ Кнопка Вперед | 19. Регулятор громкости |
| 10. Кнопка ST BY (Standby mode) Режим ожидания | |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Режим ожидания (Standby mode), кнопка ST BY

По умолчанию, он будет отображать время и индикацию секунд на дисплее. Назмите кнопку **ST-BY** для переключения, чтобы выбирать источник файлов между «USB» или «SD» картой. Если ни одно из устройств («USB» или «SD» карта) не вставлено в соответствующий разъем, произойдет переключение на FM-радио.

Переключение режимов, кнопка MODE

Нажмите кнопку **MODE**, чтобы переключать режимы. Например, с воспроизведения MP3 файлов - на радио.

Кнопка Повтор **↺**

Нажмите кнопку Повтор **↺**, чтобы повторить проигрываемую композицию или воспроизводить MP3 файлы по очереди. В режиме повтора, на дисплее будет отображаться "ONE" (повтор текущей композиции) или «All» (все по очереди).

Кнопка Назад **◀**

В режиме воспроизведения MP3 файлов, кратковременное нажатие кнопки Назад **◀** вернет к предыдущему файлу, долгое нажатие запустит быструю перемотку назад. В режиме установки времени, нажмите эту кнопку, чтобы сделать выбор часов и минут.

Кнопка Пауза / Воспроизведение **||**

В режиме воспроизведения MP3 файлов, Нажмите кнопку **||**, чтобы сделать паузу в воспроизведении. В режиме радио, нажмите эту кнопку, чтобы отключить громкость.

Кнопка Вперед **▶**

В режиме воспроизведения MP3 файлов, кратковременное нажатие кнопки Вперед **▶** приведет к следующему файлу, долгое нажатие запустит быструю перемотку вперед. В режиме установки времени, нажмите эту кнопку, чтобы сделать выбор часов и минут.

Настройка будильника. Кнопка AL SET (ALARM SETTING)

Нажмите кнопку AL SET, и на дисплее будет отображаться цифры – значения часа, чтобы настроить нужное значение часа, нажимайте кнопки **◀** и **▶** до выбора правильного значения. Слова нажмите кнопку AL SET, чтобы установить нужное значение минут, нажимайте кнопки **◀** и **▶** до выбора правильного значения.

Включение и отключение будильника. Кнопка AL ON/OFF (ALARM ON/OFF)

Кнопка AL ON/OFF служит для включения или отключения будильника, нажмите ее, чтобы включить будильник (на дисплее появится индикатор "ALARM"). Когда наступит установленное для будильника время, будет звучать сигнал будильника, вне зависимости от режима, в котором работает устройство.