

ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА

МОДЕЛЬ: RBM-522



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Информационный центр ROLSEN
Тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen

- Попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- В случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- При использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- Отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Гарантия не действительна в случаях, когда:

- Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Дефект возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием, и (или) хранением устройства покупателем. Гарантия не распространяется на механические повреждения, включая повреждения поверхностей устройства, кнопок управления, разъемов;
- Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, замкнутые контакты, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.);
- Гарантийная печать, гарантийная наклейка или серийный номер устройства удалены, исправлены, испорчены или повреждены;
- Дефект стал результатом неправильной установки, подключения, и (или) настройки устройства, включая повреждения, вызванные подключением устройства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя всего устройства или какой-либо его части;
- Повреждения вызваны использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и (или) носителей информации различных типов;
- Выявлены следы ремонта специалистами, не уполномоченными компанией Ролсен, и (или) обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства;
- Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;
- Повреждения явились следствием действия вируса и (или) нелицензионного программного обеспечения;
- Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленным и (или) неосторожными действиями пользователя и (или) третьих лиц;
- Существуют ограничения в части совместимости продукта с другими устройствами. Из-за технологических особенностей некоторые устройства могут иметь ограничения в работе или быть несовместимыми с этим продуктом;
- Внешний дефект, возникший вследствие естественного износа в условиях длительной эксплуатации устройства;
- И в других случаях, когда неисправность возникла не по вине производителя.

Гарантия также не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Адреса авторизованных сервисных центров можно узнать, позвонив по телефонам Горячей линии Службы технической поддержки или на сайте Rolsep www.rolsep.ru в разделе Поддержка. Перед обращением в сервисный центр Rolsep обратитесь в службу технической поддержки на официальном сайте Rolsep или по телефону Горячей линии Rolsep Electronics 8-800-200-5601, возможно, вам смогут оказать поддержку дистанционно.

Основание для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона (с обязательным указанием серийного номера оборудования, даты покупки, печатью торгующей организации) и документов, подтверждающих покупку.

Просим сохранять оригинальную упаковку на случай обращения в гарантийный ремонт. Оригинальная упаковка обеспечит лучшую защиту устройства при транспортировке.

Гарантийные обязательства Rolsep распространяются только на оригинальную конфигурацию оборудования. Гарантия не распространяется на дополнительные принадлежности, которые идут в комплекте с устройством (например, зарядные устройства, кабели, чехол или сумка, антенна и прочие аксессуары.)

Сервисные центры не несут ответственности за посторонние предметы, не относящиеся к комплекту устройства, переданные в ремонт вместе с основным устройством (например, диски, флешки, карты памяти и т.д.).

Удалите или предоставьте пароли, используемые на устройстве. Если доступ к устройству блокирован паролем, Rolsep не сможет обнаружить и устранить неисправность продукта.

Сдача устройства в сервисный центр Rolsep в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно. После приема устройства сервисный центр Rolsep оставляет за собой право проверить действительность гарантии.

Если в результате диагностики будет установлено, что устройство не подлежит гарантийному ремонту, будет предоставлен список платных услуг с предложением ремонта, которое можно принять или отклонить. В пределах, допускаемых действующим законодательством, сервисный центр Rolsep может взимать плату за диагностику, если устройство не подлежит гарантийному ремонту, а предложение платного ремонта отклонено; или если устройство не требует ремонта (заявленная неисправность не подтвердилась).

Более подробную информацию с возможными изменениями об условиях предоставления гарантии можно найти на сайте компании Rolsep www.rolsep.ru в разделе Поддержка. Также вы сможете найти актуальные контакты авторизованных сервисных центров Rolsep и обратиться в Службу технической поддержки для описания возникшей проблемы, получения помощи в ее решении или по любым другим вопросам, касающейся использования продукции Rolsep.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- Механических повреждений;
- Несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- Неправильной установки, неправильной транспортировки;
- Стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независимых от деятельности продавца и изготовителя;

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Модуляция: FM
- Частотный диапазон: УКВ
- Цифровой тюнер
- Дисплей
- Часы и будильник
- Динамик 1 x 2Вт
- Воспроизведение MP3
- Разъем USB
- Разъем для SD карт
- Питание от сети или съемного аккумулятора
- Комплект поставки: USB кабель и съемный аккумулятор

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После прочтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.



Внимание!

Дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительная информация доступна на сайте www.rolsep.ru.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Тщательно прочитайте и следуйте все инструкции и технике безопасности, описанной в руководстве пользователя.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нор-мальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства.
- При помещении устройства в сумку, отключите все подключенные кабели/адаптеры и избегайте давления на сумку во избежание повреждения устройства / дисплея, выключите питание устройства.
- Не помещайте блок питания и шнуры на дисплей или на крышку, т.к. это может повредить дисплей.
- Не обматывайте кабели вокруг блока питания тк это может повредить кабели.
- При не использовании устройства, аккумулятор должен быть полностью заряжен и заряжаться один раз в месяц. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя.
- При наличии внутренней памяти устройства настоятельно рекомендуем регулярно делать резервные копии личной информации, хранящейся в памяти, на внешние носители, во избежание ее потери при возникновении неисправности или в процессе ремонта.
- Выход из строя узлов портативного устройства по причине загрязнения (запыленности) системы охлаждения признается не гарантийным случаем и подлежит устранению за счет потребителя.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

Изготовитель: SHENZHEN HAITIANXIN ELECTRON CO., LTD. Address: 4/F, Block C, Jia'an Industrial Building, LiuXian Third Road, 72 District, Bao'an, Shenzhen, China.
ШЕНЬЖЭНЬ ХАЙТИАНКСИНГ ЭЛЕКТРОН КО., ЛТД. Адрес: КНР, Шеньжень, Бао'ан, район 72. Путь Ксиан Родз 3, Джиа'ан Индустриал Билдинг, этаж 4, блок С.
Представитель на территории Таможенного Союза, Souz-Service" LLC Add.: Leningradsky prospect Str., 80, Bldg. 54, Moscow, Russia, P.C. 125190, 000 «Союз-Сервис» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 54.

Горячая линия **8 800 200 56 01**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.

Срок службы составляет 2 года с даты производства.

Дата производства определяется по серийному номеру оборудования.

В серийном номере продукции:

Первые шесть знаков – название модели.

Следующий знак – год выпуска, за ним два знака – месяц выпуска.

Далее два знака – код страны производства и шесть знаков – серийный номер.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов, которые могут отличаться от их реального внешнего вида.

Технические характеристики, дизайн и алгоритм работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обновления технической документации доступны на сайте www.rolsen.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия от ROLSEN ELECTRONICS (далее ROLSEN) является ограниченной* и распространяется на продукцию, приобретенную для личного непрофессионального использования. Воспользоваться преимуществами гарантии можно при условии, что возникшие неисправности устройства вызваны дефектом, связанным с его производством, с учетом соблюдения правил эксплуатации, изложенных в соответствующем разделе Руководства Пользователя, и в течение гарантийного срока.

* Ограниченная гарантия от Rolsen – гарантийные обязательства производителя, которые обеспечиваются только при соблюдении условий (ограничений), изложенных в гарантийном талоне, сопроводительной технической документации и в гарантийных политиках на официальном сайте Rolsen. Изложенные условия гарантии действуют на территории Таможенного союза и не противоречат действующему законодательству этих государств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуляция: FM
Частотный диапазон: УКВ
Цифровой тюнер
FM 88–108 MHz

Питание: от сети 220V 50/60Hz. (входное напряжение 5 В) или съемного аккумулятора (входит в комплект поставки).

Разъемы:
разъем для кабеля питания
разъем для наушников
разъем USB
разъем для SD карт
отсек для аккумулятора

Режимы установки: режим ожидания STAND BY / режим воспроизведения радио / режим воспроизведения MP3 файлов с USB носителя или SD карты / часы / будильник

Комплект поставки: USB кабель, съемный аккумулятор, руководство на русском языке, гарантийный талон


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

- **ВНИМАНИЕ!** Нижняя сторона устройства может нагреваться во включенном состоянии или в процессе зарядки аккумулятора. Не используйте устройство на поверхностях, которые могут блокировать вентиляционные отверстия.
- **ОСТОРОЖНО!** Устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5 до 35° C.
- Обратите внимание на этикетку на нижней стороне и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение. Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что вы не накрыли блок питания чем-либо и держите его подальше от тела.
- **ВАЖНО!** При включении устройства первый раз подключите его к заземленной электрической розетке.
- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Найдите этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение/ток. Разные модели могут иметь различные значения входного напряжения и силы тока.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Извлечение аккумулятора из устройства должно производиться только авторизованными специалистами (только для несъемного аккумулятора). Неправильное использование аккумулятора может привести к возгоранию или химическому ожогу.
- Прочитайте предупреждающие надписи, предназначенные для вашей безопасности.
- При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- Не пытайтесь замыкать контакты аккумулятора.
- Не пытайтесь разобрать или собрать аккумулятор.
- Прекратите использование при обнаружении утечки.
- Аккумулятор и его компоненты должны быть правильно утилизированы.
- Храните аккумулятор и другие мелкие компоненты в недоступном для детей месте.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

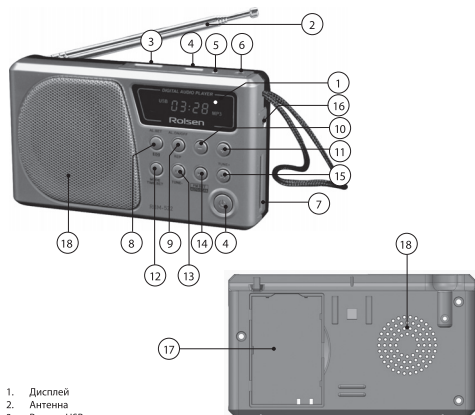

1. Дисплей
2. Антенна
3. Разъем USB
4. Переключатель ON/OFF и кнопка включения и выключения
5. Индикатор
6. Разъем для наушников
7. Разъем для SD карт
8. Кнопка AL SET (ALARM SETTING) Установки будильника / EQ (Эквалайзер)
9. Кнопка AL ON/OFF (ALARM ON / OFF) Включение и отключение будильника, REP (REPEAT), Повтор
10. Кнопка -
11. Кнопка +
12. Кнопка MODE Переключатель Радио / MP3 воспроизведения, TIME SET (TIME SETTINGS) Настройка времени
13. Кнопка Пауза / TUNE -
14. Кнопка Пауза / Воспроизведение / TUNE + / AUTO SCAN and FM SET
15. Кнопка Вперед / TUNE +
16. Разъем для кабеля питания, входное напряжение DC 5V
17. Отсек для аккумулятора
18. динамик

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Включение устройства

Вставьте аккумулятор (входит в комплект поставки) в отсек и закройте крышку отсека. Или используйте кабель для питания от USB (входит в комплект), присоединив его в соответствующий разъем на корпусе устройства.

Воспроизведение файлов с SD карт или USB устройств

Вставьте SD карту в слот для карт или USB устройство в соответствующий разъем. Нажмите кнопку Пауза / Воспроизведение / AUTO SCAN and FM SET, чтобы начать или приостановить воспроизведение.

Нажмите кнопку **▶ / TUNE +** один раз, чтобы перейти к следующей композиции. Нажмите и удерживайте – чтобы сделать быструю перемотку вперед.

Нажмите кнопку **◀ / TUNE -** один раз, чтобы перейти к предыдущей композиции. Нажмите и удерживайте – чтобы сделать быструю перемотку назад.

Нажмите кнопку **REP (REPEAT, Повтор)** один раз, чтобы повторить текущую композицию. Нажмите эту кнопку два раза подряд, чтобы повторить все композиции. В режиме воспроизведения MP3, последовательно нажимайте на кнопку **EQ**, чтобы подобрать нужный режим эквалайзера.

FM радио

Нажмите и удерживайте кнопку **AUTO SCAN** и **FM SET** в течение 3 сек, чтобы начать автоматический поиск радиостанций. Найденные станции сохраняются в памяти. Нажмите кнопку **TUNE +** или **TUNE -**, чтобы выбрать канал.

Нажмите **FM SET** и затем снова нажмите **TUNE -** или **TUNE +** – чтобы переключить частоту. Нажимайте кнопки со значком – или +, чтобы настраивать громкость звука в диапазоне от 0 до 16. По умолчанию настроено на 8.

Переключение режимов. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 секунд, чтобы переключиться с режима Радио в Режим воспроизведения MP3 и обратно.

Настройка времени

Нажмите и удерживайте кнопку **TIME SET**, пока показатель времени не замерцает, и тогда кнопками – или +, настройте часы. Снова нажмите кнопку **TIME SET**, и кнопками – или + настройте минуты.

Настройка будильника

Нажмите и удерживайте кнопку **AL SET**, пока показатель времени не замерцает, и тогда кнопками – или + настройте часы. Снова нажмите кнопку **AL SET**, и кнопками – или + настройте минуты.

Нажмите и удерживайте кнопку **AL ON/OFF**, пока не появится индикатор будильника см. рис.



Индикатор появляется на экране, когда будильник включен. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **AL SET**, пока не появится время будильника. Нажмите кнопку **POWER**, чтобы выйти из режима настроек будильника.