

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон: _____



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиобудильник Сигнал CR-204



Данное устройство предназначено для отображения времени, приема радиосигнала в диапазоне FM и для использования в качестве будильника.

Основные характеристики:

- светодиодное табло с высотой цифр 14 мм
- режимы работы: часы, будильник, радио
- функция повтора сигнала будильника
- питание от батареек 2хAAA
- термометр °C / °F
- выбор даты и времени


FM.....88-108 МГц

Напряжение питания.....3В

Размеры.....155*95*45мм

Вес.....0,15кг

Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

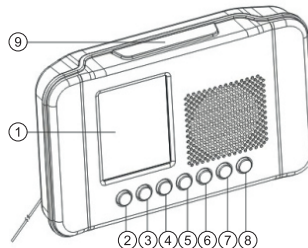

- (1) светодиодное табло;
- (2) DOWN - настройка радио / настройка часов в режиме часы, будильник;
- (3) UP - настройка радио / настройка минут в режиме часы, будильник;
- (4) MODE - переключатель между режимами работы;
- (5) C/F - переключение между режимами температуры по Цельсию(C) или Фаренгейту(F);
- (6) VOL- - уменьшение громкости в режиме радио;
- (7) VOL+ - увеличение громкости в режиме радио;
- (8) RADIO ON/OFF - включить/выключить радио;
- (9) SNOOZE - отключение сигнала будильника, отсрочка сигнала;
- (10) батарейный отсек (2шт*AAA)

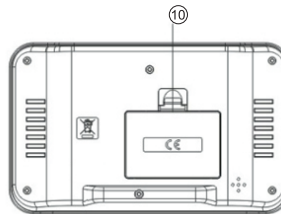


рис. 1

Экспортер: Емэйт Технолоджи Ко Лтд
Юридический адрес: рум 13, Гуанджоу Роуд,
Исью Индастри Дистрикт, Фуджоу, Китай
Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253
Тел: +7 (383) 311-07-72
www.signalelectronics.ru

Гарантия – 12 мес.
Дата выпуска – 30.01.2018

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в Китае.

Основные операции

1.1 Установка времени

Для перехода в режим установки времени удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд.

Данные, которые требуют установки, будут мигать. Нажмите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы настроить часы и минуты. Нажмите кнопку «MODE» для подтверждения и перехода к следующей настройке.

Порядок настройки данных: 12/24-часовой формат, год, месяц, день, час и минута.


Нажмите кнопку «MODE» еще раз, чтобы завершить настройку.

1.2 Настройка будильника

В режиме показа времени нажмите «MODE», чтобы перейти в режим будильника. Внизу дисплея появится надпись ALM. Повторно нажмите кнопку «MODE» и удерживайте её несколько секунд. Данные, которые требуют установки, будут мигать. Нажмите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы изменить настройки. Нажмите клавишу «MODE» для подтверждения и перехода к следующей настройке.

Порядок настройки: Часы–Минуты.

Нажмите «MODE» еще раз, чтобы завершить настройку.

Нажмите «UP» для включения / выключения будильника. На экране появится индикатор , когда будильник будет включен.

Чтобы отложить сигнал будильника на 5 минут нажмите кнопку «SNOOZE» на верхней панели будильника, а для полной остановки звонка нажмите другие клавиши.

Для перехода обратно в режим времени нажмите «MODE» 2 раза.

1.3 Настройка температуры

Температура в помещении будет отображаться автоматически после настройки.

Нажмите кнопку «C / F» для выбора температуры по Цельсию (C) или Фаренгейту (F).

1.4 Настройка радио

Автоматическая установка

Нажмите кнопку «RADIO ON / OFF», чтобы включить радио. Нажмите кнопку «UP» или «DOWN» для автоматического поиска нужной Вам частоты. Когда сигнал будет найден, приемник автоматически прекратит поиск и начнет трансляцию. Нажмите кнопку «VOL-» / «VOL+», чтобы отрегулировать громкость.

Установка радио вручную


Нажмите кнопку «RADIO ON / OFF», чтобы включить радио. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «UP» или «DOWN», чтобы войти в настройки радио. Пока отображается «SCN», нажмите «UP» или «DOWN», чтобы настроить частоту вручную. Нажмите «VOL-» / «VOL +», чтобы отрегулировать громкость.


1.5 Таймер для радио

В режиме времени нажмите кнопку «MODE» 2 раза, чтобы войти в режим «RADIO».

Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд для установки «Запланированная радиосвязь». Устанавливаемая цифра начнет мигать. Нажмите «UP» или «DOWN», чтобы изменить настройки. Порядок настройки: Час, Минута. Нажмите кнопку «MODE» еще раз для подтверждения и выхода из настройки. В режиме «RADIO»


нажмите «UP» для включения / выключения функции «Запланированная радиосвязь».

Когда функция включена, будет отображаться . При наступлении заданного времени радио автоматически включится. Уровень звука радиосигнала будет постепенно увеличиваться на 2 уровня каждые 10 секунд, пока не достигнет уровня 12 (например, 2-4-6 -8-10-12). Во время этого процесса нажать любую клавишу, процесс будет завершен, и будет установлен текущий уровень громкости.

Для настройки радиостанции в режиме таймер: Нажмите кнопку «RADIO ON / OFF» для перехода в режим радио. Найдите желаемую радиостанцию согласно пункту 1.4. Для того, чтобы сохранить радиостанцию для режима таймер, нажмите и удерживайте «MODE» 3 секунды. В правом верхнем углу дисплея появится значок . Радиостанция для режима таймер настроена.

1.6 Режим сна

Нажмите кнопку «RADIO ON / OFF», чтобы включить радио.

Нажмите кнопку «SNOOZE», чтобы включить / выключить функцию «Запланированная радиосвязь». Горящий значок  обозначает, что функция включена. Нажмите и удерживайте кнопку «SNOOZE» в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки времени. Обратный отсчет: от 10 минут до 90 минут. Предустановка 30 минут, нажмите «UP» или «DOWN», чтобы настроить время. Нажмите кнопку «SNOOZE», чтобы подтвердить настройку.

*При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения товара.

*Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в Китае.

Гарантия – 12 мес.
Дата выпуска – 30.01.2018

Экспортер: Емэйт Технолоджи Ко Лтд
Юридический адрес: рум 13, Гуанджоу Роуд,
Исью Индастри Дистрикт, Фуджоу, Китай

Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253
Тел: +7 (383) 311-07-72
www.signalelectronics.ru

