

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М. П.

Подтверждаю получения исправного изделия,  
с условиями гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати  
продающей организации

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по  
месту приобретения товара

Гарантия – 12 мес.

Дата выпуска – 20.01.2018

Экспортер: Гуанчжоу Файнсаунд МЕ Ко Лтд

Юридический адрес: Гуанлянь Блд, 750 Дунфан

Роуд, Гуанчжоу, Китай

Товар сертифицирован.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Олимпия»

Юридический адрес: 630063, Россия,

г. Новосибирск, ул. Декабристов 253

Тел: +7 (383) 311-07-72

www.signalelectronics.ru

# Руководство по эксплуатации




## Радиоприемник Сигнал РР-230

EAC

### Технические характеристики:


1. Диапазон приема:
  - FM: 88-108 МГц
  - SW: 4,75-21,85 МГц
  - AM: 522-1620КГц
2. Чувствительность:
  - FM: ≤6мкВ
  - SW: ≤40дБμ
  - AM: ≤3Мв/м
3. Питание: 220В 50Гц / 3\*Р20 (не в компл.)
4. Размеры: 225\*118\*50мм
5. Вес: 0,6кг





### Описание радиоприемника:


- (1) Дисплей
- (2) Ручка регулировки громкости звука
- (3) Кнопка Band, переключение диапазонов в режиме радио, вкл./выкл. будильника
- (4) Разъем для наушников
- (5) USB-разъем
- (6) Слот для microSD карты
- (7) Кнопка , включения/выключения/установка спящего режима
- (8) Кнопка **MEM./SCAN** поиска/записи радиостанций/установки времени
- (9) Кнопка , ручная настройка радиостанций в режиме радио, настройка времени в режиме установки времени
- (10) Кнопка **M-**, переключение сохраненных радиостанций
- (11) Кнопка , при долгом нажатии блокировка всех кнопок, переключение диапазонов в KB-режиме
- (12) Кнопка **M+**, переключение сохраненных радиостанций

### Дисплей:

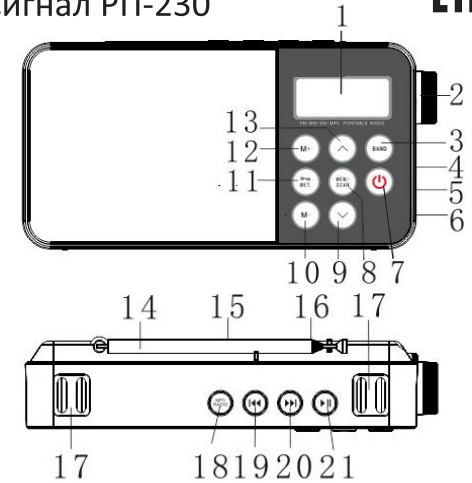- (1) Номер радиостанции в памяти радиоприемника
- (2) Индикатор режима MP3
- (3) Индикатор воспроизведения MP3
- (4) Индикатор паузы MP3
- (5) Индикатор USB
- (6) Индикатор блокировки
- (7) Индикатор Micro-SD
- (8) Индикатор стереозвуча
- (9) Индикатор спящего режима
- (10) Индикатор будильника
- (11) Время / частота радиостанции / время воспроизведения MP3
- (12) Индикатор частоты диапазона AM
- (13) Индикатор частоты диапазонов SW и FM
- (14) Индикатор автопоиска радиостанций



- (13) Кнопка , ручная настройка радиостанций, настройка времени в режиме установки времени
- (14) Телескопическая антенна
- (15) Разъем для сетевого шнура
- (16) Батарейный отсек
- (17) Разъемы для шнура для переноски
- (18) Кнопка переключения режимов радио/MP3
- (19) Кнопка , переключение музыкальных композиций в режиме проигрывания музыкальных композиций
- (20) Кнопка , переключение музыкальных композиций в режиме проигрывания музыкальных композиций
- (21) Кнопка , воспроизведение/пауза в режиме проигрывания музыкальных композиций

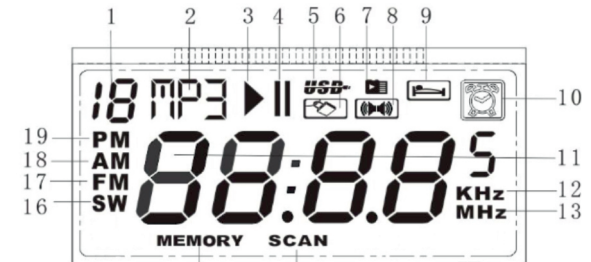

- (15) Индикатор сохранения радиостанций в память приемника
- (16) Индикатор диапазона SW
- (17) Индикатор диапазона FM
- (18) Индикатор диапазона AM / времени после полудня
- (19) Индикатор времени после полудня

## Подготовка к работе и порядок работы с радиоприемником:

1. Установите радиоприемник в удобном для Вас месте.
2. Вставьте подходящие батарейки в батарейный отсек или подключите шнур сетевого питания к соответствующему разъему радиоприемника, затем включите вилку шнура питания в розетку электросети.
3. Включите радиоприемник с помощью кнопки (7).
4. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую как в FM, AM или SW-диапазоне. Переключение диапазонов производится с помощью кнопки (3)
5. Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию:
  - Автоматический поиск радиостанций. Нажмите и удерживайте кнопку (8).Радиоприемник начнет автоматический поиск и сохранение радиостанций в память приемника.

Внимание! В память будут внесены первые 20 радиостанций, все оставшиеся вы сможете найти вручную.

- Ручной поиск радиостанций. С помощью кнопок (9) и (13) вручную переключайтесь между станциями.

- Сохранение понравившихся радиостанций в памяти приемника: Когда вы найдете желаемую радиостанцию, нажмите на кнопку записи радиостанций в памяти (8), на дисплее замигает надпись «MEMORY» - это означает, что включилась функция сохранения радиостанции в памяти радиоприемника. С помощью кнопок M+ (12) и M- (10) выберите место в памяти радиоприемника и затем вновь нажмите кнопку записи (8), чтобы подтвердить запись радиостанции.


6. Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки регулировки громкости (2)
7. Для воспроизведения MP3-файлов вставьте USB-носитель или micro-SD карту в соответствующий разъем (5), (6). Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WAV. Зажмите и удерживайте кнопку переключения режимов радио/MP3 (18) для перехода в режим воспроизведения композиций с USB-флеш-накопителей и карт памяти microSD. Удерживайте до тех пор, пока композиция не начнет играть. С помощью кнопок ◀◀ (19) и ▶▶ (20) переключайте аудиозаписи назад или вперед. В процессе воспроизведения можно нажать кнопку (21) для паузы или возобновления воспроизведения.
8. Данный радиоприемник поддерживает функцию подсветки в вечернее время. Нажмите любую кнопку, чтобы включить автоматическую подсветку. Подсветка автоматически выключится через 10 секунд. Обратите внимание: в режиме блокировки данная функция работает только у кнопки блокировки (11).

### Установка времени:

В выключенном режиме нажмите кнопку установку времени (8), на дисплее замигает часы и минуту. Сперва выставляем часы, используя кнопки (13) и (9). Затем жмем еще раз кнопку (8), и переходим в установку минут, также выставляем при помощи кнопок (13) и (9). Повторно жмем кнопку (8) и переходим в режим установки формата времени, есть 12-часовой и 24-часовой, при помощи кнопок (13) и (9) выбираем нужный. Еще раз жмем кнопку (8), время установлено.

### Спящий режим:

1. Когда приемник выключен, нажмите и удерживайте кнопку (7). Через две секунды на


дисплее загорится индикатор спящего режима  и время "90". Продолжайте нажимать на кнопку (7), чтобы выбрать необходимое время. Доступны следующие временные отрезки для выбора: 90-80-70-60-50-40-30-20-10 минут.

2. Выбрав время спящего режима, через несколько секунд радио включится на той же волне, что и перед выключением.
3. Когда закончится установленное время, радио автоматически выключится. Если необходимо отключить радио перед тем, как закончится установленное время, нажмите кнопку выключения спящего режима (7).



### Установка будильника:

1. Выберите радиостанцию, выключите приемник и нажмите кнопку (3), чтобы установить время будильника. На дисплее появится соответствующая иконка.
2. Нажмите кнопку установки времени (8), первые две цифры на дисплее, обозначающие часы, начнут мигать. С помощью кнопок (13) и (9) установите нужное время.
3. Когда установите часы, снова нажмите кнопку установки времени (8), последние две цифры на дисплее, обозначающие минуты, начнут мигать. С помощью кнопок (13) и (9) установите нужное время.
4. Снова нажмите кнопку установки времени (8), будильник установлен.

### Использование режима стерео:

1. При использовании стереонаушников автоматически включается режим стерео и на дисплее загорается индикатор стерео . Если вы не хотите пользоваться данным режимом, нажмите кнопку (11), индикатор исчезнет и режим стерео прекратится.
2. При отключении наушников режим воспроизведения автоматически переключится на монофонический.

### Блокировка кнопок радиоприемника:

1. При нажатии на кнопку (11) загорается индикатор блокировки  и блокируются все остальные кнопки радиоприемника. Долгое нажатие на кнопку (11) позволяет разблокировать кнопки и индикатор  исчезнет.

### Возможные проблемы и их решение:

1. Устройство не включается
  - Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
  - Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;
  - Убедитесь, что карта памяти microSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
  - Включите и снова выключите устройство.
2. Нет звука
  - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
  - Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;
  - Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD/USB;
  - Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.