


SOUNDMAX

SM-2501

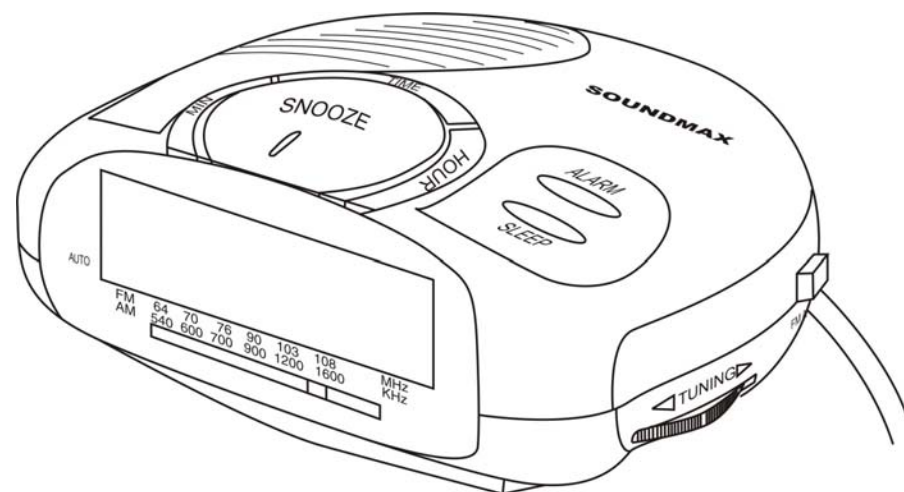


ALARM CLOCK RADIO
Instruction manual

РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ
Руководство по эксплуатации

Description

1. FM antenna
2. ON/OFF/AUTO/ALARM switch
3. Auto indicator
4. Display
5. TUNING knob
6. BAND switch
7. VOLUME regulator
8. MIN button
9. SNOOZE button
10. TIME button
11. HOUR button
12. SLEEP button
13. ALARM button

Bottom of the set: battery compartment for 1x9 V battery (not included) for temporary time storage.

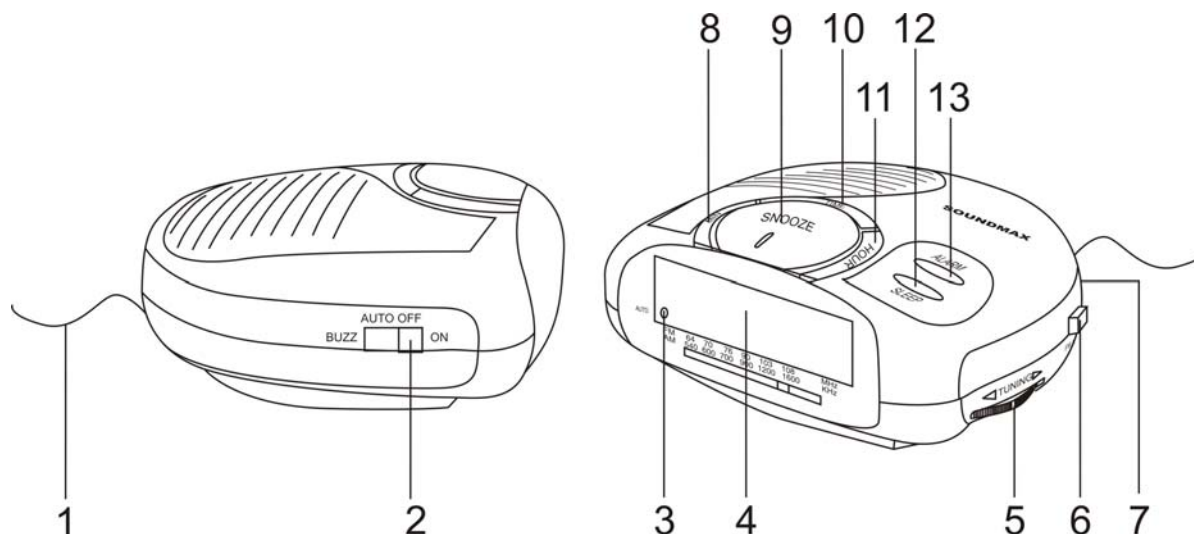

Important safeguards

- **Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). Prefer servicing to qualified service personnel.
- **Dangerous voltage:** Uninsulated dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons, is present within this product enclosure.
- **Attention:** The owner's manual contains important operating and maintenance instructions for your safety, it is necessary to refer the manual.

Power supply

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as an electronic clock.

Battery backup

- Insert 1x9 V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system. This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.
- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock as described in the AC Operation paragraph.

Setting the clock

To set time

- Slide the ON/OFF/AUTO/ALARM switch to "OFF" position.
- Press and hold the TIME button.
- Press HOUR button and MIN button respectively to set hour and minute. The time will be showed on the display.

Radio operations

Tuner operations

- Slide the ON/OFF/AUTO/ALARM switch to "ON" position.
- Slide the BAND switch to FM or AM position to select FM or AM band.
- Adjust TUNING knob for the desired radio station.
- Slide the ON/OFF/AUTO/ALARM switch to "OFF" position to turn the radio off.

Volume level

- Adjust the volume with VOLUME regulator for the desired listening level.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after desired time.

- Slide the ON/OFF/AUTO/ALARM switch to "OFF" or "AUTO" or "ALARM" position and adjust the volume with VOLUME regulator.
- Press the SLEEP button and MIN button simultaneously. Release it when the desired time is reached.
- Press the SLEEP button and HOUR button simultaneously. Release it when the desired time is reached).
- The radio will be turned off automatically after the set time.
- When the radio in sleep operation is playing, press SNOOZE button to turn off the radio.

Antenna

- For AM reception, this radio incorporates a highly sensitive ferrite core bar antenna.
- For FM reception, this set is specially equipped with an external wire as FM antenna. Be sure to untwist it to its fullest length for peak performance.

Alarm operations

Alarm setting

- Press and hold ALARM button.
- At this time press HOUR button and MIN button respectively to set alarm time.
- Then release ALARM button to return to the normal time display.
- Press the ALARM button to show the alarm time.

Alarm function setting

- Slide ON/OFF/AUTO/ALARM switch to "AUTO" to select the alarm signal – the radio, or "BUZZ" to select the alarm signal – the buzzer. When the alarm function is on, the AUTO indicator will light on.
When the time is the same as the alarm time, the buzz or radio sound will be heard. It will turn off in 59 minutes automatically.
- Press the ALARM button to stop the alarm.
- The alarm will start again at the same time next day. To turn it off slide the ON/OFF/AUTO/ALARM switch to "OFF" position.

Snooze control

- If press SNOOZE button when the alarm sound is on, the sound will stop temporarily, after 9 minutes, the alarm sound continue to sound.

Maintenance and care

- Switch off the appliance, unplug from the power supply.
- The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.
- Avoid leaving the clock radio in direct sunlight or in hot, humid, dusty places. Keep the set away from heating appliances and appliances that generate noise, such as fluorescent lamps and motors.


Specification

Power supply	220 V, 50 Hz
Stabilizer	Quartz
Display	0.6" LED
Net / Gross weight	0.35 kg / 0.4 kg
Gift box dimension (L x W x H)	138 x 52 x 138 mm
Radio frequency	FM 64-108 MHz AM 530-1600 KHz
RMS	300 mW

Specifications are subject to change without notice. Mass and dimension are approximate.

Описание

1. FM антенна
2. Переключатель ON/OFF/AUTO/ALARM
3. Индикатор будильника
4. Дисплей
5. Регулятор TUNING
6. Переключатель BAND
7. Регулятор VOLUME
8. Кнопка MIN
9. Кнопка SNOOZE
10. Кнопка TIME
11. Кнопка HOUR
12. Кнопка SLEEP
13. Кнопка ALARM

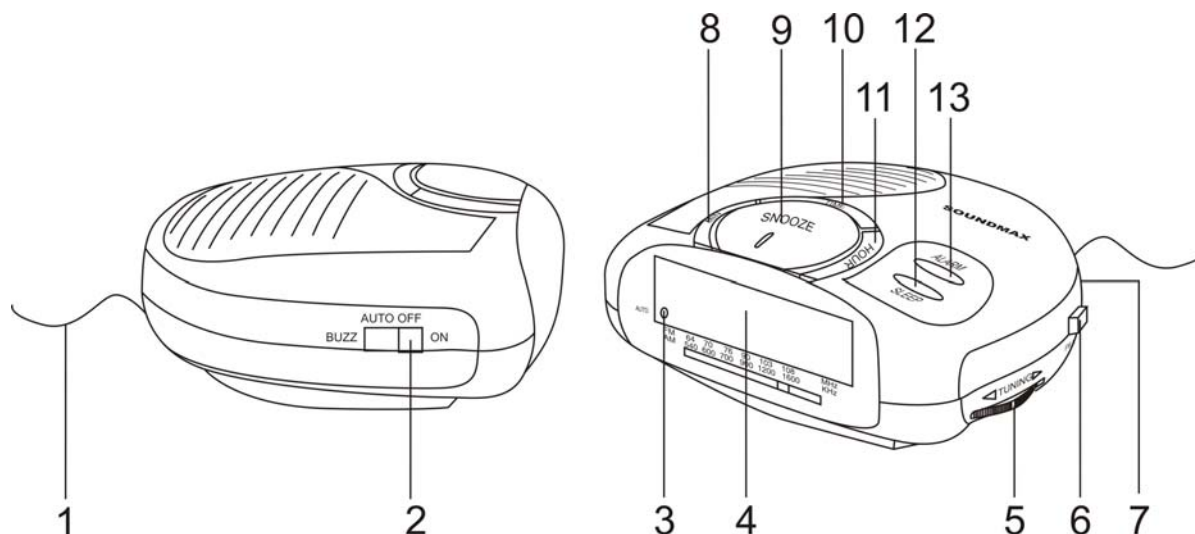

На дне радиоприемника находится крышка отсека для 1 батареи 9 В (для сохранения настройки времени) (в комплект не входит).

Меры безопасности

- **Внимание:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Внимание:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

Источники питания

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник с часами к сети питания.
- Теперь доступны все функции устройства.

Работа от батарей

- Вставьте 1x9 В батарею в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника с часами от батареек его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.
- Удалите батарейки, если они разрядились или радиоприемник с часами не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Ваш прибор будет нормально работать и без батареек, но при этом при повторном подключении радиоприемника с часами к сети питания его дисплей начнет мигать и Вам придется снова устанавливать нужное Вам время.

Установка времени

Для установки времени:

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите OFF.
- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Нажмите на кнопки HOUR и MIN, чтобы установить, соответственно часы и минуты. Время будет показано на дисплее.

Функции радиоприемника

Использование радиоприемника

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите ON.
- При помощи переключателя BAND выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.
- Для выключения приемника при помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите OFF.

Регулировка уровня громкости

- Отрегулируйте уровень громкости звука с помощью регулятора VOLUME.

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится.

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите OFF, AUTO или ALARM и настройте необходимый уровень громкости.
- Нажмите одновременно на кнопку SLEEP и MIN, чтобы установить минуты выключения.
- Нажмите одновременно на кнопку SLEEP и HOUR, чтобы установить время выключения радио.
- Через установленное время радио будет автоматически выключено.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите на кнопку SNOOZE.

Антенна

- Для приема AM сигнала устройство оснащено встроенной высоко чувствительной ферритовой антенной.
- Для приема FM сигнала имеется специальная внешняя антенна. Убедитесь, что полностью размотали ее, поскольку это влияет на качество приема сигнала.

Работа с будильником

Функции будильника

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Одновременно нажимайте на кнопки HOUR и MIN, чтобы установить, соответственно часы и минуты включения будильника.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы отобразить на дисплее текущее время.
- Нажмите на кнопку ALARM, чтобы отобразить на дисплее время включения будильника.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

- После настройки времени будильника при помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите BUZZ, тогда в установленное время сработает звуковой сигнал; или AUTO, тогда в установленное время включится радио. Когда время включения будильника установлено, загорится соответствующий индикатор на дисплее.
- После включения устройство будет автоматически выключено через 59 минут.
- Нажмите на кнопку ALARM, чтобы выключить будильник.
- На следующий день будильник сработает в это же время. Для отключения будильника при помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите OFF.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите на кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 9 минут.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите корпус прибора при помощи влажной тряпочки.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Электропитание	~220 В, 50 Гц
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,6"
Вес нетто / брутто	0.35 кг / 0.4 кг
Размеры коробки	138 x 52 x 138 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 530-1600 КГц
RMS	300 мВт

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.
Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.