


SOUNDMAX

SM-2600

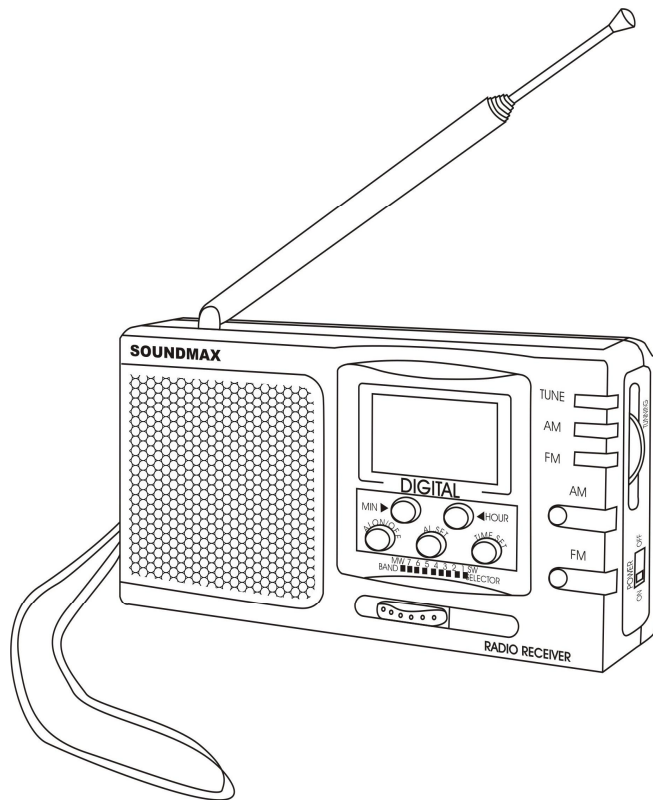


PORTABLE RADIO RECEIVER
Instruction manual

ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
Руководство по эксплуатации

Description


Control elements

1. Telescopic antenna
2. Display screen
3. Supporting rack (rear of the unit)
4. Tune indicator
5. AM band indicator
6. FM band indicator
7. Tuning knob
8. AM button
9. FM button
10. Power switch
11. TIME SET button
12. HOUR button
13. AL.SET button
14. Band switch
15. AL.ON/OFF button
16. MIN button
17. Battery compartment (rear of the unit)
18. Hand belt
19. DC jack
20. Earphone jack
21. Volume control

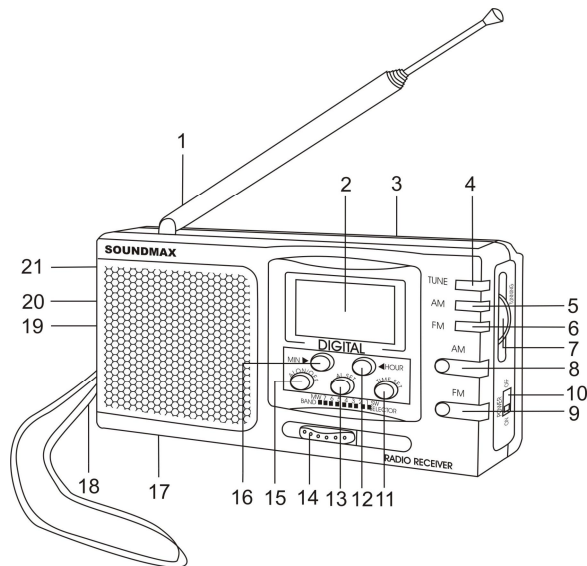

LCD explanation

1. AM time or AM band indication
2. FM band indication
3. PM time indication
4. Alarm on indication
5. Alarm set indication
6. Frequency or time indication
7. MW frequency unit indication
8. SW or FM frequency unit indication

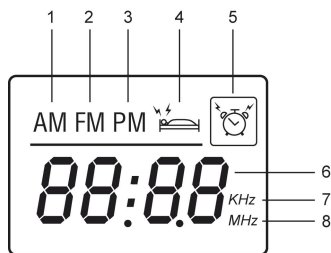

Important safeguards

- The Instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.
- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
- If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.
- Do not use the unit near TV sets, computers, fluorescent lamps and other electric equipment; this may jam MW and SW reception.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Open the battery compartment cover. Insert 2 AA batteries. Please observe correct battery polarities or the unit will not work. Close the battery compartment cover.
- When the batteries are exhausted, they should be replaced.
- Do not use new and old batteries together.

Note: When replacing batteries, the stored information will be lost.

External power

Use output DC 3V 300 mA regulating external direct current power. Check the positive and negative of the plug.

Setting the clock

- Set the power switch to OFF position. After installing batteries in the state of clock "12:00" appears on the LCD.
- Keep TIME SET button pressed; press repeatedly HOUR button to set hours. Press MIN button to set minutes.
- The clock will be displayed on the LCD when the power switch is set to OFF position.

Note: The 12 hours system is used in the unit. The AM on the display screen indicates morning time, PM indicates afternoon time.

Radio operation

Power switch

Set the power switch to ON position to turn on the radio. Set the power switch to OFF position to turn off the radio; the time will be displayed.

Adjust volume

In receiving state, rotate volume regulator to adjust the volume.

Band selection

In receiving state, press FM button to choose FM band. The FM indicator will light up. Press AM button, move the BAND switch to select MW, SW1-7 station program. The AM indicator will light up.

Station search

After the band is selected, turn the tuning knob and watch the station frequency on the LCD. The tune indicator will light up when station signal is sufficiently strong.

Earphones socket

For private listening please insert the earphones into the earphone jack (the speaker inside the unit disconnects automatically), now you can listen to the radio by earphones.

Supporting rack

It is convenient for you to place the radio.

Antenna


- The MW antenna is magnetic bar within the system. Rotate the set for the best reception.
- For FM reception, use the telescopic antenna. Pull out the antenna and change its length and angle for the best reception.
- For SW reception, pull out the telescopic antenna and keep it vertical to get best reception.

Alarm operation

Setting the alarm time

- In the state of clock press and hold AL.SET button, alarm symbol and time appear on the display screen.
- Press HOUR button to adjust hour, then press MIN button to adjust minute and set the time to turn on the radio.
- When the radio works, press AL.SET button, the alarm time displays and alarm symbol twinkles.

Using alarm function

- After the alarm time is set keep the radio in the state of clock.
- Press AL.ON/OFF button once. The symbol of  displays, the alarm function begins to work.
- When the alarm time reaches the radio will be automatically turned on and receive FM band program.
- After the alarm turns on the radio the Power switch does not function. Press AL.ON/OFF button to turn off the radio.
- While using alarm function to turn on the radio, it will turn off automatically after 1 hour.

Maintenance and care

If necessary, clean the unit with a piece of cloth dampened with water only (be sure batteries are not inserted into the battery compartment).

Accessories

Receiver	1 pc
Earphones	1 pc
Soft pouch	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Specification


Radio frequency range	FM: 64-108 MHz MW: 515-1605 KHz SW: 5.95-17.90 MHz
RMS	100 mW
Power supply	AA 1.5V x 2
Net / Gross weight	0.16 kg/0.23 kg
Unit dimension (L x W x H)	117 x 76x 33 mm
Gift box dimension (L x W x H)	148 x 40 x 97 mm

Specifications are subject to change without notice. Mass and dimension are approximate.

Описание


Элементы управления

1. Антенна
2. Дисплей
3. Подставка (на задней панели)
4. Индикатор приема сигнала
5. Индикатор AM-диапазона
6. Индикатор FM-диапазона
7. Регулятор настройки радиочастот
8. Кнопка AM
9. Кнопка FM
10. Выключатель питания
11. Кнопка TIME SET
12. Кнопка HOUR
13. Кнопка AL.SET
14. Переключатель диапазонов радиоволн
15. Кнопка AL.ON/OFF
16. Кнопка MIN
17. Отсек для батарей (на задней панели)
18. Ремень
19. Разъем для внешнего источника питания
20. Разъем для наушников
21. Регулятор громкости

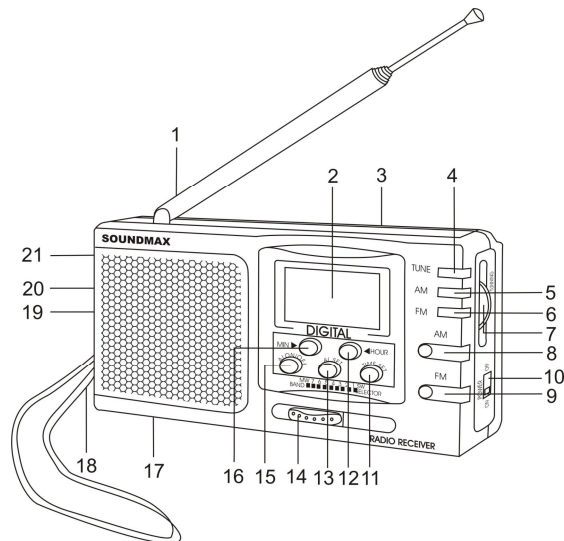

Обозначения на экране

1. Индикатор времени до полудня или AM диапазона
2. Индикатор FM диапазона
3. Индикатор времени после полудня
4. Индикатор включенного будильника
5. Индикатор установки будильника
6. Зона отображения времени или частота
7. Единицы измерения MW частот
8. Единицы измерения SW или FM частот

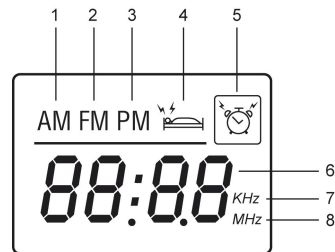

Меры предосторожности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батареи во избежание их протекания.
- Не используйте устройство вблизи телевизоров, компьютеров, флуоресцентных ламп и прочего электрооборудования; это может ухудшить качество приема AM и SW сигнала.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Питание устройства

Работа от батареек

- Откройте отсек для батарей. Вставьте 2 батарейки типа AA с соблюдением полярности, иначе прибор не будет работать. Закройте отсек для батарей.
- Замените батареи, если они разрядились.
- Не используйте старые и новые батареи вместе. Не заряжайте и не нагревайте батареи.

Внимание: При замене батарей сохраненная в памяти устройства информация будет удалена.

Использование внешнего адаптера

Подключите внешний источник питания (3 В постоянного тока, 300 мА) к соответствующему разъему устройства с соблюдением полярности.

Установка часов

- Установите выключатель питания в положение OFF. После установки батарей в устройство на дисплее отобразится «12:00».
- Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET. Не отпуская эту кнопку, нажимайте кнопку HOUR, чтобы установить часы. Нажимайте кнопку MIN, чтобы установить минуты.
- Часы будут отображаться на дисплее, если выключатель питания установлен в положение OFF.

Внимание: В радиоприемнике используется 12-часовая система отображения времени. Индикатор AM на дисплее означает время до полудня, PM означает время после полудня.

Использование радио

Выключатель электропитания

Установите выключатель питания в позицию ON, чтобы включить радио. Установите выключатель в позицию OFF, чтобы выключить радио; на дисплее будут отображаться часы.

Регулировка громкости

Вращайте регулятор громкости, чтобы установить нужный уровень громкости звука.

Выбор диапазона радиоволн

В режиме работы радио нажмите кнопку FM, чтобы выбрать FM диапазон. На дисплее отобразится индикатор FM. Нажмите кнопку AM и установите в нужное положение переключатель диапазонов, чтобы выбрать прием станций диапазона MW/SW. На дисплее отобразится индикатор AM.

Поиск радиостанций

После выбора диапазона, вращайте регулятор настройки радиочастот. На дисплее будет отображаться текущая частота. Когда принимаемый сигнал будет достаточно сильным, загорится индикатор приема.

Подключение наушников

Для частного прослушивания радио подключите наушники к разъему для подключения наушников. При подключенных наушниках звук через динамик приемника не воспроизводится.

Подставка

Подставка предназначена для более удобного расположения радиоприемника.

Антенна


- Для приема MW сигнала устройство оснащено встроенной антенной. Для достижения наилучшего приема сигнала перемещайте или вращайте устройство.
- Для приема FM сигнала устройство оснащено телескопической антенной. Для достижения лучшего приема сигнала полностью вытяните антенну и регулируйте ее длину и угол наклона.
- Для приема SW сигнала вытяните антенну и держите ее в вертикальном положении.

Использование будильника

Установка времени включения будильника

- В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку AL.SET, на дисплее отобразится символ будильника и время.
- Нажимайте кнопку HOUR, чтобы установить часы, затем нажимайте кнопку MIN, чтобы установить минуты желаемого времени включения будильника.
- Во время работы радио нажмите кнопку AL.SET, на дисплее отобразится время включения будильника и мигающий символ будильника.

Использование будильника

- После установки времени включения будильника переведите радиоприемник в режим часов.
- Нажмите кнопку AL.ON/OFF. На дисплее отобразится символ ; теперь будильник включен.
- Когда наступит установленное время, радио автоматически включится и начнет прием станции FM диапазона.
- После того, как радиоприемник автоматически включится в установленное время, выключатель питания не действует. Для выключения радио нажмите кнопку AL.ON/OFF.
- После срабатывания будильника радио выключится автоматически через 1 час.

Чистка и уход

При необходимости протрите корпус прибора влажной тканью, при этом убедитесь, что в приборе отсутствуют батареи.

Комплект поставки

Радиоприемник	1 шт
Наушники	1 шт
Чехол	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Диапазоны радиоволн	FM: 64-108 МГц AM: 515-1605 КГц SW: 5,95-17,90 МГц
Выходная мощность	100 мВт
Электропитание	Батареи АА 1,5В x 2
Вес нетто/брутто	0,16 кг/0,23 кг
Размеры устройства (Д x В x Ш)	117 x 76 x 33 мм
Размеры коробки (Д x В x Ш)	148 x 40 x 97 мм

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.