

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Элементы управления	4
Настройка часов	4
Управление радиоприемником.....	4
Управление будильником	5
Спящий режим радиоприемника.....	5
Управление таймером	5
Сохранение функции часов при отключении питания.....	5
Уход за изделием	6
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики.....	7

Благодарим вас за приобретение портативного радиоприемника Supra. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел **Меры безопасности и предосторожности**, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя и/или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного ремонта.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость, следует беречь его от попадания на него брызг от воды или другой жидкости.

Не используйте прибор в условиях повышенной влажности (в ванной комнате, около бассейна и т.п.).

Не оставляйте радиоприемник или элементы питания под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор или элементы питания воздействию высоких температур (выше +60°C), так как это может привести к деградации внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора от +5°C до +35°C.

Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).

Прибору должна быть обеспечена достаточная вентиляция, для этого вокруг него должно быть свободное пространство не менее 5 см. Не накрывайте радиоприемник газетами, скатертями, занавесками и т.п.

Берегите радиоприемник от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

При установке элементов питания обязательно соблюдайте полярность.

Не используйте одновременно старые и новые элементы питания или элементы питания разного типа.

Если вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, извлеките элементы питания из прибора во избежание утечки химикатов.

Во избежание утечки химикатов или опасности взрыва не перезаряжайте, не нагревайте и не разбирайте батареи.

Никогда не бросайте элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует утилизировать элементы питания.

Размещайте кабель питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами. Вилка питания прибора должна быть легкодоступна для включения/выключения. Не используйте шнур питания, если он поврежден. Запрещается заменять, наращивать шнур питания.

Розетка, к которой вы подключаете прибор, должна быть легкодоступна.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.

Для полного выключения прибора выньте вилку кабеля питания из розетки.

В результате перепадов в электросети или электростатического разряда прибор может работать некорректно. В таких случаях следует выключить его переключателем питания, отсоединить от электросети, а затем включить снова.

При прослушивании радиоприемника через наушники помните о том, что прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени может негативно сказаться на вашем слухе.

В динамике радиоприемника используется магнит. Не храните рядом с прибором магнитные карты, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.

Не используйте прибор рядом с источниками электромагнитного излучения (например, телевизорами), в противном случае прием будет неустойчивым.

При перемещении устройства из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо, для выравнивания температуры, выдержать прибор в выключенном состоянии и в течение 40 минут не подсоединять вилку шнура питания устройства в розетку. В случае образования конденсата, оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.

Убедитесь, что установка устройства была произведена в соответствии с инструкциями и иллюстрациями, предложенными в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевре-



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

менному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

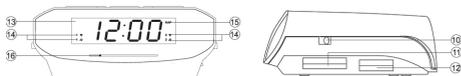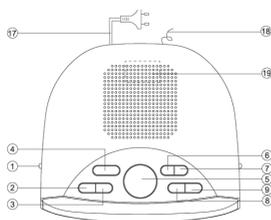

1. **SET (TIME/WAKE 1/WAKE 2/)** Функциональный переключатель
2. ◀ Кнопка установки часов
3. ▶ Кнопка установки минут
4. **ON/OFF** Кнопка включения/выключения радио
5. **SNOOZE** Кнопка установки повтора будильника
6. **NAP** Кнопка установки таймера
7. **SLEEP** Кнопка установки спящего режима
8. **WAKE 1** Кнопка установки будильника 1
9. **WAKE 2** Кнопка установки будильника 2
10. **BAND** Переключатель диапазонов радиочастот
11. **TUNING** Ручка настройки на радиостанцию
12. **VOLUME** Регулятор громкости
13. Цифровой дисплей
14. Индикаторы режимов будильника:
 - 1) ☛ Будильник 1 (звуковой сигнал)
 - 2) ☞ Будильник 1 (включение радио)
 - 3) ☛ Будильник 2 (звуковой сигнал)

- 4) ☞ Будильник 2 (включение радио)
15. **NAP** Индикатор таймера
16. Шкала настройки на частоту с ползунком
17. Шнур питания
18. Проводная FM антенна
19. Отсек для элементов питания

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. Подключите вилку шнура питания (17) в электрическую розетку с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
2. Переверните функциональный переключатель (1) в положение **TIME**, чтобы перейти в режим часов.
3. Нажимая кнопки ◀ (2) и ▶ (3), установите значения часов и минут соответственно.
4. Переверните функциональный переключатель в положение ☛, чтобы заблокировать выполненные установки.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

1. Нажмите кнопку включения/выключения радио **ON/OFF** (4), чтобы включить радио.
2. Переверните переключатель диапазонов **BAND** (10) в положение FM или AM.
3. Установите желаемый уровень громкости регулятором громкости **VOLUME** (12).
4. Настройтесь на желаемую радиостанцию, поворачивая ручку настройки **TUNING** (11) и глядя на шкалу настройки (16).
5. Чтобы выключить радио, нажмите кнопку включения/выключения радио **ON/OFF** (4).

Прибор оснащен высокочувствительной встроенной ферритовой антенной для приема радиосигналов в диапазоне AM. Для улучшения приема вращайте сам прибор.

Также прибор оснащен внешним антенным проводом для приема в диапазоне FM. Размотайте антенный провод на полную длину и выберите его оптимальное положение для лучшего приема.

УПРАВЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКОМ

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Переведите функциональный переключатель (1) в положение **WAKE 1** или **WAKE 2**, чтобы выбрать один из двух будильников.
2. Кнопками ◀ и ▶ установите время выбранного будильника.
3. Переведите функциональный переключатель в положение **OFF**, чтобы заблокировать выполненные установки.
4. Чтобы будильник сработал с включением радио, выполните шаги 1-5 из раздела «Управление радиоприемником». Затем последовательно нажимайте кнопку **WAKE 1** (8) или **WAKE 2** (9), чтобы выбрать режим будильника с включением радио. При этом должен загореться соответствующий индикатор **RA**.
5. Чтобы будильник сработал с включением звукового сигнала, последовательно нажимайте кнопку **WAKE 1** (8) или **WAKE 2** (9), чтобы выбрать режим будильника с включением звукового сигнала. При этом должен загореться соответствующий индикатор **SA**.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Чтобы немедленно выключить сигнал будильника, нажмите кнопку **SNOOZE** (5), **NAP** (6), **SLEEP** (7), ◀ (2) или ▶ (3). Будильник сработает повторно, когда пройдет время повтора будильника.

Период повтора будильника может составлять от 1 до 30 минут (по умолчанию – 9 минут). Чтобы установить период повтора будильника, сделайте следующее:

1. Нажмите и удерживайте кнопку установки повтора будильника **SNOOZE** (5).
2. Кнопками ◀ (2) и ▶ (3) установите нужный вам период повтора будильника. Установки будут сохранены в памяти прибора, когда вы отпустите кнопку **SNOOZE** (5).

Чтобы выключить сигнал будильника и его повтор, нажмите кнопку **ON/OFF** (4). Тогда будильник сработает в то же время только на следующий день.

Чтобы отменить сигнал будильника полностью, нажмите кнопку **WAKE 1** (8) или **WAKE 2** (9), чтобы отменить сигнал соответствующего будильника. При этом индикатор этого будильника должен погаснуть.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА

Переведите переключатель диапазонов (10) в положение AM или FM, затем нажмите кнопку **SLEEP** (7). Радиоприемник выключится через 59 минут. Если вы хотите изменить это время, нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP** (7) и кнопками ◀ (2) и ▶ (3) установите другое нужное вам время.

Если вам нужно выключить радио до установленного времени, нажмите кнопку **SNOOZE** (5) или **ON/OFF** (4).

УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ

Функция таймера позволяет установить включение сигнала через небольшой промежуток времени.

1. Нажмите и отпустите кнопку установки таймера **NAP** (6). Индикатор таймера **NAP** начнет мигать (15).
2. В это время кнопками ◀ (2) и ▶ (3) установите время таймера в пределах от 10 минут до 2 часов. Время по умолчанию 20 минут.
3. Нажмите кнопку **NAP** (6), чтобы подтвердить выполненные установки таймера, либо не предпринимайте никаких действий более 5 секунд, тогда на дисплее (13) отобразятся часы и загорится индикатор таймера (15).
4. Чтобы выключить таймер, нажмите кнопку **NAP** (6) или следуйте инструкциям из подраздела «Выключение будильника».
5. Чтобы отменить функцию таймера, нажмите и удерживайте кнопку установки таймера **NAP** (6), пока индикатор таймера **NAP** (15) не погаснет.

СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЧАСОВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

Установите элемент питания 6F22 (6LR61, КРОНА), 9В, (в комплект поставки не входит) в отсек для элемента питания. Перед установкой рекомендуется отключить прибор от электросети. При установке элемента питания соблюдайте полярность «+» и «-».

Ваш прибор будет работать от электросети, но если

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

питание электросети будет отключено, работа продолжится от элемента питания без индикации времени. При подключении электропитания возобновится индикация текущего времени. Эта функция также позволяет переносить прибор в другое место, и, при этом, не устанавливать текущее время заново.

Функция часов сохраняется только при кратковременных перебоих с электропитанием. В случае длительного отключения питания настройки часов могут не сохраниться или сохраниться не точно.

Если элемент питания разрядится, обязательно удалите его из прибора, чтобы избежать утечки химикатов.

Вы можете не устанавливать элемент питания, и ваш прибор будет работать только от электросети. При перебоих в электропитании вам нужно будет устанавливать время заново.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перед чисткой прибора отключите вилку кабеля питания от электросети.

Нельзя чистить прибор жидкими или аэрозольными чистящими средствами.

Для чистки используйте чистую мягкую слегка влажную ткань.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220 В ~ 50 Гц
Элемент резервного питания:	6F22 (6LR61, КРОНА) 9 В
Диапазон частот FM:	64–108 МГц
Диапазон частот MW(AM):	526,5–1606,5 кГц
Выходная мощность:.....	250 мВт

ВНИМАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Расчетный срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Производитель: «Супра Технолджис, Лтд.»

Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.

Импортер: ООО «Криптон Логистик»

Моск. обл., Ленинский район, п. Мосрентген,

Институтский проезд д.2

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА:

тел. (495) 424-3701, e-mail: service@deltael.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список Сервисных Центров, полная информация находится на www.supra.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3002) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 733Б*
Армавир	Гехносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюид"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калининна, 24-А
г. Братск	Автौर	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 72-17-42	пр-кт Стане-Дмитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всео технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 70-64-45	ул. Тарасцевская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Дмитровград	"ЭПКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фроновых бригад, д.15, стр.9, о.б.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А.
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул.Июетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова, д. 42
Короновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86142) 443-59	ул.Пушкина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новокенцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азарис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 79-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 96-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотииков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16, ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 69; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91