

hama®

H O M E E N T E R T A I N M E N T

Универсальный пульт дистанционного управления «2 в 1»




hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

00040085_RU/06.08

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00040085

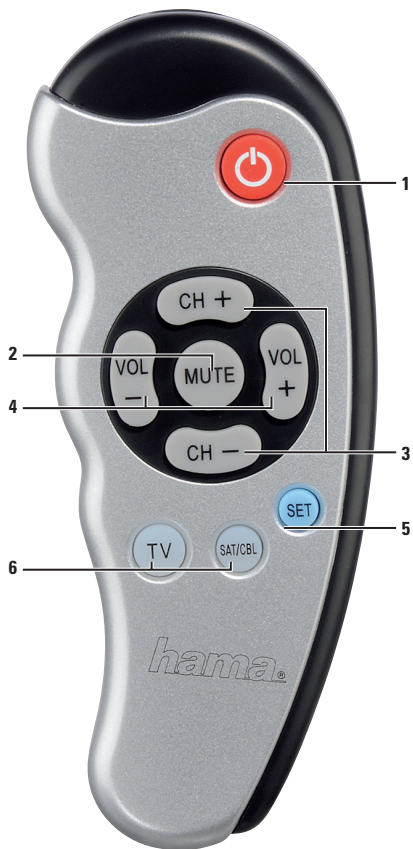

Универсальный пульт дистанционного управления

Кнопки

1. Включение и выключение звука прибора.
2. Выключатель звука
3. CH± : соответствует селектору программ стандартного пульта управления.
4. VOL±: соответствует кнопке УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ стандартного пульта управления.
5. SET: настройка пульта дистанционного управления.
6. TV, SAT/(CBL): выбор управляемого прибора (телевизора, приемника спутникового и кабельного телевидения).

Описание

Благодарим за покупку универсального пульта дистанционного управления „2 в 1“ фирмы Hama. Пульт предназначен для управления макс. двумя устройствами. В памяти пульта сохранена обширная база кодов для большого количества изготавливаемых в настоящее время телевизоров и приемников спутникового и кабельного телевидения. На пульте имеется контрольная лампа индикации, облегчающая процедуру программирования. Пульт включает в себя наиболее важные функции управления приборами. Перед началом эксплуатации пульта внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Загрузка батарей

- Для питания пульта требуется 2 батареи типоразмера AAA (в комплект не входят).
1. Откройте заднюю стенку пульта.
 2. Вставьте батареи, соблюдая полярность (см. маркировку отсека «+» и «-»).
 3. Закройте крышку.

Универсальный пульт дистанционного управления «2 в 1» является новой разработкой, предназначенной для европейского рынка. Он отличается высоким качеством, наличием полезных функций и большой базой кодов устройств. Функции пульта

- 2 режима управления: TV [телевизор], SAT [аналоговое и цифровое спутниковое телевидение, кабельное телевидение]
- 3 режима работы: режим настройки, автоматический поиск и ручной поиск.
- Встроенное запоминающее устройство для сохранения данных.
- Светодиодная лампа индикации передачи данных.
- Светодиодная лампа индикации программирования.
- Функция сквозных команд (Punch Through)

Установка кодов

А. Программирование с помощью функции ручного поиска

- Включите управляемое устройство.
- Нажмите кнопку [SET] и удерживайте ее. Нажмите кнопку управляемого устройства (TV) или [SAT]).
- Когда загорится светодиодная лампа индикации, отпустите обе кнопки.
- Направьте пульт на управляемое устройство и нажмите кнопку [POWER]. Пульт перейдет в режим поиска, что подтверждается мигающей лампой индикации.
- Проверьте, реагирует ли управляемое устройство. Если да, перейдите к пункту «е». Если нет, повторяйте пункт «г» с промежутком в 1 секунду.
- Проверьте другие коды. Если кнопки

функционируют правильно, нажмите кнопку режима управления, чтобы выйти из режима поиска. В противном случае повторите операции «Г-е», чтобы найти более подходящий код.

Примечание

- Чтобы выйти из режима поиска, нажмите кнопку режима управления. В этом случае режим поиска выключится, а лампа индикации погаснет.
- В режиме ручного поиска можно проверять работу всех кнопок, кроме кнопки [POWER]. То есть нажатие других кнопок не вызовет отключения режима поиска. Режим поиска выключается автоматически, если нажатий на кнопки не производилось в течение 30 секунд.
- Чтобы изменить направление поиска, нажмите кнопку [SET].

Б. Программирование с помощью функции автоматического поиска

Функция автоматического поиска отличается от ручного поиска тем, что подача сигнала управления осуществляется не нажатием кнопки [POWER], а автоматически.

- Включите управляемое устройство.
- Нажмите кнопку [SET] и, не отпуская ее, нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопку режима управления (TV и т.д.). Чтобы начать поиск, отпустите кнопки. Пульт перейдет в режим автоматического поиска. Лампа индикации мигает, а пульт каждые две секунды передает сигнал переключения.
- Проверьте, реагирует ли управляемое устройство. Как только это произошло, нажмите любую кнопку (кроме кнопки SET), чтобы остановить поиск.
- Проверьте работу остальных кнопок пульта управления. Если большинство кнопок

не работают, повторите автоматический поиск, пока не будет найден наиболее подходящий код.

Примечание

- Во время процесса автоматического поиска пульт должен быть направлен на управляемое устройство.
- Поиск можно остановить в любой момент путем нажатия любой кнопки, кроме кнопки SET. В этом случае режим поиска выключится, а лампа индикации погаснет. Пульт выйдет из режима поиска.
- Как только список кодов закончится (прибл. через 10 минут) режим автоматического поиска будет завершен.
- Если во время автопоиска был пропущен код, на который отреагировало управляемое устройство, то можно перейти в режим ручного поиска и вернуться к данному коду.

Дополнительные функции

Функция Punch Through

Функция позволяет регулировать громкость телевизора, даже если пульт находится в режиме управления SAT.

Прочее

- По окончании настройки нажмите кнопку режима управления устройства, которым будет управлять пульт (TV, SAT). Теперь пульт готов к работе.
- Лампа индикации показывает управляемое в настоящий момент устройство. Иногда индикация пульта будет показывать другое управляемое устройство или последнюю нажатую кнопку режима управления. Это означает, что работает функция «сквозных команд».