

**ONE
FOR ALL**

Universal Remote Control Contour 8 Device






Инструкция по настройке URC1280




TV	: Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector
VCR	: Video Recorder / VCR/DVD Combi
DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD/VCR Combi / DVD/HDD
SAT	: Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / SAT/HDD /
CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C
VIDAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors / Game Console
AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
CD	: CD Player
MIS	: Miscellaneous Audio




Требуется 2 новые
батарейки типа AAA

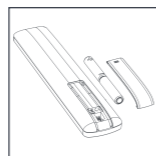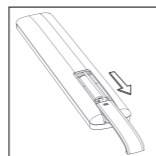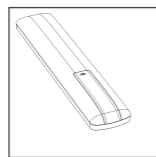


1

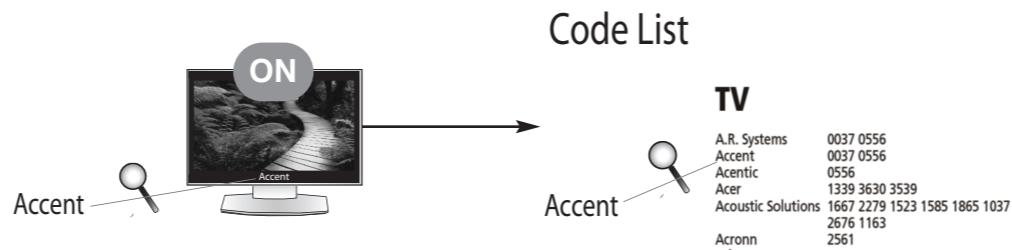

2

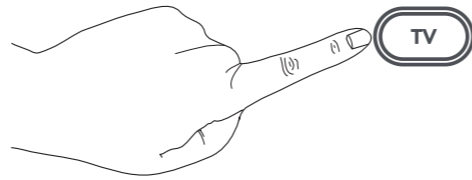

3

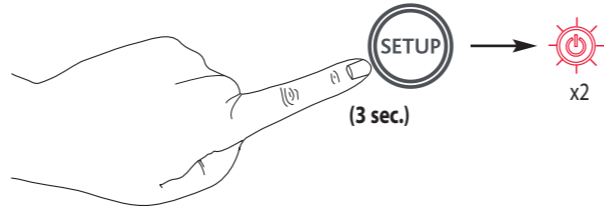

4



5



РУССКИЙ

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для вашего телевизора)

- Найдите код вашего устройства (например, Accent Television) в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания), указываются в
- Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
- Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок (например, код для Accent – 0037). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код запомнен.
- Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите OFF (Выкл.). Если устройство выключится, пульт ONE FOR ALL готов к работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, приведенных для вашей марки.

Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.

Метод поиска

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

- Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания)
- Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
- Нажмите 9 9 1. Красный индикатор мигнет два раза.
- Затем нажмите кнопку POWER (Питание).
- Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь нажимайте кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки Channel + (Канал +) универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти). Возможно, вам придется нажимать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.
- При выключении телевизора необходимо нажать кнопку SETUP, чтобы сохранить этот код.

Настройка Функций

Пульт DU One For All может выполнять все функции любых других пультов DU. Благодаря быстрой и простой однократной настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты DU и что все они оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт DU должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта DU OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



- Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

РУССКИЙ

- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
 - Нажмите 9 7 5.
 - Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
 - Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте DU, например кнопку питания.
 - Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте DU, например кнопку питания.
 - Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
 - Повторяйте этапы 4 и 5 для каждой кнопки, функцию которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов DU, но только по одной функции на кнопку.
 - Настроив все нужные функции, нажмите клавишу SETUP и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
- Если на этапе 6 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 4.
 - Если одна или несколько кнопок не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.

Как удалить обученную функцию и вернуть первоначальную?

- Выберите соответствующий режим устройства, например tv (телевизор).
- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
- Нажмите 9 7 6.
- Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить (например, красную).

Volume Lock

Данная функция позволяет регулировать громкость (VOL+, VOL- и Mute) определенного устройства (например, tv) вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI или MP3).

Пример настройки громкости (VOL+, VOL- и Mute) для tv:

- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- Нажмите 9 9 3.
- Нажмите TV. Красный индикатор мигнет два раза.

Теперь регулировка громкости настроена на "громкость tv". Клавиши VOL+ и VOL- всегда будут регулировать "громкость tv" вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI или MP3).

Как исключить устройство из функции регулировки громкости.

- Выберите клавишу устройства, которое требуется исключить из функции регулировки громкости (HI-FI).
- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- Нажмите 9 9 3.
- Нажмите VOL(+) ключ, как и LED червоне ще мига четири пъти.