

URC-6430

**Instruction
Manual
&
Code
List**

English

Français

Dansk

English

Code List

Deutsch

Italiano

Norsk

Ελληνική

**&
Code
List**

Español

Svenska

Русский

Português

Suomi

Türkçe

Nederlands

Nederlands

Magyar

Magyar

Polski

Polski

Česky

Česky

More information
Weitere Informationen



ONE
FOR ALL

URC-6430

User Guide

English:

GB

IRL

Deutsch:

D

siehe Rückseite



URC-6430


More information
Weitere Informationen



www.ofa.com/urc6430

708788 V1 RDN-1110712


Batteries

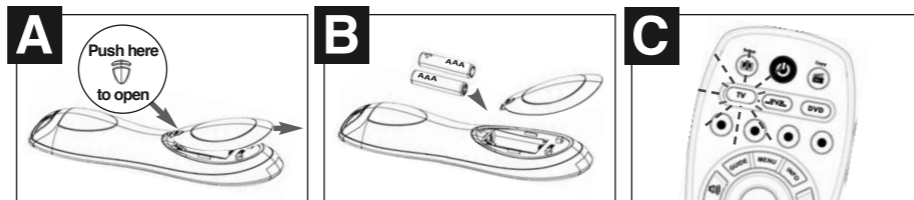

- A)** Gently push and slide back the battery cover to open.
- B)** Insert 2 new AAA batteries.
- C)** After inserting the batteries, the TV key should be blinking every 3 seconds. **If NOT please press and release any key.**

Region Setting

In order to set up your remote as easily as possible, it is equipped with Region Setting which will configure the "Brand-Set-List (see SimpleSet) specifically to your Region (e.g GB/IRL).

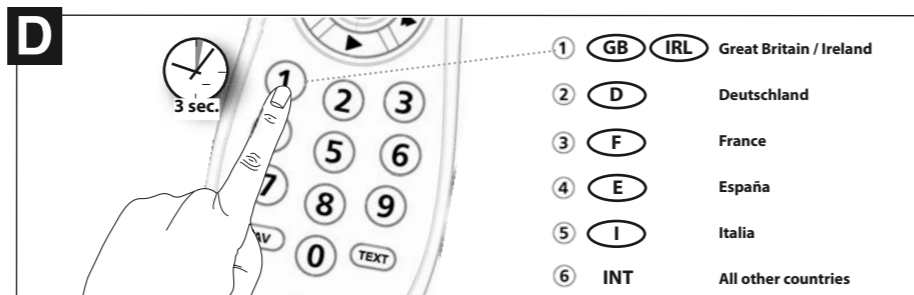

D) Press and hold **1** for 3 seconds to select the brand-configuration for (GB) or (IRL). The TV LED will blink twice.

ATTENTION: If you live outside of Great Britain or Ireland please make sure to press and hold the DIGIT - that corresponds your specific Region - for 3 seconds. If your Region is NOT listed please press and hold the "DIGIT 6" for 3 seconds and follow one of the 5 language manuals.

RESET - COUNTRY SETTING

If by mistake you selected the wrong "digit" (and therefore the wrong Region) it is possible to reset this:

- 1) Press and hold "Setup" until the TV LED blinks twice.
- 2) Press and release "POWER".
- 3) Press and hold the "digit that corresponds your Region" (e.g. 1 for GB/IRL) for 3 seconds.

SimpleSet

E Is your device brand listed (see SimpleSet Brand List)?

YES: Remember the digit assigned to your brand and follow steps 1, 2, 3 and 4 from SimpleSet.

NO: Find your brand in the Code List and follow the Direct Code Set Instructions or find your brand at "www.simpleset.com". You may also follow the "Auto Search" if your brand is NOT listed at all.

SimpleSet Brandset list GB / IRL

TV



Television / LED / Plasma / LCD / Projector or TV with built-in Digital receiver

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Acer / Hitachi | 6 LG |
| 2 Alba / Bush / goodmans / Matsui / Technika | 7 Panasonic / Sony |
| 3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson | 8 Philips |
| 4 Grundig | 9 Samsung |
| 5 JVC / Sharp | 0 Toshiba |

PVR



Digital TV Receiver Satellite / Cablebox Set-Top-Box, Freeview and all SKY


- | | |
|--|--|
| 1 Alba / Bush / Digihome, Durabrand / Goodmans | 6 Grundig / Matsui / Technika / Tronics / Wharfedale |
| 2 Amstrad / BSKyB / Sky / Sony | 7 Humax |
| 3 Philips / BT Vision / Pace | 8 Sagem / Sagemcom |
| 4 Dream Multimedia / Fortec Star / Technomate / Topfield | 9 Samsung |
| 5 Thomson / Ferguson | 0 Virgin Media |

DVD



DVD player / DVD-R / Blu-ray


- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Alba / Bush / Sharp | 6 Panasonic |
| 2 Denon / JVC | 7 Philips / Yamaha |
| 3 LG / Microsoft | 8 Pioneer |
| 4 Medion / Tevion / Technika | 9 Samsung |
| 5 Toshiba / Onkyo | 0 Sony |

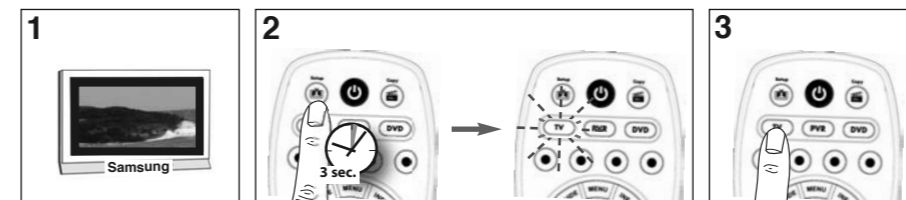

1. Make sure your TV is switched on.

2. Press and hold "Setup" for 3 seconds. The LED will blink twice.

3. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to control.

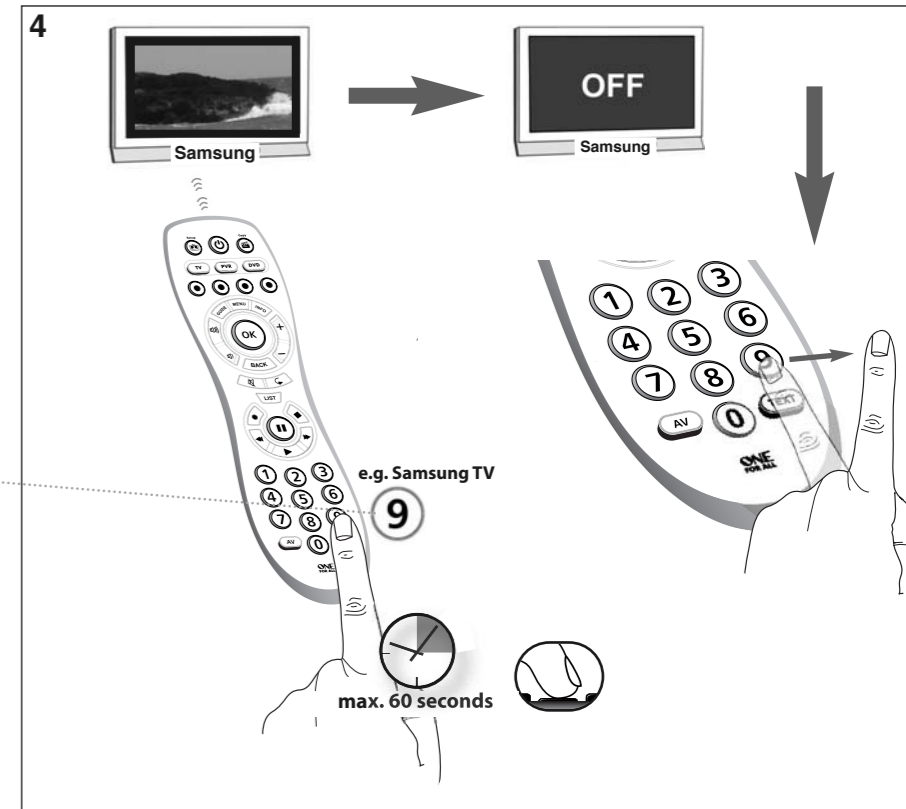

4. Press and hold the "DIGIT KEY assigned to your brand" (e.g. "Digit 9" for a Samsung TV) until your device switches OFF. Release the "DIGIT KEY" as soon as your device switches OFF. **READY!**

If your device does NOT switch OFF, please repeat steps 2, 3 and 4.








Problems & Solutions SimpleSet

Your device still does NOT switch OFF? Follow the "Direct Code Set" instructions or try Auto Search.

Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat SimpleSet making sure to release the "digit assigned to your brand" as soon as your device switches OFF.

Your ONE FOR ALL controls your device but some keys don't work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat SimpleSet making sure to release the "digit assigned to your brand" as soon as your device switches OFF or go to www.simpleset.com

Keypad

-  = POWER
-  = "watch tv" - see CombiControl
= Enter "Setup" mode (when pressed & held for 3 seconds)
-  = "watch movie" - see CombiControl
= Enter "Copy" mode (when pressed & held for 3 seconds)
-  = BACK
-  = FAST FORWARD
= SKIP FORWARD (when pressed & held briefly)
-  = REWIND
= SKIP BACK (when pressed & held briefly)
-  = In TV Mode, text off

CombiControl


CombiControl allows you to control 2 devices without having to select the corresponding device key. The functionality of the two devices will be logically divided on the ONE FOR ALL keypad. CombiControl requires no additional set up and will work automatically as soon as you set up at least 2 devices (e.g. a TV and a PVR).

Simply press "watch tv (= Setup key)" and the keypad will be configured as follows;

- AV, MUTE and VOLUME +/- keys = control your TV.
- ALL OTHER available keys = control your PVR.
- POWER (pressed for 3 seconds) = will send POWER signal to TV and PVR.


If additionally you also did set up a DVD (or Blu-ray) player on the DVD key; simply press "watch movie (= Copy key)" and the keypad will be configured as follows;

- AV, MUTE and VOLUME +/- keys = control your TV.
- ALL OTHER available keys = control your DVD (or Blu-ray) player.
- POWER (pressed for 3 seconds) = will send POWER signal to TV and DVD.

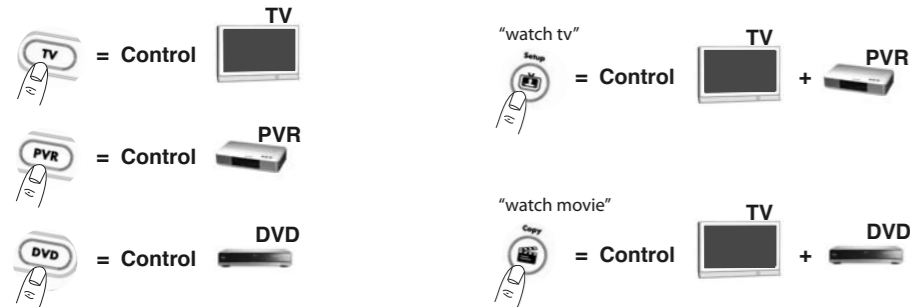


Copy

The Learning feature allows you to Learn (Copy) one or more functions from your original (working) remote control onto your ONE FOR ALL remote.

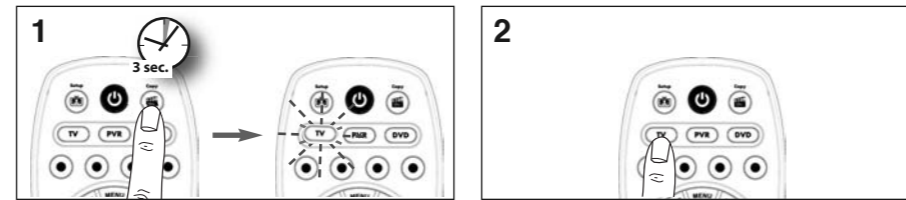


1. Press and hold "Copy" for 3 seconds. The LED will blink twice.
2. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to copy.

3. Example: How to copy the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL URC-6430 remote control. Place both remote controls on a flat surface. Make sure that the ends you normally point at your device are facing each other.

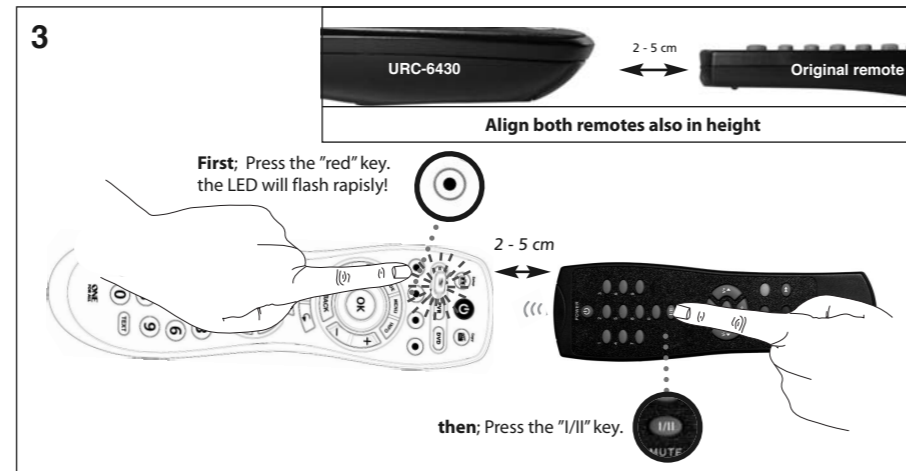

- If you want to copy other functions, simply repeat step 3 for each key you want to copy.
- If you get a long blink, please repeat step 3.
- You can copy onto every key except the "Copy" key and "Device" keys (you will get a long blink).

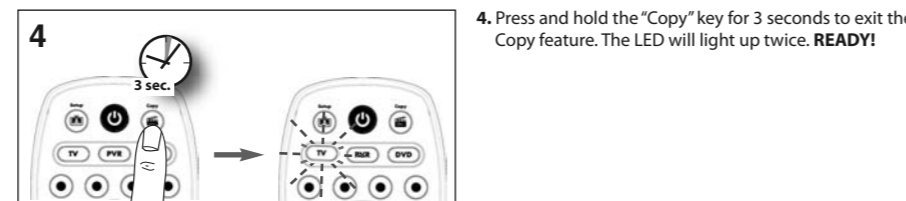

4. Press and hold the "Copy" key for 3 seconds to exit the Copy feature. The LED will light up twice. **READY!**


How to delete a COPIED function

- 1) Press and hold "Copy" for 3 seconds. The LED will blink twice.
- 2) Select corresponding device key.
- 3) Press the corresponding key (e.g. red key) you wish to delete for 3 seconds until the LED's blink twice.
- 4) Press and hold "Copy" for 3 seconds. The LED will blink twice.


Direct Code Set - if "SimpleSet" is NOT successful



1. Find the code for your device in the included Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).

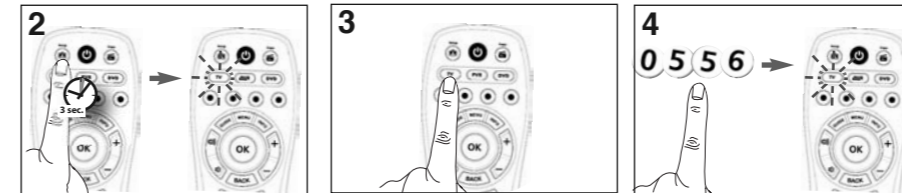

2. Press and hold the "Setup" key for 3 seconds. The LED will blink twice.
3. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to control.
4. Enter the first 4-digit code listed for your brand (e.g. 0556 for a Bennett TV). The LED will blink twice.

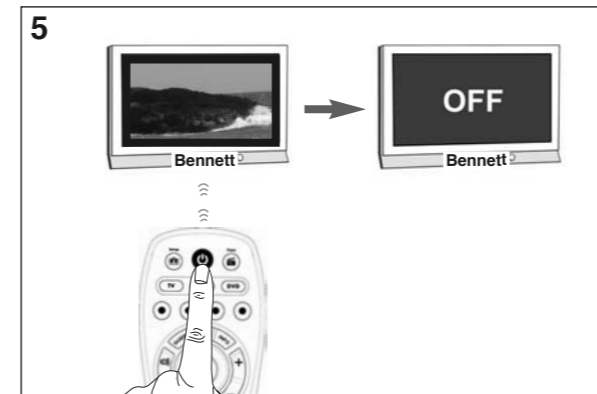

5. Now, aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER. If your device switches OFF it should be ready to operate your device.


6. If your device does NOT switch OFF? Please repeat the Direct Code Set instructions with the next code listed for your brand.

Problems & Solutions Direct Code Set


Your ONE FOR ALL controls your device but some keys don't work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat the Direct Code Set instructions with the next code listed for your brand.

If still NOT successful? Follow the Auto Search instructions or go to www.simpleset.com

Auto Search - if "Direct Code Set" is NOT successful

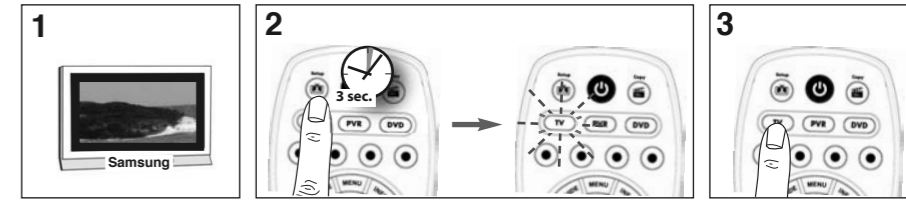

1. Make sure your TV is switched on.
2. Press and hold "Setup" for 3 seconds. The LED will blink twice.
3. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to control.

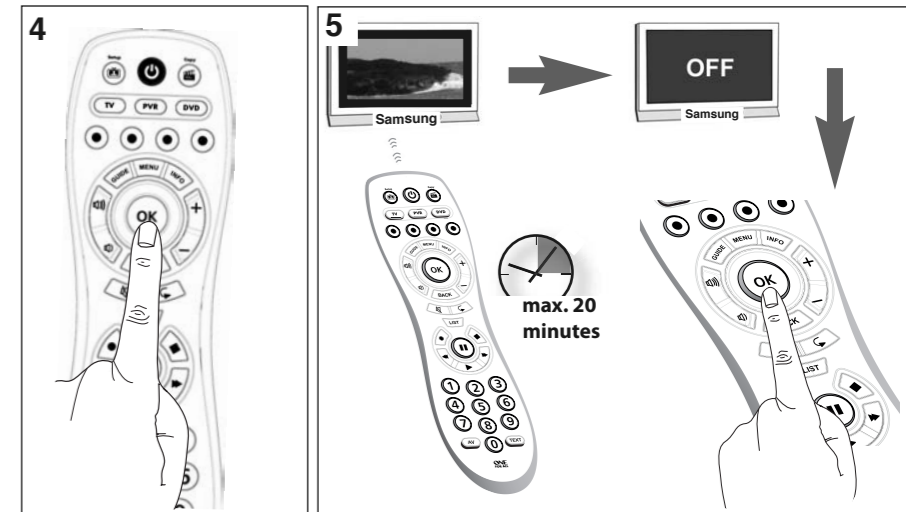

4. Press and release OK.
5. Point the remote at your device. Now the remote will send a different POWER OFF signal (automatically every 3 seconds) going through all the brands stored in the memory. Press and release OK as soon as your device switches OFF. **READY!**

Problems & Solutions Auto Search

Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat Auto Search making sure to press and release OK as soon as your device switches OFF.

Your ONE FOR ALL controls your device but some keys don't work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat Auto Search. Auto Search will select the next configuration for your brand. Make sure to press and release OK as soon as your device switches OFF or go to www.simpleset.com

www.simpleset.com

New models and even brands are being launched every day. Fortunately your ONE FOR ALL remote can be updated via the internet, ensuring it will never become obsolete. For access to over 6,000 brands and 300,000 models, please visit our SimpleSet Online tool at www.simpleset.com

ONE
FOR ALL

Bedienungs- Anleitung

Deutsch:

D




URC-6430

More information
Weitere Informationen



www.ofa.com/urc6430

Batterien

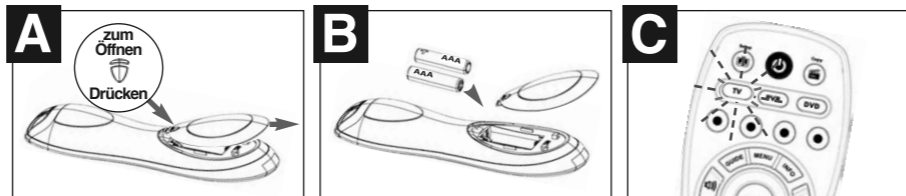


A) Drücken Sie leicht auf die Batteriefachabdeckung und schieben Sie sie zurück, um das Fach zu öffnen.

B) Legen Sie zwei neue AAA-Batterien ein.

C) Nach dem Einlegen der Batterien sollte die TV-Taste alle drei Sekunden blinken. **Tut sie dies nicht, drücken Sie eine beliebige Taste und lassen diese wieder los.**

Region-Einstellungen

Um die Einrichtung der Fernbedienung so leicht wie möglich zu gestalten, verfügt sie über eine Region-Einstellung. Diese konfiguriert die „Markenliste“ (siehe SimpleSet) speziell für Ihre Region (z. B. Deutschland).

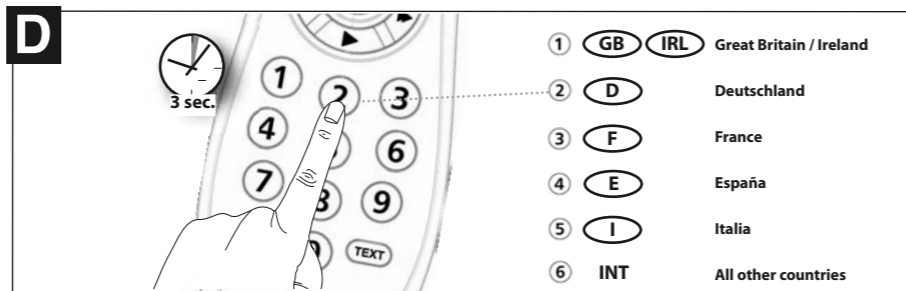

D) Halten Sie die Taste „Ziffer 2“ drei Sekunden lang gedrückt, um die Markenliste für (D) auszuwählen. Die TV-LED leuchtet zweimal auf.

ACHTUNG: Wenn Sie außerhalb Deutschlands leben, achten Sie darauf, drei Sekunden lang die Zifferntaste gedrückt zu halten, die Ihrer Region entspricht. Wenn Ihre Region nicht aufgeführt ist, halten Sie Taste „ZIFFER 6“ drei Sekunden lang gedrückt und befolgen Sie die Anweisungen einer der in fünf Sprachen vorliegenden Bedienungsanleitungen.

ZURÜCKSETZEN – REGIONEINSTELLUNG

Wenn Sie versehentlich die falsche „Ziffer“ (und somit die falsche Region) gewählt haben, ist es möglich, diese zurückzusetzen.

- 1) Halten Sie „Setup“ gedrückt, bis die TV-LED zweimal blinkt.
- 2) Drücken Sie „POWER“ und lassen Sie die Taste los.
- 3) Halten Sie die „Zifferntaste, die Ihrer Region entspricht“, drei Sekunden lang gedrückt (z. B. „ZIFFER 2“ für D).

SimpleSet

E Ist die Marke Ihres Geräts aufgeführt (siehe SimpleSet-Markenliste)?

JA: Merken Sie sich die Ziffer, die der Marke zugeordnet ist, und befolgen Sie Schritt 1, 2, 3 und 4 von SimpleSet.

NEIN: Suchen Sie die Marke in der mitgelieferten Codeliste und befolgen Sie die Anweisungen unter „Code direkt einstellen“ oder suchen Sie die Marke unter „www.simpleset.com“. Sie können auch die „Automatische Suche“ nutzen, wenn die Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

SimpleSet - Markenliste Deutschland



Fernseher / LED / Plasma / LCD / Projektor or Fernseher mit eingebauten Digital TV Empfänger

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Acer / Loewe / Metz | 6 LG |
| 2 Medion / SEG / Tevion | 7 Panasonic / Sony |
| 3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson | 8 Philips |
| 4 Grundig | 9 Samsung |
| 5 JVC / Sharp | 0 Toshiba |



Digital TV Empfänger Satellitenempfänger / Cablebox Set-Top-Box

- | | |
|---|--|
| 1 Comag / Edision / SilverCrest / Zehnder | 6 Sky Deutschland, Pace, Nokia, Premiere |
| 2 Dream Multimedia / Topfield | 7 Philips |
| 3 Humax / KabelBW / Kabel Deutschland | 8 Skymaster, SM Electronic |
| 4 Kathrein / T-Home | 9 Samsung, Unitymedia |
| 5 Medion / SEG, Smart | 0 TechniSat, Telestar |




DVD Spieler / DVD-R / Blu-ray

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Alba / Bush / Sharp | 6 Panasonic |
| 2 Denon / JVC | 7 Philips / Yamaha |
| 3 LG / Microsoft | 8 Pioneer |
| 4 Medion / Tevion / Technika | 9 Samsung |
| 5 Toshiba / Onkyo | 0 Sony |




1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht auf Stand-by).

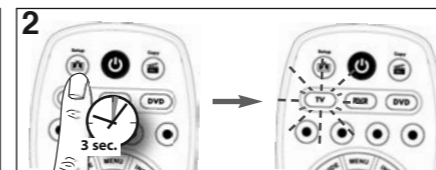

2. Halten Sie „Setup“ drei Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.



3. Wählen Sie die Geräte-taste (z. B. TV) für das Gerät das Sie bedienen möchten.

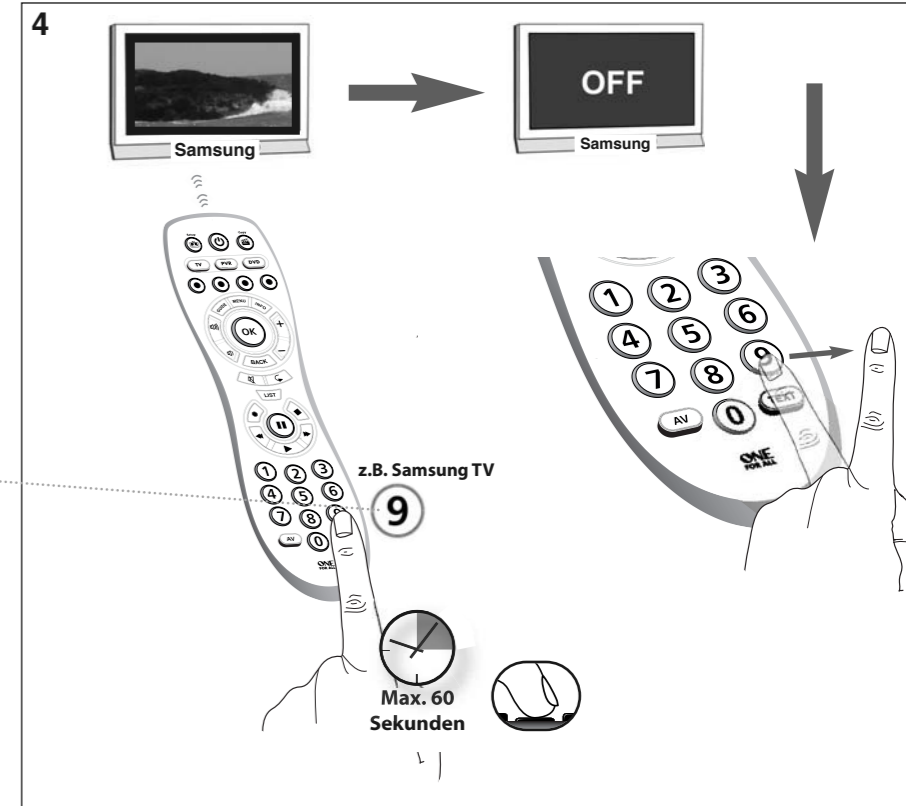

4. Halten Sie die „der Marke zugeordnete ZIFFERTASTE“ (z. B. „ZIFFER 9“ für einen Samsung-Fernseher) gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Lassen Sie die „ZIFFERTASTE“ los, sobald sich das Gerät ausgeschaltet hat. **FERTIG!**

Wenn sich Ihr Gerät NICHT AUSSCHATTET, wiederholen Sie Bitte die Schritte 2, 3 und 4.

Probleme & Lösungen – SimpleSet

Ihr Gerät schaltet sich nicht aus?

Befolgen Sie die Anweisungen unter „Code direkt einstellen“ oder nutzen Sie die „Automatische Suche“.








Ihr Gerät hat sich ausgeschaltet, aber Sie können das Gerät dennoch nicht steuern?

Schalten Sie das Gerät manuell wieder ein (oder verwenden Sie die Originalfernbedienung) und wiederholen Sie SimpleSet. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die „der Marke zugeordnete Zifferntaste“ loslassen, sobald sich das Gerät ausschaltet.

Die ONE FOR ALL-Fernbedienung steuert das Gerät, aber manche Tasten funktionieren nicht korrekt?

Eventuell gibt es eine bessere Konfiguration für Ihre Marke. Wiederholen Sie SimpleSet und achten Sie dabei darauf, die „der Marke zugeordnete Zifferntaste“ loszulassen, sobald sich das Gerät ausschaltet, oder besuchen Sie www.simpleset.com.

Tastenfeld


-  = EIN/AUS
-  = "watch tv" - siehe CombiControl
= "Setup" modus (wenn eingedrückt für 3 Sekunden)
-  = "watch movie" - siehe CombiControl
= "Copy" modus (wenn eingedrückt für 3 Sekunden)
-  = ZURÜCK
-  = FAST FORWARD
= SKIP FORWARD (wenn kurz eingedrückt)
-  = REWIND
= SKIP BACK (wenn kurz eingedrückt)
-  = Text aus in TV mode

CombiControl

CombiControl ermöglicht es Ihnen bis zu 2 Geräte zu kontrollieren ohne immer die entsprechenden Geräte-Taste zu wählen. Die Funktionalität der beiden Geräte wird logischerweise auf der ONE FOR ALL Tastatur eingeteilt. CombiControl erfordert keine zusätzliche Einrichtung und wird automatisch aktiviert, sobald mindestens 2 Geräte (zB ein TV und eine PVR) eingestellt sind.


- Drücken Sie „watch tv (= Setup-Taste)“ und das Tastenfeld ist wie folgt konfiguriert:
- **die Tasten AV, STUMMSCHALTEN und LAUTSTÄRKE +/-** = steuern den Fernseher.
 - **Alle anderen Tasten** = steuern den Digital Empfänger / Festplattenrekorder.
 - **EIN/AUS (drei Sekunden lang gedrückt)** = sendet das Signal zum Ein-/Ausschalten an den Fernseher und Digital Empfänger / Festplattenrekorder.

- Wenn Sie zusätzlich auch einen DVD-Player (oder Blu-ray-Player) auf der DVD-Taste eingerichtet haben, drücken Sie „watch movie (= Copy-Taste)“, und das Tastenfeld ist wie folgt konfiguriert:
- **die Tasten AV, STUMMSCHALTEN und LAUTSTÄRKE +/-** = steuern den Fernseher.
 - **Alle anderen Tasten** = steuern den DVD-Player (oder Blu-ray-Player).
 - **EIN/AUS (drei Sekunden lang gedrückt)** = sendet das Signal zum Ein-/Ausschalten an den Fernseher und DVD-Player (oder Blu-ray-Player).

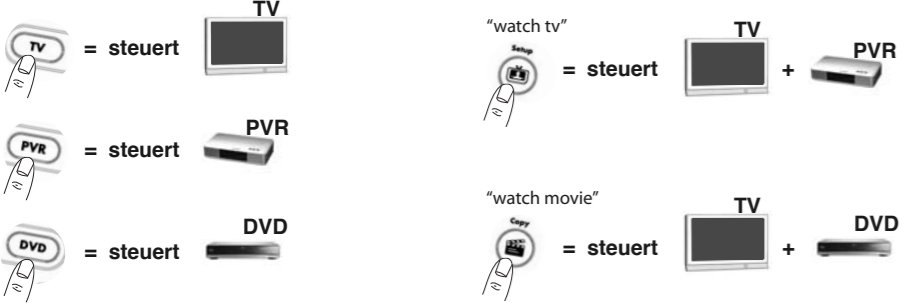


Copy (Kopieren)

Mit der Kopierfunktion können Sie eine oder mehrere Funktionen von der (funktionierenden) Originalfernbedienung auf die ONE FOR ALL-Fernbedienung übernehmen (kopieren).

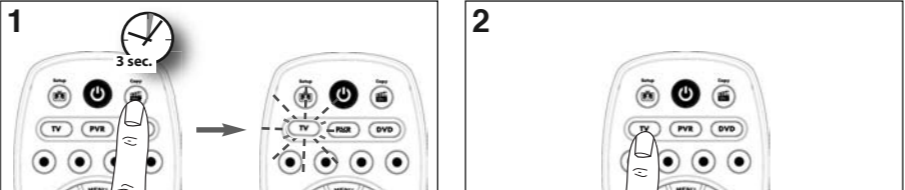

1. Halten Sie „Copy“ drei Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.
2. Wählen Sie die Gerätetaste (z. B. TV) für das Gerät wo von Sie Kopieren möchten.

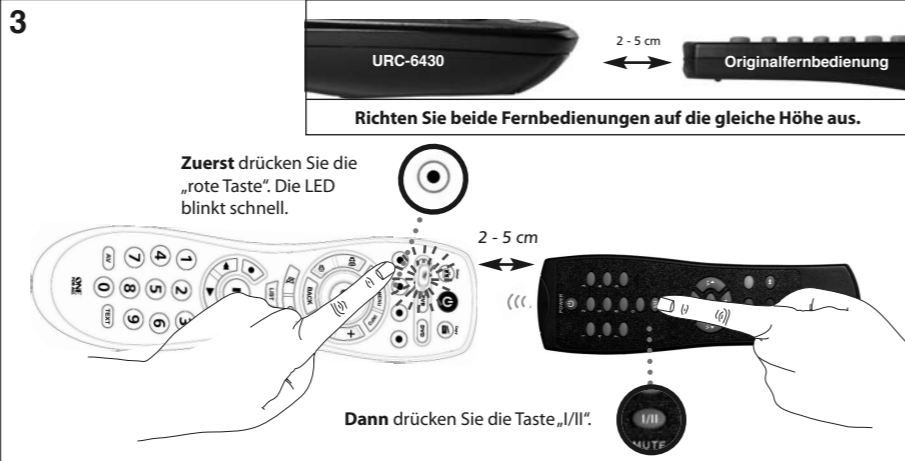

- Wenn Sie weitere Funktionen kopieren möchten, wiederholen Sie Schritt 3 für alle zu kopierenden Tasten.
- Wenn die LED lange aufleuchtet, wiederholen Sie Schritt 3.
- Sie können Funktionen auf jede Taste kopieren, mit Ausnahme der „Copy“-Taste und „Gerätetasten“ (in diesem Fall sehen Sie ein langes Aufleuchten).




- 4. Halten Sie die Taste „Copy“ drei Sekunden lang gedrückt, um die Kopierfunktion zu beenden. Die LED leuchtet zweimal auf. FERTIG!**
- So löschen Sie eine KOPIERTE Funktion**
- 1) Halten Sie „Copy“ drei Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.
 - 2) Drücken Sie die entsprechende Gerätetaste.
 - 3) Halten Sie drei Sekunden lang die zu löschende Taste (z. B. die rote Taste) gedrückt, bis die LED zweimal aufleuchtet.
 - 4) Halten Sie „COPY“ drei Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.


Direkte Codeeinrichtung - wenn "SimpleSet" nicht erfolgreich ist.



1. Suchen Sie den Code für das Gerät in der mitgelieferte Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgeführt. Die gängigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht auf Stand-by).

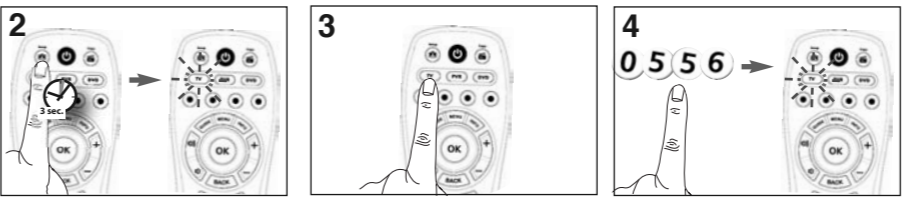

2. Halten Sie „Setup“ drei Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.
3. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z. B. TV).
4. Geben Sie den ersten aufgeführten 4-stelligen Code für die Marke ein (z. B. 0556 für einen Bennett-Fernseher). Die LED leuchtet zweimal auf.

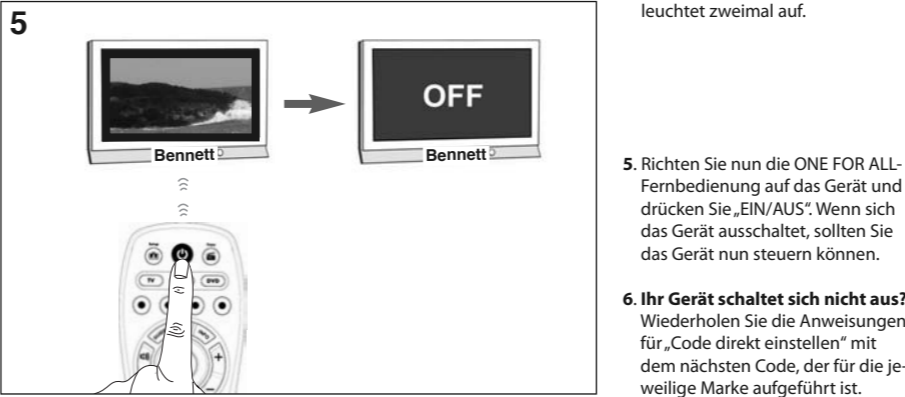


5. Richten Sie nun die ONE FOR ALL-Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie „EIN/AUS“. Wenn sich das Gerät ausschaltet, sollten Sie das Gerät nun steuern können.

Probleme & Lösungen – Direkte Codeeinrichtung


Die ONE FOR ALL-Fernbedienung steuert das Gerät, aber manche Tasten funktionieren nicht korrekt? Eventuell gibt es eine bessere Konfiguration für Ihre Marke. Wiederholen Sie die Anweisungen für „Code direkt einstellen“ mit dem nächsten Code, der für die jeweilige Marke aufgeführt ist.

Dies führte noch nicht zum Erfolg? Befolgen Sie die Anweisungen für die „Automatische Suche“ oder besuchen Sie www.simpleset.com.

Automatische Suche - wenn "Code direkt einstellen" nicht erfolgreich ist.

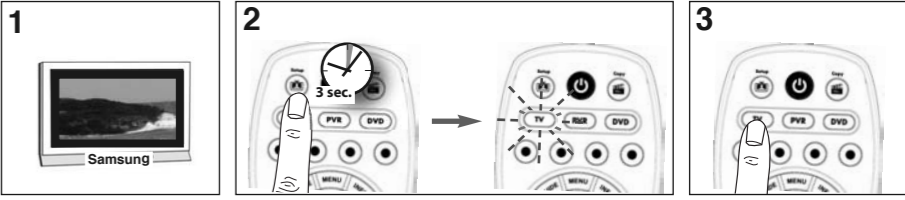

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht auf Stand-by).
2. Halten Sie „Setup“ drei Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.
3. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z. B. TV).

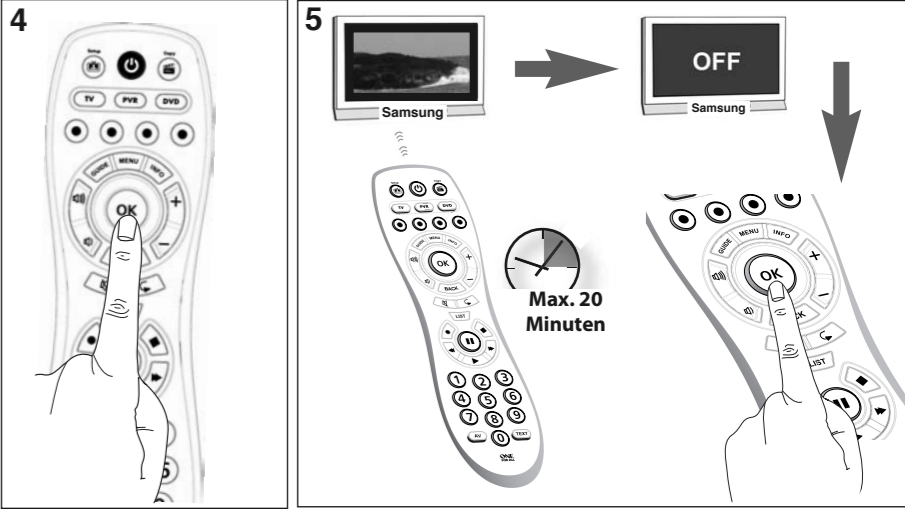

4. Drücken Sie „OK“ und lassen Sie die Taste los.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Die Fernbedienung sendet nun ein anderes Ausschaltensignal (automatisch alle drei Sekunden), dabei wechselt sie durch alle im Speicher gespeicherten Marken. Drücken Sie die Taste „OK“ und lassen Sie sie wieder los, sobald sich das Gerät ausschaltet. **FERTIG!**

Probleme & Lösungen – Automatische Suche

Ihr Gerät hat sich ausgeschaltet, aber Sie können das Gerät dennoch nicht steuern? Schalten Sie das Gerät manuell wieder ein (oder verwenden Sie die Originalfernbedienung) und wiederholen Sie die „Automatische Suche“. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Taste „OK“ drücken und wieder loslassen, sobald sich das Gerät ausschaltet.

Die ONE FOR ALL-Fernbedienung steuert das Gerät, aber manche Tasten funktionieren nicht korrekt? Eventuell gibt es eine bessere Konfiguration für Ihre Marke. Wiederholen Sie die „Automatische Suche“. Die „Automatische Suche“ wählt die nächste Konfiguration für die Marke. Achten Sie darauf, die Taste „OK“ zu drücken und wieder loszulassen, sobald sich das Gerät ausschaltet.

www.simpleset.com

Jeden Tag kommen neue Modelle und sogar Marken auf den Markt. Die ONE FOR ALL-Fernbedienung kann zum Glück über das Internet entsprechend aktualisiert werden, sodass sie immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Um Zugang zu über 6.000 Marken und 300.000 Modellen zu erhalten, nutzen Sie unser SimpleSet Online Tool unter www.simpleset.com.

ONE
FOR ALL

URC-6430

Français

F

Manuel d'utilisation

Italiano

I

Guida per l'utente

Español

E

Manual del usuario (vea parte trasera)

Português

P


Manual do Utilizador (ver para trás)



www.ofa.com/urc6430

707879 M RDN-1240712

Piles / Pile

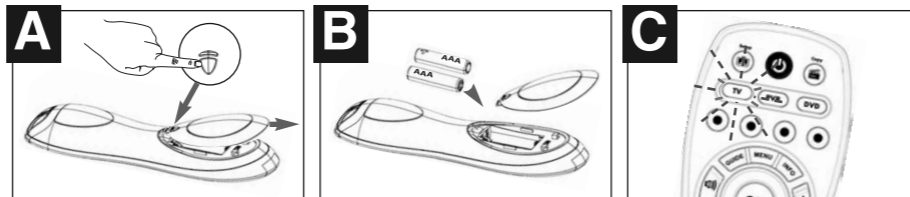

- A)** Appuyez légèrement sur le couvercle de la batterie, puis faites-le glisser pour l'ouvrir.
- B)** Insérez 2 nouvelles piles AAA.
- C)** Une fois les piles insérées, la touche « TV » devrait clignoter toutes les 3 secondes. Si la touche ne clignote PAS, appuyez sur l'une des touches puis relâchez-la.

- A)** Premere delicatamente il coperchio batterie e farlo scorrere all'indietro per aprire il vano batterie.
- B)** Inserire 2 batterie AAA nuove.
- C)** Dopo avere inserito le batterie, il tasto TV dovrebbe lampeggiare ogni 3 secondi. In caso contrario premere un tasto qualsiasi e rilasciarlo.

Paramètres régionaux / Impostazione della regione

Pour faciliter au mieux la configuration de votre télécommande, son option Paramètres régionaux vous permet de configurer la « Liste des marques » (voir SimpleSet) spécifique à votre région (par exemple, France).

Per poter configurare il telecomando il più facilmente possibile, quest'ultimo è dotato di una funzione di impostazione regionale che configurerà l'elenco delle marche (vedere SimpleSet) in modo specifico in base alla regione geografica in cui vive l'utente (ad esempio Italia).



- D)** Maintenez la touche **3** enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner la configuration souhaitée, (France). La LED clignotera deux fois

ATTENTION: si vous ne résidez pas en France, suivez les instructions de la section « Configuration directe du code » ou essayez la fonction de « Recherche automatique ».

- D)** Premere e mantenere premuto il tasto **5** per 3 secondi per selezionare la configurazione in base alla marca per Italia. Il LED TV lampeggerà 2 volte.

ATTENZIONE: se si risiede al di fuori dell'Italia seguire le istruzioni per l'impostazione diretta del codice o provare a utilizzare la funzione di Ricerca automatica.

RECONFIGURATION - PARAMÈTRES RÉGIONAUX

Si vous avez sélectionné la mauvaise « touche » par erreur (et donc la mauvaise région), celle-ci peut être reconfigurée de la manière suivante :

- 1) Maintenez la touche « Setup » enfoncée jusqu'à ce que l'ampoule LED de la touche « TV » clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur la touche « POWER », puis relâchez-la.
- 3) Maintenez la « touche correspondant à votre région » enfoncée (par exemple, la touche « 3 » pour la région France) pendant 3 secondes.

RESET - IMPOSTAZIONE REGIONE

Se per sbaglio si seleziona il tasto numerico sbagliato (e quindi la regione sbagliata) è possibile effettuare un reset; 1) Premere e mantenere premuto il tasto "setup" fino a che il LED TV non lampeggia 2 volte.

- 2) Premere e rilasciare il tasto "POWER".
- 3) Premere e mantenere premuto il tasto numerico che corrisponde alla propria regione (ad esempio "5" per Italia) per 3 secondi.

SimpleSet

E Votre appareil apparaît-il dans la liste des marques (voir la liste des marques SimpleSet) ?

OUI: Souvenez-vous du numéro correspondant à votre marque, puis suivez les étapes 1, 2, 3 et 4 de SimpleSet.

NON: Recherchez votre marque dans la liste de codes fournies, puis suivez les instructions de la section « Configuration directe du code », ou recherchez-la sur le site « www.simpleset.com ». Vous pouvez également utiliser la fonction de « Recherche automatique » si votre marque n'apparaît nulle part dans la liste.

E Il dispositivo utilizzato è incluso nell'elenco delle marche (vedere l'elenco delle marche SimpleSet)?

SI: ricordare la cifra assegnata alla propria marca e seguire i passaggi 1, 2, 3 e 4 da SimpleSet.

NO: trovare la propria marca nell'elenco dei codici incluso e seguire le istruzioni per l'impostazione diretta del codice o trovare la propria marca sul sito Web "www.simpleset.com". È anche possibile utilizzare la funzione di "Ricerca automatica" se la propria marca non è elencata da nessuna parte.

SimpleSet - (F) Liste des marques

- TV**
- | | |
|---|--------------------|
| 1 Acer / Hitachi | 6 LG |
| 2 Blue Sky / Firstline | 7 Panasonic / Sony |
| 3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson | 8 Philips |
| 4 Grundig | 9 Samsung |
| 5 JVC / Sharp | 0 Toshiba |

- PVR**
- | | |
|--|--|
| 1 Akira, Strong | 6 Dream Multimedia, Neuf TV, Netgem, SFR |
| 2 Aston, CGV, Fransat, freebox | 7 Humax |
| 3 Axil, Metronic, Neom, Optex, peeKTON | 8 Numericable, Philips |
| 4 Bouygues, Thomson | 9 Orange, Sagem, Sagemcom |
| 5 Canal+, CanalSat | 0 Samsung |


- DVD**
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Alba / Bush / Sharp | 6 Panasonic |
| 2 Denon / JVC | 7 Philips / Yamaha |
| 3 LG / Microsoft | 8 Pioneer |
| 4 Medion / Tevion / Technika | 9 Samsung |
| 5 Toshiba / Onkyo | 0 Sony |

SimpleSet - (I) Elenco delle marche

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Acer / Loewe / Mivar | 6 LG |
| 2 Easy Living / Hannspeer / TELE System / Thes / United | 7 Panasonic / Sony |
| 3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson | 8 Philips |
| 4 Grundig | 9 Samsung |
| 5 JVC / Sharp | 0 Toshiba |


- | | |
|--|--------------------|
| 1 ADB / Fastweb / i-CAN, | 6 Humax |
| 2 Cale / Mediaset / TELE System / Winbox | 7 Pace, Sky Italia |
| 3 Dicra / DigiQuest / ID Sat / Majestic / Telsey | 8 Philips |
| 4 Dikom / Nilox / Technoit / United | 9 Samsung |
| 5 Dream Multimedia / Irradio / mp man | 0 Strong |

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Alba / Bush / Sharp | 6 Panasonic |
| 2 Denon / JVC | 7 Philips / Yamaha |
| 3 LG / Microsoft | 8 Pioneer |
| 4 Medion / Tevion / Technika | 9 Samsung |
| 5 Toshiba / Onkyo | 0 Sony |

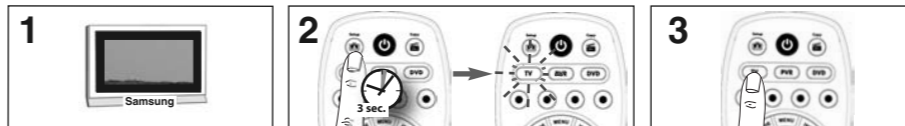

1. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en mode veille).
2. Maintenez la touche « Setup » enfoncée pendant 3 secondes. La LED clignotera deux fois.
3. Sélectionnez la touche correspondant à votre appareil (par exemple, « TV »), afin de sélectionner l'appareil que vous souhaitez contrôler.

1. Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso (non in standby).
2. Premere e mantenere premuto il tasto "setup" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.
3. Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio, TV) per il tipo di dispositivo che si desidera controllare.

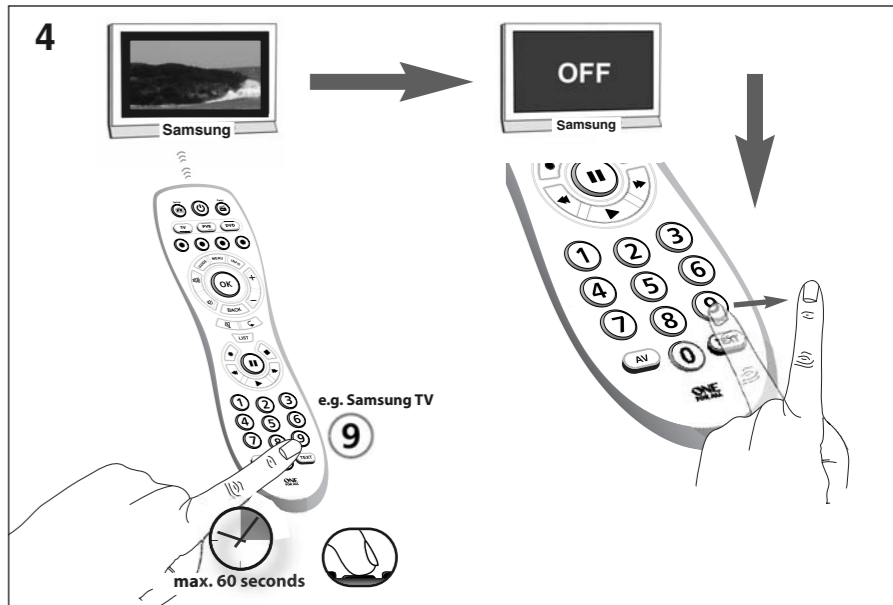

4. Maintenez la « touche correspondant à votre marque » enfoncée (par exemple, la touche « 9 » pour une télévision Samsung), jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne. Relâchez la touche correspondante dès que votre appareil est éteint. VOUS AVEZ TERMINÉ !

Si votre appareil ne s'éteint pas, s'il vous plaît répétez les étapes 2, 3 et 4.

4. Premere e mantenere premuto il tasto numerico assegnato alla propria marca (ad esempio "9" per un televisore Samsung) fino a che il dispositivo non si spegne. Rilasciare il tasto numerico non appena il dispositivo si spegne. PRONTI!

Se il dispositivo non si spegne, ripetere i passi 2, 3 e 4.

Problèmes et solutions SimpleSet

Votre appareil ne s'éteint toujours PAS ?

Suivez les instructions de la section « Configuration directe du code » et essayez la fonction de « Recherche automatique ».

Votre appareil s'est éteint mais vous ne parvenez toujours pas à contrôler votre appareil ?

Rallumez votre appareil manuellement (ou à l'aide de votre télécommande d'origine), puis répétez la procédure SimpleSet en veillant à bien relâcher la « touche correspondant à votre marque » dès que votre appareil s'éteint.

Votre télécommande ONE FOR ALL contrôle votre appareil mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement ?

Il se peut qu'une meilleure configuration existe pour votre marque. Répétez la procédure SimpleSet en veillant à bien relâcher la « touche correspondant à votre marque » dès que votre appareil s'éteint, ou visitez le site « www.simpleset.com ».

Problemi e soluzioni - SimpleSet

Il dispositivo ancora NON si spegne.

Seguire le istruzioni per l'impostazione diretta del codice o provare a utilizzare la funzione di Ricerca automatica.

Il dispositivo si spegne ma non è possibile controllarlo.

Riacendere il dispositivo manualmente (o utilizzando il telecomando originale) e ripetere la procedura SimpleSet accertandosi di rilasciare il tasto numerico assegnato alla propria marca non appena il dispositivo si spegne.

Il telecomando ONE FOR ALL controlla il dispositivo ma alcuni tasti non funzionano correttamente.

Potrebbe essere disponibile una configurazione migliore per la propria marca. Ripetere la procedura SimpleSet accertandosi di rilasciare il tasto numerico assegnato alla propria marca non appena il dispositivo si spegne o visitare il sito Web www.simpleset.com.

Le clavier / Tastiera

- = POWER
- = "watch tv" - voir CombiControl
- = "Setup" mode (appuyez et maintenez pendant 3 secondes)
- = "watch movie" - voir CombiControl
- = "Copy" mode (appuyez et maintenez pendant 3 secondes)
- = PREVIOUS PROGRAM
- = FAST FORWARD
- = SKIP FORWARD (appuyez et maintenez brièvement)
- = REWIND
- = SKIP BACK (appuyez et maintenez brièvement)
- = TEXT OFF (Mode TV)

- = POWER
- = "guarda tv" - vedi CombiControl
- = "Modo "Setup" mode (quando premuto per 3 secondi)
- = "guarda film" - vedi CombiControl
- = "Modo "Copy" mode (quando premuto per 3 secondi)
- = PROGRAMMA PRECEDENTE
- = FAST FORWARD
- = SKIP FORWARD (quando premuto brevemente)
- = REWIND
- = SKIP BACK (quando premuto brevemente)
- = TEXT OFF (modo TV)

Combi Control

La fonction « CombiControl » s'active automatiquement dès que vous installez au moins 2 appareils (par exemple, une télévision et un PVR). Appuyez simplement sur « regarder la télévision (watch tv) (= touche « Setup ») » pour configurer les touches de la manière suivante :

- **Touches AV, MUTE et VOLUME +/-** = contrôle votre télévision.
- **TOUTES LES AUTRES touches** = contrôle votre PVR.
- **POWER (maintenue pendant 3 secondes)** = enverra un signal d'ARRÊT à votre télévision et à votre PVR.

Si vous avez également installé un lecteur DVD (ou Blu-ray) sur votre touche « DVD », appuyez simplement sur « regarder le film » (watch movie) (= touche « Copy ») pour configurer les touches de la manière suivante :



- **Touches AV, MUTE et VOLUME +/-** = contrôle votre télévision.
- **TOUTES LES AUTRES touches** = contrôle votre lecteur DVD (ou Blu-ray).
- **POWER (maintenue pendant 3 secondes)** = enverra un signal d'ARRÊT à votre télévision et à votre lecteur DVD (ou Blu-ray).

La funzione CombiControl si attiverà automaticamente non appena verranno impostati almeno 2 dispositivi (ad esempio un televisore e un PVR). Premere "guarda tv (= Tasto Setup)" e la tastiera verrà configurata come segue:

- **Tasti AV, MUTE e VOLUME +/-** = controllano il televisore.
- **TUTTI GLI ALTRI tasti** = controllano il PVR.
- **POWER (premuta per 3 secondi)** = invierà il segnale di accensione al televisore e al PVR.

Se è stato impostato anche un lettore DVD (o Blu-ray) sul tasto DVD, è sufficiente premere "guarda film (= tasto Copy)" e la tastiera verrà configurata come segue:


- **Tasti AV, MUTE e VOLUME +/-** = controllano il televisore.
- **TUTTI GLI ALTRI tasti** = controllano il lettore DVD (o Blu-ray).
- **POWER (premuta per 3 secondi)** = invierà il segnale di accensione al televisore e al lettore DVD (o Blu-ray).

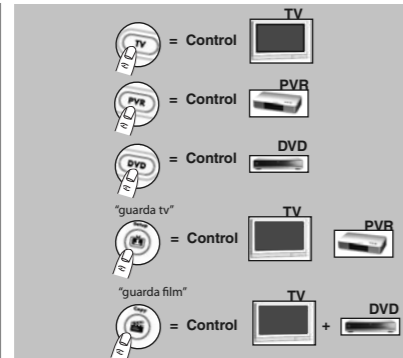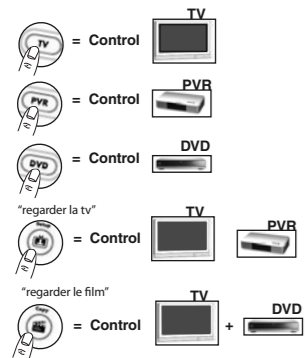

Copy / Copia

La fonction d'« Apprentissage » vous permet d'apprendre (de copier) une ou plusieurs fonctions de votre télécommande d'origine (en fonctionnement) à votre télécommande ONE FOR ALL.

La funzione di acquisizione consente di acquisire (copiare) una o più funzioni dal telecomando originale (funzionante) sul telecomando ONE FOR ALL.

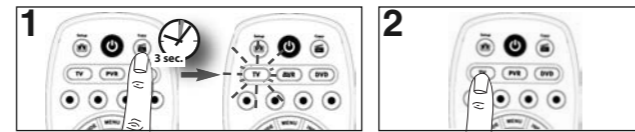


1. Maintenez la touche « Copy » enfoncée pendant 3 secondes. La LED clignotera deux fois.
2. Sélectionnez la touche correspondant à votre appareil (par exemple, « TV »), afin de sélectionner l'appareil que vous souhaitez copier.

1. Premere e mantenere premuto il tasto "Copy" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.
2. Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio TV) per il tipo di dispositivo per cui si desiderano copiare le funzioni.


3. Exemple : pour copier la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine sur la « touche rouge » de votre télécommande ONE FOR ALL URC-6430, placez les deux télécommandes sur une surface plane, puis assurez-vous que les extrémités que vous dirigez normalement vers votre appareil sont placées l'une en face de l'autre.

3. Esempio: Come copiare la funzione "I/II (mono/stereo)" dal telecomando originale sul "tasto rosso" sul telecomando ONE FOR ALL URC-6430. Posizionare entrambi i telecomandi su una superficie piana. Accertarsi che le estremità che vengono normalmente puntate verso il dispositivo siano rivolte l'una verso l'altra.

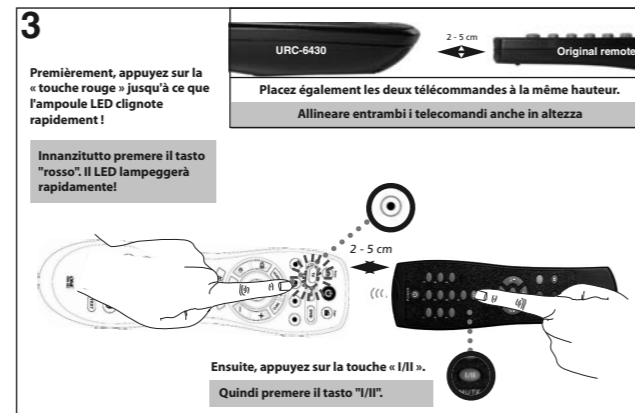

- Si vous souhaitez copier d'autres fonctions, répétez simplement l'étape 3 pour chaque touche que vous désirez copier.
- Si vous obtenez un clignotement long, répétez l'étape 3.
- Vous pouvez effectuer une copie sur l'ensemble des touches, à l'exception des touches « Copy » et « Device » (vous obtiendrez un clignotement long).

- Se si desidera copiare altre funzioni, ripetere il passaggio 3 per ciascun tasto da copiare.
- In caso di lampeggiamento lungo, ripetere il passaggio 3.
- È possibile copiare su ogni tasto ad eccezione del tasto "Copy" e dei tasti "Dispositivo" (si otterrà un lungo lampeggiamento).

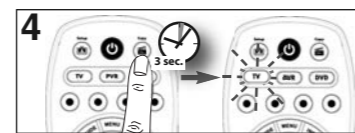

4. Maintenez la touche « Copy » enfoncée pendant 3 secondes. La LED s'allumera deux fois. **VOUS AVEZ TERMINÉ !**

4. Premere e mantenere premuto il tasto "Copy" per 3 secondi per uscire dalla funzione di copia. Il LED si accenderà due volte. **PRONTI!**

Comment effacer une fonction COPIÉE

- 1) Maintenez la touche « Copy » enfoncée pendant 3 secondes. La LED clignotera deux fois.
- 2) Sélectionnez la touche correspondant à votre appareil.
- 3) Appuyez sur la touche (par exemple la « touche rouge ») que vous souhaitez supprimer pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
- 4) Maintenez la touche « Copy » enfoncée pendant 3 secondes. La LED clignotera deux fois.

Eliminare di una funzione COPIATA


- 1) Premere e mantenere premuto il tasto "Copy" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.
- 2) Selezionare il tasto del dispositivo corrispondente.
- 3) Premere il tasto (ad esempio il tasto rosso) da eliminare per 3 secondi fino a che entrambi i LED lampeggiano due volte.
- 4) Premere e mantenere premuto il tasto "Copy" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.

Configuration directe du code / Impostazione diretta del codice




1. Recherchez le code correspondant à votre appareil dans la liste de codes. Les codes sont classés par type d'appareil et par nom de marque. Les codes les plus utilisés apparaissent en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en mode veille).

1. Trovare il codice per il proprio dispositivo nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di dispositivo e nome della marca. Viene elencato per primo il codice più popolare. Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso (non in standby).

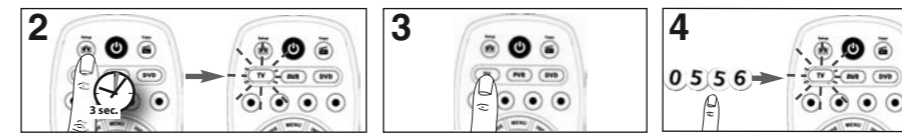

2. Maintenez la touche « Setup » enfoncée pendant 3 secondes. La LED clignotera deux fois.
3. Sélectionnez la touche correspondant à votre appareil (par exemple, « TV »), afin de sélectionner l'appareil que vous souhaitez contrôler.
4. Saisissez le premier code à 4 chiffres indiqué dans la liste pour votre marque (par exemple, « 0556 » pour une télévision Bennett). La LED clignotera deux fois.

2. Premere e mantenere premuto il tasto "setup" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.
3. Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio TV) per il tipo di dispositivo che si desidera controllare.
4. Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la propria marca (ad esempio 0556 per un televisore Bennett). Il LED lampeggerà 2 volte.

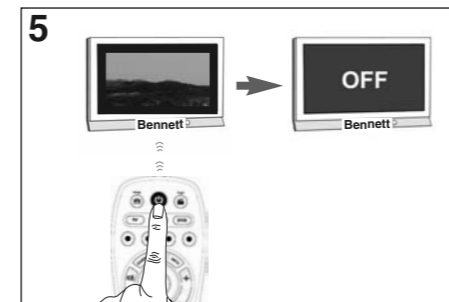

5. Dirigez à la télécommande ONE FOR ALL vers votre appareil, puis appuyez sur la touche « POWER ». Si votre appareil s'éteint, la télécommande est prête à faire fonctionner votre appareil.

6. **Votre appareil ne s'éteint PAS ?** Répétez les instructions de la section « Configuration directe du code » et utilisez le code suivant, correspondant à votre marque dans la liste.

5. Adesso puntare il ONE FOR ALL verso il proprio dispositivo e premere il tasto POWER. Se il dispositivo si spegne, il telecomando dovrebbe essere pronto per controllare il dispositivo.

6. **Come si deve procedere se il dispositivo NON si spegne?** Ripetere le istruzioni per l'impostazione diretta del codice utilizzando il codice successivo elencato per la propria marca.

Problèmes et solutions Configuration directe du code

Votre télécommande ONE FOR ALL contrôle votre appareil mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement ? Il se peut qu'une meilleure configuration existe pour votre marque. Répétez les instructions de la section « Configuration directe du code » et utilisez le code suivant correspondant à votre marque dans la liste.


Vous ne parvenez toujours PAS à utiliser votre télécommande ? Suivez les instructions de la section « Recherche automatique » ou visitez le site « www.simpleset.com ».

Problemi e soluzioni - Impostazione diretta del codice

Il telecomando ONE FOR ALL controlla il dispositivo ma alcuni tasti non funzionano correttamente. Potrebbe essere disponibile una configurazione migliore per la propria marca. Ripetere le istruzioni per l'impostazione diretta del codice utilizzando il codice successivo elencato per la propria marca.


Come procedere se l'operazione continua a non avere esito positivo. Seguire le istruzioni per la ricerca automatica o visitare il sito www.simpleset.com.

Recherche automatique / Ricerca automatica

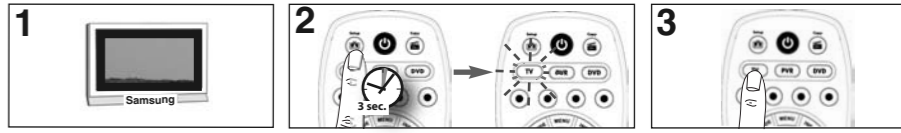

1. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en mode veille).
2. Maintenez la touche « Setup » enfoncée pendant 3 secondes. La LED clignotera deux fois.
3. Sélectionnez la touche correspondant au type d'appareil que vous souhaitez contrôler (par exemple, la touche « TV »).

1. Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso (non in standby).
2. Premere e mantenere premuto il tasto "setup" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.
3. Selezionare il tasto del dispositivo per il tipo di dispositivo che si desidera controllare (ad esempio TV).

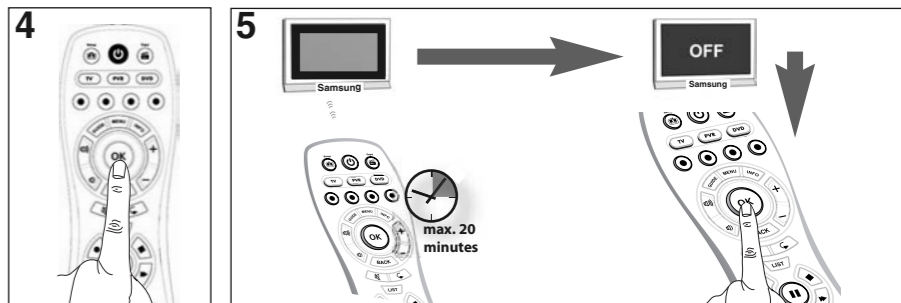

4. Appuyez la touche « OK » et relâchez.
5. Pointez la télécommande en direction de votre appareil. La télécommande enverra désormais un signal d'ARRÊT différent (automatiquement toutes les 3 secondes), en passant par l'ensemble des marques stockées en mémoire. Appuyez sur la touche « OK », puis relâchez-la dès que votre appareil s'éteint. Vous avez terminé !

4. Premere e rilasciare il tasto OK
5. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Adesso il telecomando emetterà un segnale di SPEGNIMENTO diverso (automaticamente ogni 3 secondi) scorrendo tutte le marche archiviate nella memoria. Premere e rilasciare il tasto OK non appena il dispositivo si spegne. Pronti!

Problèmes et solutions - Recherche automatique

Votre appareil s'est éteint mais vous ne parvenez toujours pas à contrôler votre appareil ? Rallumez votre appareil manuellement (ou à l'aide de la télécommande d'origine), puis répétez la procédure de « Recherche automatique » en veillant à appuyer sur la touche « OK », puis à la relâcher dès que votre appareil s'éteint.

Votre télécommande ONE FOR ALL contrôle votre appareil mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement ? Il se peut qu'une meilleure configuration existe pour votre marque. Répétez la procédure de « Recherche automatique ». La fonction de « Recherche automatique » sélectionnera la configuration suivante, correspondant à votre marque. Veillez à appuyer sur la touche « OK », puis à la relâcher dès que votre appareil s'éteint.

Problemi e soluzioni - Ricerca automatica

Il dispositivo si spegne ma non è possibile controllarlo. Riaccendere il dispositivo manualmente (o utilizzando il telecomando originale) e ripetere la ricerca automatica accertandosi di premere e rilasciare il tasto OK non appena il dispositivo si spegne.

Il telecomando ONE FOR ALL controlla il dispositivo ma alcuni tasti non funzionano correttamente. Potrebbe essere disponibile una configurazione migliore per la propria marca. Ripetere la ricerca automatica. La ricerca automatica selezionerà la configurazione successiva per la propria marca. Accertarsi di premere e rilasciare il tasto OK non appena il dispositivo si spegne.

www.simpleset.com

Chaque jour, de nouveaux modèles et même de nouvelles marques apparaissent sur le marché. Heureusement, vous avez la possibilité de mettre à jour votre télécommande ONE FOR ALL sur Internet, pour qu'elle ne devienne jamais obsolète. Pour accéder à plus de 6 000 marques et plus de 300 000 modèles, visitez notre outil on line SimpleSet à l'adresse « www.simpleset.com ».

Ogni giorno vengono lanciati nuovi modelli e persino nuove marche. Fortunatamente il telecomando ONE FOR ALL può essere aggiornato via Internet, in modo da essere sicuri che non diventi mai obsoleto. Per l'accesso a oltre 6.000 marche e 300.000 modelli, visitare lo strumento on-line SimpleSet all'indirizzo www.simpleset.com.

ONE
FOR ALL

Español

E

Manual del usuario


Português

P

Manual do Utilizador



Pilas / Pilas

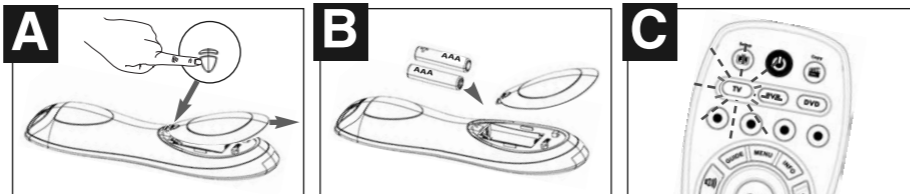

- A)** Empuje suavemente y deslice hacia atrás la cubierta de las pilas para abrirla. **B)** Inserte 2 nuevas pilas AAA. **C)** Tras insertar las pilas, la tecla TV debe parpadear cada 3 segundos. Si NO es así, pulse y suelte cualquier tecla.

- A)** Carregue cuidadosamente na tampa do **B)** Insira 2 novas baterias AAA. **C)** Depois de inserir as baterias, a tecla TV deve piscar de 3 em 3 segundos. Se NÃO piscar, prima e solte qualquer tecla.

Ajuste de área geográfica / Definição da região

Para configurar su mando a distancia con la mayor sencillez posible, éste dispone de una función de ajuste de área geográfica que configurará Lista de marcas (consulte SimpleSet) de forma específica para su zona (por ej. ES).

Para configurar facilmente o comando à distância, este vem equipado com uma definição de região que configura a "Lista de definição de marcas" (ver SimpleSet) especificamente em relação à sua região (por ex., PT/POR).



- D)** Mantenga pulsada la tecla **4** durante 3 segundos para seleccionar la configuración de marca para España. El LED TV parpadeará dos veces.

ATENCIÓN: Si vive fuera de España, siga las instrucciones de la sección "Ajuste directo del código" o pruebe la función de Búsqueda automática.

- D)** Pressione a tecla **6** durante 3 segundos para seleccionar a configuração da marca para Portugal. O LED TV pisca duas vezes.

ATENÇÃO: Certifique-se de premir continuamente o DÍGITO correspondente à sua região específica durante 3 segundos (ex. 5 para Italia ou 6 para Portugal). Se a sua região NÃO estiver incluída na lista, siga as instruções de "Definição de códigos directos" ou experimente a pesquisa automática.

REESTABLECIMIENTO DEL AJUSTE DE ÁREA GEOGRÁFICA

Si selecciona por error el dígito erróneo (y por lo tanto el área geográfica errónea), puede restablecerlo de la manera siguiente:
1) Mantenga pulsada la tecla "setup" hasta que el LED TV parpadee dos veces.
2) Pulse y suelte la tecla "POWER".
3) Mantenga pulsado el dígito que corresponda a su área (por ej. "DIGIT 4" para España) durante 3 segundos.

REPOSIÇÃO – DEFINIÇÃO DA REGIÃO

Se, por engano, tiver seleccionado o "dígito" incorrecto (e, conseqüentemente, a região errada), é possível efectuar uma reposição:
1) Prima continuamente a tecla de "Setup" até o LED de TV piscar duas vezes.
2) Prima e solte "POWER".
3) Prima e solte o "dígito que corresponde à sua região" (por ex., "6" para Portugal) durante 3 segundos.

SimpleSet

E ¿Está su dispositivo en la lista de marcas (consulte la Lista de marcas de SimpleSet)?

SÍ: Recuerde el dígito asignado a su marca y siga los pasos 1, 2, 3 y 4 de la sección SimpleSet.

NO: Localice su marca en la Lista de códigos que se incluye y siga las instrucciones de la sección "Ajuste directo del código" o localice su marca en "www.simpleset.com". También puede utilizar la función de Búsqueda automática si NO encuentra su marca.


E A marca do seu dispositivo está incluída na lista (ver Lista de marcas SimpleSet)?


SIM: Fixe o dígito atribuído à marca do seu dispositivo e siga os passos 1, 2, 3 e 4 de SimpleSet.

NÃO: Localize a sua marca na lista de códigos incluída e siga as instruções de "Definição de códigos directos", ou localize a sua marca em "www.simpleset.com". Pode também seguir a "Pesquisa automática" se a sua marca NÃO estiver incluída.

SimpleSet - Lista de marcas para (E)

TV	1 Acer / Airis / Ok! / Supratech / Blusens / Belson / Sanyo	5 JVC / Sharp
	2 Blue Sky / Firstline	6 LG
<small>Television / LED / Plasma / LCD / Projector or TV with built-in Digital receiver</small>	3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson	7 Panasonic / Sony
	4 Grundig	8 Philips
		9 Samsung
		0 Toshiba

PVR	1 ADB / Telefonica	6 Cisco / Motorola / Ono
	2 Airis / Axil / Best Buy / FoneStar / Suntech / Supratech	7 Lauson / NPG / Televis
<small>Digital TV Receiver Satellite / Cablebox Set-Top-Box. Freeriew and all SKY</small>	3 Belson / Kooltek / TBoston	8 Metronic
	4 Blusens / Dream Multimedia / i-Joy / Mx Onda	9 Philips
	5 Canal+ / Digital+ / Sogecable	0 Siemens / SilverCrest


DVD	1 Alba / Bush / Sharp	6 Panasonic
	2 Denon / JVC	7 Philips / Yamaha
<small>DVD player / DVD-R / Blu-ray</small>	3 LG / Microsoft	8 Pioneer
	4 Medion / Tevion / Technika	9 Samsung
	5 Toshiba / Onkyo	0 Sony

SimpleSet - Lista de marcas (P)

1 Acer / Loewe / Sonig	6 LG
2 AWA / Hisense / Sanyo / Teac	7 Panasonic / Sony
3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson	8 Philips
4 Grundig	9 Samsung
5 JVC / Sharp	0 Toshiba


1 Topfield / Altibox / Homecast / KPN	5 Strong / Clarke-Tech
2 UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon	6 Ziggo / Com Hem / MEO / Portugal Telecom / Stofa
3 Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa / General Satellite / Netgem / RikstV	7 Dream Multimedia / Kathrein / Technisat
4 Canal Digital / Canal Digitaal / Cyfra+ / Handan	8 Multichoice / UEC / DStv / Foxtel / Mysky / Sky New Zealand / Nova
	9 Humax
	0 Telenet / Viasat

1 Alba / Bush / Sharp	6 Panasonic
2 Denon / JVC	7 Philips / Yamaha
3 LG / Microsoft	8 Pioneer
4 Medion / Tevion / Technika	9 Samsung
5 Toshiba / Onkyo	0 Sony

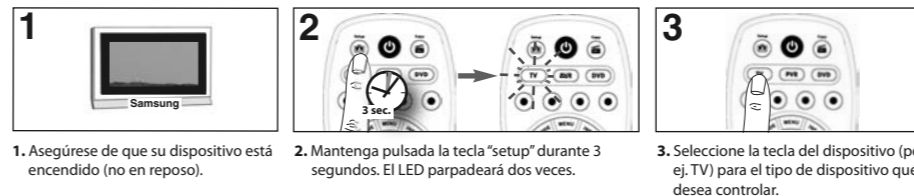

- 1.** Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). **2.** Mantenga pulsada la tecla "setup" durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces. **3.** Seleccione la tecla del dispositivo (por ej. TV) para el tipo de dispositivo que desea controlar.

- 1.** Certifique-se de que o dispositivo está ligado (não em standby). **2.** Prima continuamente a tecla de "Setup" durante 3 segundos. O LED pisca duas vezes. **3.** Seleccione a tecla (por ex., TV) do tipo de dispositivo que pretende controlar.

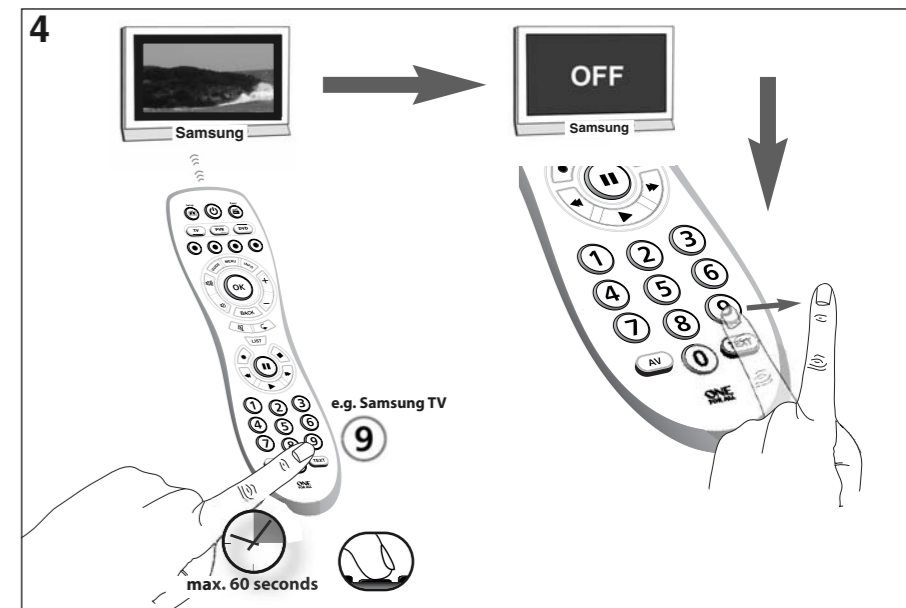

- 4.** Mantenga pulsada la tecla asignada a su marca (por ej. "DIGIT 9" para un televisor Samsung) hasta que se apague su dispositivo. Suelte la tecla DIGIT en el momento en que se apague su dispositivo. ¡LISTO!

Si el dispositivo no se apaga, repita los pasos 2, 3 y 4.

- 4.** Prima continuamente a "TECLA DE DÍGITO atribuída à sua marca" (por ex., "DÍGITO 9" para um televisor Samsung) até o dispositivo se DESLIGAR. Solte a "tecla de DÍGITO" assim que o dispositivo se DESLIGAR. E PRONTO!

Se o dispositivo não desliga, por favor, repita os passos 2, 3 e 4.

Problemas y soluciones - SimpleSet

¿El dispositivo todavía no se apaga? Siga las instrucciones de la sección "Ajuste directo del código" o pruebe la función de Búsqueda automática.

¿Se ha apagado su dispositivo pero aún así no puede controlar su dispositivo? Encienda su dispositivo manualmente (o con el mando a distancia original) y repita los pasos de la sección SimpleSet asegurándose de soltar la tecla del dígito asignado a su marca en el momento en que se apague su dispositivo.

¿Controla su ONE FOR ALL su dispositivo pero algunas teclas no funcionan correctamente? Es posible que exista una configuración mejor para su marca. Realice de nuevo los pasos de la sección SimpleSet asegurándose de soltar la tecla del dígito asignado a su marca en el momento en que se apague su dispositivo o visite www.simpleset.com.

Problemi e soluzioni - SimpleSet

O dispositivo ainda não desliga? Siga as instruções de "Definição de códigos directos" ou experimente a pesquisa automática.

O dispositivo DESLIGOU-SE mas continua sem conseguir controlar o dispositivo? Ligue de novo o dispositivo manualmente (ou com o comando à distância original) e repita SimpleSet, certificando-se de soltar o "dígito atribuído à sua marca" assim que o dispositivo se DESLIGAR.

O ONE FOR ALL controla o dispositivo mas algumas teclas não funcionam correctamente? Poderá haver uma configuração mais adequada à sua marca. Repita SimpleSet, certificando-se de soltar o "dígito atribuído à sua marca" assim que o dispositivo se DESLIGAR, ou visite www.simpleset.com.

El teclado / O teclado

	= POWER		= POWER
	= "watch tv" - ver CombiControl = "Setup" mode (presione y mantenga presionado durante 3 segundos)		= "watch tv" - ver CombiControl = "Setup" mode (pressione e segure por 3 segundos)
	= "watch movie" - ver CombiControl = "Copy" mode (presione y mantenga presionado durante 3 segundos)		= "watch movie" - ver CombiControl = "Copy" mode (pressione e segure por 3 segundos)
	= PREVIOUS PROGRAM		= PREVIOUS PROGRAM
	= FAST FORWARD = SKIP FORWARD (presione y mantenga presionado brevemente)		= FAST FORWARD = SKIP FORWARD (pressione e segure brevemente)
	= REWIND = SKIP BACK (presione y mantenga presionado brevemente)		= REWIND = SKIP BACK (pressione e segure brevemente)
	= TEXT OFF (Modo TV)		= TEXT OFF (Modo TV)

Combi Control (Control combinado)

La función Control combinado funcionará automáticamente en el momento que configure 2 o más dispositivos (por ej. un televisor y un aparato de vídeo). Solo tiene que pulsar "ver la tv" (= tecla Setup) y el teclado numérico quedará configurado de la manera siguiente:

- **Teclas AV, MUTE y VOLUME +/-** = control del televisor.
- **RESTO de teclas** = control del aparato de vídeo.
- **POWER (pulsada durante 3 segundos)** = se envía una señal de encendido a su televisor y aparato de vídeo.

Si configura adicionalmente un reproductor de DVD (o Blu-ray) en la tecla DVD, solo tiene que pulsar "watch movie (= tecla Copy)" y el teclado numérico quedará configurado de la manera siguiente:



- **Teclas AV, MUTE y VOLUME +/-** = control del televisor.
- **RESTO de teclas** = control del reproductor de DVD (o Blu-ray).
- **POWER (pulsada durante 3 segundos)** = se envía una señal de encendido a su televisor y reproductor de DVD (o Blu-ray).

A função de CombiControl funciona automaticamente assim que estiverem configurados pelo menos 2 dispositivos (por ex., um televisor e um PVR). Basta premir "ver tv" (= tecla de "Setup") e o teclado será configurado conforme se segue:

- **Teclas AV, de SILENCIAR e de +/- VOLUME** = controlo do televisor.
- **TODAS AS RESTANTES teclas** = controlo do PVR.
- **ALIMENTAÇÃO (premida durante 3 segundos)** = envia o sinal de ALIMENTAÇÃO para a TV e o PVR.

Se tiver configurado também um reprodutor de DVD (ou Blu-ray) na tecla DVD, basta premir "ver filme (= tecla Copy)" e o teclado será configurado conforme se segue:


- **AV, MUTE e teclas de +/- VOLUME** = controlo do televisor.
- **TODAS AS RESTANTES teclas** = controlo do reprodutor de DVD (ou Blu-ray).
- **ALIMENTAÇÃO (premida durante 3 segundos)** = envia o sinal de ALIMENTAÇÃO para a TV e o reprodutor de DVD (ou Blu-ray).

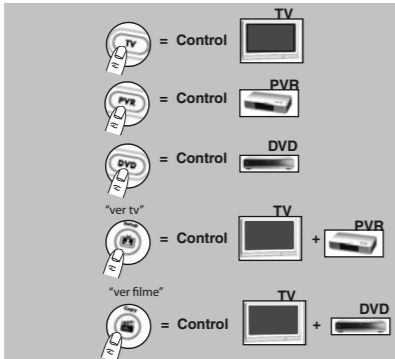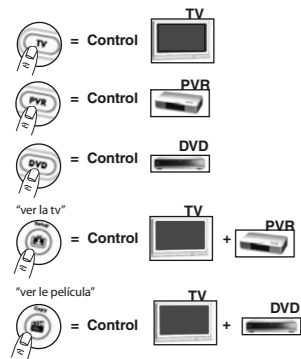

Copia / Copia

La función Aprendizaje le permite copiar una o más funciones de su mando a distancia original (en caso de que funcione) a su mando a distancia ONE FOR ALL.

A função de aprendizagem permite aprender (copiar) uma ou mais funções do comando à distância original (funcional) para o seu comando ONE FOR ALL.

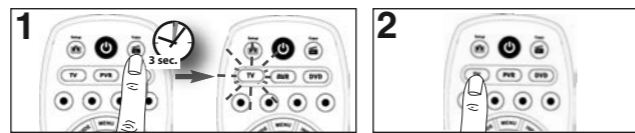


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla de copia (copy) durante 3 segundos. La LED parpadeará dos veces.
2. Seleccione a tecla (por ej., TV) del tipo de dispositivo que pretende copiar.

1. Premere e mantene premuto il tasto "Copy" per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.
2. Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio TV) per il tipo di dispositivo per cui si desiderano copiare le funzioni.


3. Ejemplo: como copiar a função "I/II (mono/estéreo)" del mando original a la tecla roja del mando ONE FOR ALL URC-6430. Coloque ambos mandos sobre una superficie plana. Asegúrese de alinear la luz infraroja frente a frente como indica la figura.

3. Esempio: Come copiare la función "I/II (mono/stereo)" dal telecomando originale sul "tasto rosso" sul telecomando ONE FOR ALL URC-6430. Posizionare entrambi i telecomandi su una superficie piana. Accertarsi che le estremità che vengono normalmente puntate verso il dispositivo siano rivolte l'una verso l'altra.

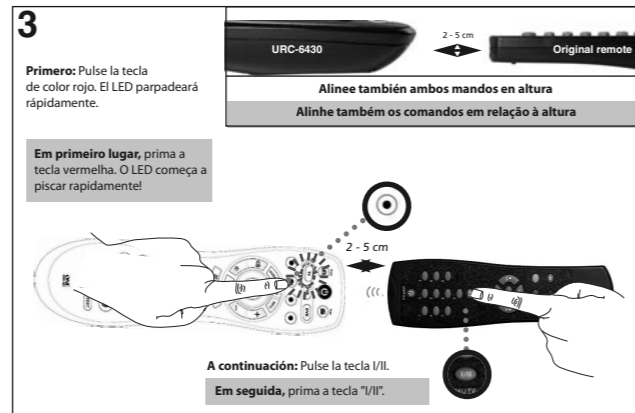

- Si desea copiar otras funciones, solo tiene que repetir el paso 3 para cada tecla que desee copiar.
- Si recibe un parpadeo largo, repita el paso 3.
- Puede copiar todas las teclas excepto las teclas "Copy" y "Device" (recibirá un parpadeo largo).

- Se si desidera copiare altre funzioni, ripetere il passaggio 3 per ciascun tasto da copiare.
- In caso di lampeggiamento lungo, ripetere il passaggio 3.
- È possibile copiare su ogni tasto ad eccezione del tasto "Copy" e dei tasti "Dispositivo" (si otterrà un lungo lampeggiamento).

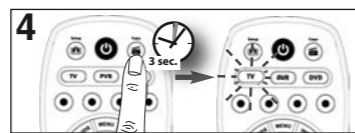

4. Mantenga pulsada la tecla "Copy" durante 3 segundos para salir de la función Aprendizaje. El LED se iluminará dos veces. ¡LISTO!

4. Premere e mantene premuto il tasto "Copy" per 3 secondi per uscire dalla funzione di copia. Il LED si accenderà due volte. PRONTI!


Cómo eliminar una función COPIADA

- 1) Mantenga pulsada la tecla "Copy" durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.
- 2) Seleccione la tecla correspondiente del dispositivo.
- 3) Pulse la tecla (por ej. la tecla roja) que desea eliminar durante 3 segundos hasta que ambos LEDs parpaddeen dos veces.
- 4) Mantenga pulsada la tecla "Copy" durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.

Como apagar una função COPIADA


- 1) Prima continuamente a tecla de cópia (Copy) durante 3 segundos. O LED pisca duas vezes.
- 2) Seleccione a tecla correspondente do dispositivo.
- 3) Prima durante 3 segundos a tecla (por ex., a tecla vermelha) que pretende apagar, até ambos os LEDs piscarem duas vezes.
- 4) Prima continuamente a tecla de CÓPIA (Copy) durante 3 segundos. O LED pisca duas vezes.

Ajuste directo del código / Definição de códigos directos

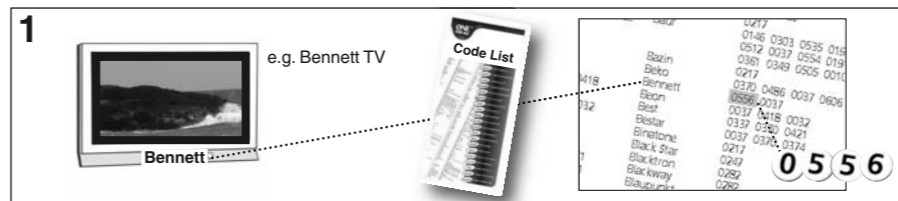


1. Localice el código para su dispositivo en la lista de códigos. Los códigos se enumeran por tipo de dispositivo y nombre marca. Los códigos más habituales se enumeran primero. Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo).

1. Localize o código do seu dispositivo na lista de códigos. Os códigos são apresentados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é apresentado em primeiro lugar. Certifique-se de que o dispositivo está ligado (não em standby).

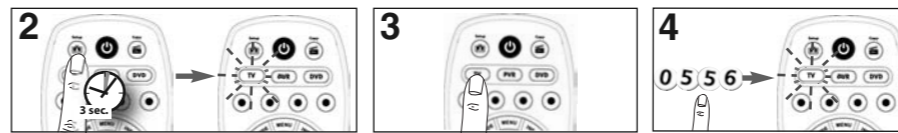

2. Mantenga pulsada la tecla "setup" durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.

2. Prima continuamente a tecla de "Setup" durante 3 segundos. O LED pisca duas vezes.

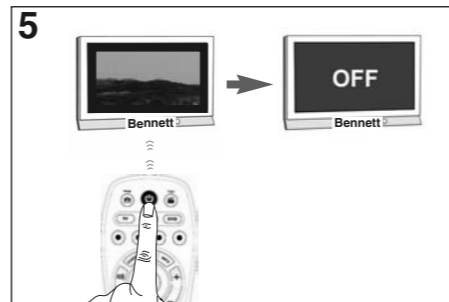

5. Ahora, dirija ONE FOR ALL hacia su dispositivo y pulse la tecla POWER. Si su dispositivo se apaga, todo estará listo para controlar su dispositivo.

6. ¿Y si NO se apaga su dispositivo? Repita las instrucciones de la sección Ajuste directo del código con el siguiente código enumerado para su marca.

5. Seguidamente, aponte o ONE FOR ALL ao dispositivo e prima a tecla de alimentação. Se o dispositivo se DESLIGAR, deverá estar pronto para operar o dispositivo.

6. Se o dispositivo NÃO SE DESLIGA? Repita as instruções de definição de códigos directos com o código seguinte apresentado para a sua marca.

Problemas y soluciones - Ajuste directo del código

¿Controla su ONE FOR ALL su dispositivo pero algunas teclas no funcionan correctamente? Es posible que exista una configuración mejor para su marca. Repita las instrucciones de la sección Ajuste directo del código con el siguiente código enumerado para su marca.


¿Aún NO hay resultados satisfactorios? Siga las instrucciones de la sección Búsqueda automática o visite www.simpleset.com.

Problemi e soluzioni - Impostazione diretta del codice

O ONE FOR ALL controla o dispositivo mas algumas teclas não funcionam correctamente? É possível que exista uma configuração mais adequada à sua marca. Repita as instruções de definição de códigos directos com o código seguinte apresentado para a sua marca.


Continua a NÃO conseguir? Siga as instruções de pesquisa automática ou vá até www.simpleset.com.

Búsqueda automática / Pesquisa automática

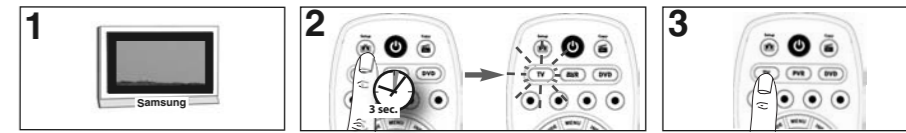

1. Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo).
2. Mantenga pulsada la tecla "setup" durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.
3. Seleccione la tecla del dispositivo para el tipo de dispositivo que desea controlar (por ej. la tecla TV).

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado (não em standby).
2. Prima continuamente a tecla de "Setup" durante 3 segundos. O LED pisca duas vezes.
3. Seleccione a tecla do tipo de dispositivo que pretende controlar (por ex., TV).

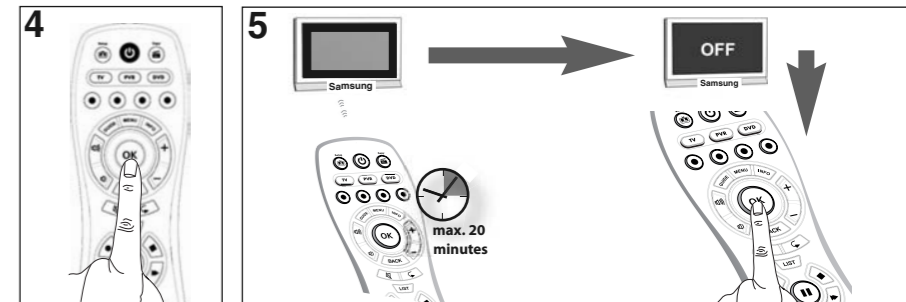

4. Pulse y suelte la tecla OK.
5. Dirija el mando a distancia hacia su dispositivo. Ahora el mando a distancia enviará una señal de APAGADO diferente (de forma automática cada 3 segundos) pasando por todas las marcas almacenadas en su memoria. Pulse y suelte la tecla OK en el momento en que se apague su dispositivo. ¡Listo!

4. Prima e solte OK
5. Aponte o comando ao dispositivo. Agora o comando enviará um sinal de DESACTIVAÇÃO diferente (automaticamente, de 3 em 3 segundos), percorrendo todas as marcas guardadas na memória. Prima e solte OK assim que o dispositivo se DESLIGAR. E pronto!

Problemas y soluciones - Búsqueda automática

¿Se ha apagado su dispositivo pero aún así no puede controlar su dispositivo? Encienda su dispositivo manualmente (o con el mando a distancia original) y repita los pasos de la sección Búsqueda automática asegurándose de pulsar y soltar la tecla OK en el momento en que se apague su dispositivo.

¿Controla su ONE FOR ALL su dispositivo pero algunas teclas no funcionan correctamente? Es posible que exista una configuración mejor para su marca. Repita la Búsqueda automática. Esta función seleccionará la siguiente configuración para su marca. Asegúrese de pulsar y soltar la tecla OK en el momento en que se apague su dispositivo.

Problemas e soluções - Pesquisa automática

O dispositivo DESLIGOU-SE mas continua sem conseguir controlar o dispositivo? Ligue de novo o dispositivo manualmente (ou com o comando à distância original) e repita a pesquisa automática, certificando-se de premir e soltar OK assim que o dispositivo se DESLIGAR.

O ONE FOR ALL controla o dispositivo mas algumas teclas não funcionam correctamente? É possível que exista uma configuração mais adequada à sua marca. Repita a pesquisa automática. A pesquisa automática selecciona a configuração seguinte para a sua marca. Certifique-se de premir e soltar OK assim que o dispositivo se DESLIGAR.

www.simpleset.com

Cada día aparecen nuevas marcas y modelos. Afortunadamente, su mando a distancia ONE FOR ALL puede actualizarse a través de Internet, lo que garantiza que nunca quedará anticuado. Para obtener acceso a más de 6.000 marcas y 300.000 modelos, visite nuestra herramienta en línea SimpleSet en www.simpleset.com.

Todos os dias são lançados novos modelos e até novas marcas. Felizmente, o comando à distância ONE FOR ALL pode ser actualizado através da internet, assegurando que nunca se tornará obsoleto. Para ter acesso a mais de 6000 marcas e 300000 modelos, visite a nossa ferramenta online SimpleSet em www.simpleset.com.

ONE
FOR ALL

URC-6430

Dansk Brugervejledning

Norsk Brukerhåndbok

Svenska Bruksanvisning

Suomi Käyttöopas

Български Ръководство за потребителя (Вижте другата страница на листовката)

Română Ghid de utilizare (a se vedea pagina următoare)

Slovenský Používateľská príručka (Pozri ďalšia strana)

Hrvatski Korisnički priručnik (Vidi na poledini)





URC-6430

708793 V1 RDN-1170712

Batterier / Batterier / Batterier / Paristot

A) Tryk forsigtigt på batteridækslet, og skyd det tilbage for at åbne.
B) Isæt 2 nye AA-batterier.
C) Når batterierne er isat, bør tasten TV blinke hvert 3. sekund. Hvis IKKE: Tryk og slip en vilkårlig tast.

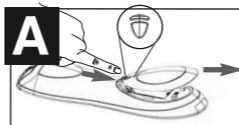

A) Tryk forsigtigt ned og skyv tilbage batteridekslet for å åpne.
B) Sett inn 2 nye AAA-batterier.
C) Når du har satt inn batteriene skal TV-tasten blinke hvert 3. sekund. Hvis IKKE trykker du inn og slipper opp en tast.

A) Tryck lätt på och dra batteriluckan bakåt för att öppna.
B) Sätt i 2 nya AAA-batterier.
C) Efter att batterierna är isatta ska TV-knappen blinka var 3:e sekund. Om den INTE gör det ska du trycka på valfri knapp.

A) Avaa paristotilan kansi painamalla sitä kevyesti takaosasta ja liu'uttamalla.
B) Aseta 2 uutta AAA-paristoa.
C) Kun olet asettanut paristot, TV-painikkeen pitäisi vilkkua 3 sekunnin välein. Jos näin ei tapahdu, paina tahansa painiketta ja vapauta se.

Regionsindstilling / Regionsinnstilling / Regionsinställning / Alueasetukset

D

3 sec.

1	GB	IRL	Great Britain / Ireland
2	D		Deutschland
3	F		France
4	E		España
5	I		Italia
6	INT		All other countries

D) Tryk og hold "Ciffer 6" nede i 3 sekunder for at vælge mærkekonfigurationen for Danmark. TV-indikatoren blinker to gange.

NULSTIL - REGIONSINDSTILLING
Hvis du ved en fejl valgte det forkerte "ciffer" (og derfor den forkerte region), kan du nulstille den:
1) Tryk og hold på "Setup", indtil tv-indikatoren blinker to gange.
2) Tryk på "POWER", og slip.
3) Tryk og hold på det "ciffer, der svarer til din region" (f.eks. "CIFFER 1" for GB/IRL) i 3 sekunder.

D) Trykk på og hold "tall 6" inne i 3 sekunder for å velge merkekonfigurasjonen for Norge. TV-Lampen blinker to ganger.

NULLSTILL - REGIONSINNSTILLING
Hvis du ved et uhell velger feil "tall" (og derfor feil region) er det mulig å nullstille dette:
1) Trykk på og hold inn "oppsett" til TV-lampen blinker to ganger.
2) Trykk på og slipp opp "POWER".
3) Trykk på og hold inne "tallet som tilsvarer din region" (f.eks. "TALL 1" for GB/IRL) i 3 sekunder.

D) Håller ner "siffran 6" i 3 sekunder för att välja märkeskonfigurering för (GB) eller (IRL). TV-Lysdioden blinkar två gånger.

ÅTERSTÄLL - REGIONSINSTÄLLNING
Om du av misstag valde fel "siffra" (och därmed fel region) går det att återställa:
1) Håll in "setup" tills TV-lysdioden blinkar två gånger.
2) Tryck på "POWER".
3) Håll in den "siffra som motsvarar din region" (t.ex. "SIFFRAN 1" för GB/IRL) i 3 sekunder.

D) Paina Numero 6 -painiketta 3 sekunnin ajan ja valitse tuotemerkkiko- koonpano alueelle (GB) tai (IRL). TV-Merkkivalo väläähtää kahdesti.

PALAUTA - ALUEASETUKSET
Jos vahingossa valitsit väärän numeron (ja sen vuoksi väärän alueen), voit palauttaa valinnan:
1) Paina setup-painiketta, kunnes TV-merkkivalo väläähtää kahdesti.
2) Paina POWER-painiketta.
3) Paina numeroa, joka vastaa aluetta (esim. NUMERO 1 = GB/IRL), 3 sekunnin ajan.

SimpleSet

E Er dit enhedsmærke nævnt (se SimpleSet-mærkelisten)?

JA: Husk det ciffer, der er knyttet til dit mærke, og følg trin 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.

NEJ: Find dit mærke i den medfølgende kodeliste, og følg instruktionerne for "Indstil kode direkte", eller find dit mærke på "www.simpleset.com". Du kan også følge "Automatisk søgning", hvis dit mærke slet IKKE er nævnt.

Er enheten din merkelistet (se SimpleSet-merkeliste)?

JA: Husk tallet som er tilordnet til ditt merke og følg trinn 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.

NEI: Finn ditt merke i den medfølgende kodelisten og følg instruksjonene for "direkte kodesett" eller finn ditt merke på "www.simpleset.com". Du kan også følge "Autosøk" hvis ditt merke IKKE er listet opp i det hele tatt.

Finns ditt produktmärke med i listan (se SimpleSets märkeslista)?

JA: Kom ihåg den siffran som tilldelats ditt märke och följ steg 1, 2, 3 och 4 för SimpleSet.

NEJ: Leta upp ditt märke i den medföljande kodlistan och följ instruktionerna "Inställning med direktkod" eller leta upp dittmärke på "www.simpleset.com". Om märket INTE finns med i listan alls kan du följa "Autosökning".

Onko laitteen tuotemerkki luettelossa (katso SimpleSet-tuotemerkkiluettelo)?

KYLLÄ: Paina tuotemerkkiä vastaava numero muistiisi ja noudata SimpleSet-toiminnon vaiheita 1, 2, 3 ja 4.

EI: Etsi tuotemerkki mukana toimitetusta koodiluettelosta ja noudata Määritys koodella -kohdan ohjeita tai etsi tuotemerkki osoitteesta www.simpleset.com. Voit myös käyttää automaattihakua, jos tuotemerkkiä EI ole ollenkaan luettelossa.

SimpleSet - Märkeliste INT / SimpleSet - merkeliste INT / SimpleSet - Märkeslista INT / SimpleSet - Tuotemerkkiluettelo INT

TV	1 Acer / Loewe / Sonig	6 LG	
	2 AWA / Hisense / Sanyo / Teac	7 Panasonic / Sony	
	3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson	8 Philips	
	4 Grundig	9 Samsung	
	5 JVC / Sharp	0 Toshiba	
DVD	1 Alba / Bush / Sharp	6 Panasonic	
	2 Denon / JVC	7 Philips / Yamaha	
	3 LG / Microsoft	8 Pioneer	
	4 Medion / Tevion / Technika	9 Samsung	
	5 Toshiba / Onkyo	0 Sony	
PVR	1 Topfield / Altibox / Homecast / KPN	5 Strong / Clarke-Tech	9 Humax
	2 UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon	6 Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa	0 Telenet / Viasat
	3 Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa / General Satellite / Netgem / RiikSTV	7 Dream Multimedia / Kathrein / Technisat	
	4 Canal Digital / Canal Digitala / Cyfra+ / Handan	8 Multichoice / UEC / DStv / Foxtel / Mysky / Sky New Zealand / Nova	

1. Sørg for, at din enhed er tændt (ikke på standby).
2. Tryk på og hold "Setup" i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.
3. Vælg enhedstasten (f.eks. TV) for den enhedstype, du vil styre.

1. Sørg for at enheten er slått på (ikke i standby).
2. Trykk på og hold inne "oppsett" i 3 sekunder. Lampen blinker to ganger.
3. Velg enhetstasten (f.eks. TV) for den enhetstypen du ønsker å kontrollere.

1. Kontrollera att enheten är påslagen (och inte i vänteläge).
2. Håll in "setup" i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
3. Välj enhetsnyckel (t.ex. TV) för den enhetstyp du vill styra.

1. Varmista, että laitteesi on päällä (ei valmiustilassa).
2. Paina setup-painiketta 3 sekunnin ajan. Merkkivalo väläähtää kahdesti.
3. Valitse laitepainike (esim. TV) ohjattavan laiteytyn mukaan.

4

max. 60 sec.

1 Acer / Loewe / Sonig
2 AWA / Hisense / Sanyo / Teac
3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson
4 Grundig
5 JVC / Sharp
6 LG
7 Panasonic / Sony
8 Philips
9 Samsung
0 Toshiba

4. Tryk og hold på den "CIFFERTAST", der er knyttet til dit mærke" (f.eks. "CIFFER 9" for et Samsung-tv), indtil enheden SLUKKER. Slip "CIFFER-tasten", så snart din enhed SLUKKER. PARAT!

4. Trykk på og hold inne "TALLTASTEN" som er tilordnet ditt merke" (f.eks. "TALL 9" for en Samsung-TV) til enheten slås AV. Slipp opp "TALLTASTEN" så snart enheten slås AV. KLAR!

4. Håll in den "SIFFERKNAPP som tilldelats ditt märke" (t.ex. "SIFFRAN 9" för en Samsung TV) tills enheten slås AV. Släpp "SIFFERKNAPPEN" så snart enheten slås AV. KLAR!

4. Paina tuotemerkkiin liittyvää NUMEROPAINIKETTA (esim. NUMERO 9 = Samsung-televisio), kunnes laite menee POIS PÄÄLTÄ. Vapauta NUMERO-painike heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ. VALMIS!

Problemer og løsninger - SimpleSet

Din enhed SLUKKER IKKE? Følg instruktionerne for "Indstil kode direkte", eller prøv automatisk søgning.

Din enhed SLUKKEDE, men du kan stadig ikke styre den? TÆND for din enhed manuelt (eller brug den originale fjernbetjening).

gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det "ciffer der er knyttet til dit mærke", så snart din enhed SLUKKER.

Din ONE FOR ALL styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke korrekt? Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke. Gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det "ciffer der er knyttet til dit mærke", så snart enheden SLUKKER, eller gå til www.simpleset.com.

Problemer og løsninger - SimpleSet

Enheden din slår seg IKKE AV? Følg instruksjonene for "direkte kodesett" eller prøv Autosøk.

Enheden din er slått AV, men du kan likevel ikke kontrollere enheten? Slå enheten PÅ igjen manuelt (eller bruk den originale fjernkontrollen) og gjenta

SimpleSet og sørg for å slippe opp "tallet som er tilordnet til ditt merke" så snart enheten din slås AV.

Din ONE FOR ALL kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke skikkelig? Det kan være en bedre konfigurasjon for ditt merke. Gjenta SimpleSet og sørg for å slippe opp "tallet som er tilordnet til ditt merke" så snart enheten din slås AV eller gå til www.simpleset.com.

Felsökning - SimpleSet

Enheden slås INTE AV? Følj instruktionerna under "Inställning med direktkod" eller försök med autosökning.

Enheden slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manuellt (eller använd originalfjärrkontrollen) och upprepa

SimpleSet. Se till att du släpper "siffran som tilldelats ditt märke" så snart enheten slås AV.

Din ONE FOR ALL styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det kan finnas en bättre konfiguration för ditt märke. Upprepa SimpleSet och se till att du släpper den "siffra som tilldelats ditt märke" så snart enheten slås AV eller gå till www.simpleset.com.

Ongelmia ja ratkaisuja - SimpleSet

Laite EI mene POIS PÄÄLTÄ Noudata Määritys koodella -kohdan ohjeita tai kokeile automaattihakua.

Laite menee POIS PÄÄLTÄ, mutta laitteen ohjaus ei kuitenkaan onnistu Kytke televisio PÄÄLLE manuaalisesti (tai alkuperäisellä kaukosäätimellä) ja toista SimpleSet-toiminto varmistaen, että

vapautat tuotemerkkiä vastaavan numeron heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ.

ONE FOR ALL -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi oikein Tuotemerkille voi olla olemassa parempi kokoonpano. Toista SimpleSet-toiminto ja varmista, että vapautat tuotemerkkiä vastaavan numeron heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ, tai mene osoitteeseen www.simpleset.com.



www.ofa.com/urc6430



URC-6430

Български Ръководство за потребителя

Română Ghid de utilizare



Slovenský Používateľská príručka

Hrvatski Korisnički priručnik



Батерии / Baterii / Batterie / Baterije

- A) Внимателно натиснете и плъзнете назад капака на батериите, за да се отвори.
B) Поставете 2 нови батерии от тип AAA.
C) След поставяне на батериите, бутонът TV трябва да мига на всеки 3 секунди. Ако НЕ мига, натиснете и отпуснете произволен бутон.

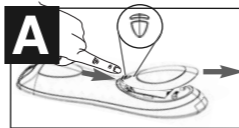

- A) Apăsați ușor și trageți înapoi capacul pentru baterii pentru a-l deschide.
B) Introduceți două baterii noi AAA.
C) După introducerea bateriilor, tasta aferentă televizorului trebuie să lumineze intermitent la fiecare 3 secunde. Dacă NU se întâmplă acest lucru, apăsați și eliberați orice tastă.

- A) Jemne zatlačte na kryt batérie a posuňte ho späť, aby ste ho otvorili.
B) Vložte 2 nové batérie typu AAA.
C) Po vložení batérií by malo blikať tlačidlo televizora každé 3 sekundy. Ak tomu tak NIE je, krátko stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

- A) Za otvaranje nježno pritisnite i povucite poklopac baterija.
B) Umethnite 2 nove AAA baterije.
C) Nakon stavljanja baterija, tipka TV bi trebala treptati svake 3 sekunde. Ako ne trepće, pritisnite i pustite bilo koju tipku.

Регионална настройка / Regionsinstilling / Nastavenie regiónu / Postavke regije

Diagram D showing button 6 being pressed for 3 seconds. A table lists region codes: 1 GB IRL Great Britain / Ireland, 2 D Deutschland, 3 F France, 4 E España, 5 I Italia, 6 INT All other countries.

D) Натиснете и задръжте "цифрата 6" за 3 секунди, за да изберете конфигурация на марката за (INT). Светодиодът TV ще премига 2 пъти.

НУЛИРАНЕ - РЕГИОНАЛНА НАСТРОЙКА
Ако по погрешка сте избрали грешна "цифра" (и следователно грешен регион), възможно е анулирате тази настройка:
1) Натиснете и задръжте ""setup"" докато светодиода TV не премига два пъти.
2) Натиснете и отпуснете "POWER".
3) Натиснете и задръжте "цифрата, която съответства на вашия регион" (напр. "ЦИФРАТА 1" за GB/IRL) за 3 секунди.

D) Apăsați și țineți apăsată tasta „Cifra 6” timp de 3 secunde pentru a selecta configurarea mărcii pentru (Romania). Led-ul va lumina intermitent de două ori.

RESETARE - SETAREA REGIUNII
Dacă ați selectat din greșeală „cifra” greșită (și, drept urmare, regiunea greșită), puteți să resetați această cifră:
1) Apăsați și țineți apăsată tasta „setup” până când led-ul televizorului luminează intermitent de două ori.
2) Apăsați, apoi eliberați tasta „POWER”.
3) Apăsați și țineți apăsată tasta „cifra care corespunde regiunii dumneavoastră” (de exemplu, „CIFRA 1” pentru Marea Britanie/Irlanda) timp de 3 secunde.

D) Stlačte a podržte „číslicu 6” na 3 sekundy, aby ste vybrali nastavenie značky pre (INT). Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.

RESETOVANIE - NASTAVENIE REGIÓNU
Ak ste omylom vybrali nesprávnu „číslicu” (a teda nesprávny región), je možné ju resetovať:
1) Stlačte a podržte tlačidlo „setup” (Nastavenie), pokým svetelný indikátor LED televizora neblinkne dvakrát.
2) Stlačte a podržte tlačidlo „POWER”.
3) Stlačte a podržte „číslicu, ktorá zodpovedá vášmu regiónu”, napr. „ČÍSLICA 1” pre GB/IRL) na dobu 3 sekúnd.

D) Pritisnite i držite "Broj 6" na 3 sekunde za odabir postavljanja marke za (INT). TV LED će trepnuti dva puta.

RESETIRANJE - POSTAVKE REGIJE
Ako ste greškom odabrali krivi "broj" (time i krivu regiju), postupak je moguće resetirati:
1) Pritisnite i držite ""setup"" sve dok TV LED ne trepne 2 puta.
2) Pritisnite i otpustite "POWER".
3) Pritisnite i držite 3 sekunde "Broj koji odgovara vašoj regiji (npr. "BROJ 1" za GB/IRL)

SimpleSet

Марката на вашия апарат в списъка ли е (вижте списъка с марки SimpleSet)?
ДА: Husk det ciffer, der er knyttet til dit mærke, og følg trin 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.
НЕ: Намерете вашата марка във включения списък с кодове и следвайте инструкциите в раздел "Директно задаване на код", или намерете вашата марка в "www.simpleset.com". Също така можете да изпълните инструкциите в раздел "Автоматично търсене", ако вашата марка въобще НЕ Е в списъка.

Este marca dispozitivului dumneavoastră menționată în listă (vezi Lista de setare simplă a mărcii)?

DA: Țineți minte cifra aferentă mărcii dumneavoastră și urmați pașii 1, 2, 3 și 4 din secțiunea Setare simplă.
NU: Găsiți marca dumneavoastră în Lista de coduri și urmați instrucțiunile din secțiunea „Setare directă a codului” sau găsiți marca dumneavoastră pe „www.simpleset.com”. De asemenea, puteți utiliza opțiunea „Căutare automată” dacă marca dumneavoastră NU este menționată deloc în listă. "www.simpleset.com". Du kan også følge "Autosøk" hvis ditt merke IKKE er listet opp i det hele tatt.

Je značka vášho zariadenia uvedená na zozname?

ÁNO: Zapamätajte si číslicu priradenú vašej značke a postupujte podľa krokov 1, 2, 3 a 4 z časti SimpleSet.
NIE: Nájdite svoju značku v priloženom Zozname kódov a postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie kódu alebo nájdite svoju značku na adrese „www.simpleset.com.” Taktiež môžete postupovať podľa postupu Automatické vyhľadanie, ak NIE je vaša značka vôbec zahrnutá.

Je li vaša marka uređaja na popisu (pogledaj SimpleSet popis)?

DA: Zapamтите broj dodijeljen vašoj marki uređaja te slijedite korake 1, 2, 3 i 4 iz SimpleSet-a.
NE: Pronađite svoju marku u priloženom Code List-u i slijedite "Direct Code Set" upute, ili pronađite svoju marku na "www.simpleset.com" Također možete slijediti "Auto Search" ukoliko vaša marka uopće NIJE na popisu.

SimpleSet - списък с марки за INT / - Lista de setare a mărcii pentru Marea INT / - Zoznam nastavenia značiek INT / - Popis odabira marke INT

Table with 4 columns: TV, DVD, PVR, and lists of brands like Acer, AWA, Brandt, Grundig, JVC, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, etc.

- 1. Уверете се, че апаратът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона "setup" за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да управлявате.

- 1. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsați și țineți apăsată tasta „setup” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori.
3. Selectați tasta dispozitivului (de exemplu, televizor) pentru tipul de dispozitiv pe care doriți să-l controlați.

- 1. Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup” (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) toho zariadenia, ktoré si želáte ovládať.

- 1. Provrjerite je li vaš uređaj uključen (ne na stanju pripravnosti).
2. Pritisnite i držite "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Odaberite tipku uređaja (npr. TV) za uređaj koji želite kontrolirati.





Diagram 4 showing the remote control with a hand pressing button 9. Includes a legend for TV brands: 1 Acer, 2 AWA, 3 Brandt, 4 Grundig, 5 JVC, 6 LG, 7 Panasonic, 8 Philips, 9 Samsung, 10 Toshiba.

4. Натиснете и задръжте "БУТОНА С ЦИФРАТА, определена за вашата марка" (напр. "ЦИФРАТА 9" за телевизор Samsung), докато вашият апарат не се ИЗКЛЮЧИ. Отпуснете "БУТОНА С ЦИФРАТА" веднага щом като апаратът се изключи. ГОТОВИ СТЕ!

4. Apăsați și țineți apăsată „TASTA cu CIFRĂ alocată mărcii dumneavoastră” (de exemplu „CIFRA 9” pentru un televizor Samsung) până când dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Eliberați „tasta cu CIFRĂ” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. GATA!

4. Pritisnite i držite "BROJ tipku dodijelenu vašoj marki" (npr. "BROJ 9 za Samsung TV) sve dok se uređaj ne ugasi. Pustite "BROJ tipku" čim se vaš uređaj isključí. SPREMAN!

Проблеми и решения - SimpleSet
Вашият апарат НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ? Следвайте инструкциите в раздел "Директно задаване на код" или опитайте автоматично търсене.
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не работят както трябва? Може би има по-добра настройка за марката на вашия апарат. Повторете SimpleSet, като внимавате да отпуснете "цифра, определена за вашата марка", веднага щом като вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧИ, или отидете на www.simpleset.com.

Problemer og løsninger - SimpleSet
Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Uрмаți instrucțiunile din secțiunea „Setare directă a codului” sau încercați opțiunea Căutare automată.
Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu vă puteți controla dispozitivul? Puneți dispozitivul din nou în modul PORIT manual (sau cu ajutorul telecomenzii originale) și repetați Setarea simplă, asigurându-vă totodată că eliberați tasta „cifră

Problémy a riešenia - SimpleSet
Vaše zariadenie sa NEVYPNE? Postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie kódu alebo vyskúšajte použiť funkciu Automatické vyhľadanie.
Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne zapnite zariadenie (alebo s pomocou pôvodného diaľkového ovládania) a opakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby ste uvoľnili tlačidlo „číslice priradené vašej značke” ihneď, ako sa vaše zariadenie vypne alebo prejde na stránku www.simpleset.com.

Problemi & Rješenja - SimpleSet
Vaš uređaj se NE GASÍ? Slijedite "Direct Code Set" upute ili pokušajte Automatsko traženje.
Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati? Ponovno ručno uključite uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Brzo postavljanje, pazeci

ONE
FOR ALL

URC-6430

English User manual

Ελληνική Οδηγίες χρήσης

Русский Руководство пользователя

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu

Nederlands Gebruiksaanwijzing (zie achterzijde)

Magyar Felhasználói útmutató (lásd a hátoldalon)

Polski Instrukcja obsługi (patrz tył)

Česky Uživatelská příručka (viz další strana)




URC-6430


708792 V1 RDN-1170712

Batteries / Μπαταρίες / Аккумуляторные батареи / Piller

- A) Gently push and slide back the battery cover to open.
B) Insert 2 new AAA batteries.
C) After inserting the batteries, the TV key should be blinking every 3 seconds. If NOT please press and release any key.

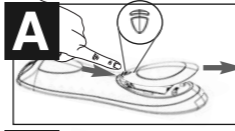

- A) Πιέστε ελαφρά και σύρετε προς τα πίσω το καπάκι των μπαταριών για να το ανοίξετε.
B) Τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες AAA.
C) Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, το πλήκτρο TV θα πρέπει να αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο και αφήστε το.



- A) Аккуратно нажмите и сдвиньте крышку, чтобы открыть отсек аккумуляторных батарей.
B) Установите 2 новых аккумуляторных батареи типа AAA.
C) После установки аккумуляторов кнопка TV должна мигать каждые 3 секунды. Если этого НЕ происходит, нажмите и отпустите любую кнопку.



- A) Pili karafını açmak için hafifçe bastırın ve geriye doğru itin.
B) 2 adet yeni AAA pil takın.
C) Pilleri taktıktan sonra, TV tuşu 3 saniyede bir yanıp sönmelidir. OLMADIĞI takdirde lütfen herhangi bir tuşa basın.

Region Setting / Ρύθμιση περιοχής / Выбор региона / Bölge Ayarı

D Press and hold "Digit 6" for 3 seconds to select the brand-configuration for INT (= outside of GB, IRL, F, E and I). The TV LED will blink twice.

1	GB	IRL	Great Britain / Ireland
2	D		Deutschland
3	F		France
4	E		España
5	I		Italia
6	INT		All other countries

- D) Press and hold "Digit 6" for 3 seconds to select the brand-configuration for INT (= outside of GB, IRL, F, E and I). The TV LED will blink twice.

RESET - COUNTRY SETTING
If by mistake you selected the wrong "digit" (and therefore the wrong Region) it is possible to reset this;
1) Press and hold "Setup" until the TV LED blinks twice.
2) Press and release "POWER".
3) Press and hold the "digit that corresponds your Region" (e.g. 1 for GB/IRL) for 3 seconds.

- D) Πατήστε παρατεταμένα το "ΨΗΦΙΟ 6" για 3 δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε κατάλογο με μάρκες για (INT). Το LED TV θα αναβοσβήσει δύο φορές.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αν κατά λάθος επιλέξατε λάθος "ψηφίο" (και, κατά συνέπεια, λάθος Περιοχή), είναι δυνατό να επαναφέρετε την επιλογή σας.
1) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" μέχρι το LED TV να αναβοσβήσει δύο φορές.
2) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο "POWER".
3) Πατήστε παρατεταμένα το "ψηφίο που αντιστοιχεί στην περιοχή σας" (π.χ. "ΨΗΦΙΟ 1" για GB/IRL), για 3 δευτερόλεπτα.

- D) Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой 6 в течение 3 секунд, чтобы выбрать функцию настройки марок для (INT). Светодиодный индикатор мигнет дважды.

СБРОС РЕГИОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
Если случайно была нажата неверная кнопка с цифрой (в результате чего был выбран неверный регион), эти настройки могут быть сброшены;
1) Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор TV не мигнет дважды.
2) Нажмите и отпустите кнопку POWER.
3) Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, соответствующей вашему региону (например, цифру 1 для GB/IRL) в течение 3 секунд.

- D) "6" tuşuna 3 saniye basarak (INT) için marka yapılandırmasını seçin. TV LED iki kez yanıp sönecektir.

SIFIRLAMA – BÖLGE AYARI
Yanlışlıkla yanlış "sayı" seçerseniz (ve buna bağlı olarak yanlış Bölge) bunu aşağıdaki şekilde sıfırlamak mümkündür;
1) TV LED iki kez yanıp sönmeye kadar "setup" (ayarlar) tuşunu basılı tutun.
2) "POWER" tuşuna basın ve bırakın.
3) Bölgeniz karşılık gelen "sayı" tuşunu (örn. GB/IRL için "DIGIT 1") basılı tutun.

SimpleSet

E Is your device brand listed (see SimpleSet Brand List)?

- YES:** Remember the digit assigned to your brand and follow steps 1, 2, 3 and 4 from SimpleSet.
NO: Find your brand in the Code List and follow the Direct Code Set Instructions or find your brand at "www.simpleset.com". You may also follow the "Auto Search" if your brand is NOT listed at all.

Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη (περιλαμβάνεται στον κατάλογο με μάρκες SimpleSet)?

- ΝΑΙ:** Απομνημονεύστε το ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας και ακολουθήστε τα βήματα 1, 2, 3 και 4 της διαδικασίας SimpleSet.
ΟΧΙ: Βρείτε τη μάρκα σας στον εσώκλειστο κατάλογο κωδικών και ακολουθήστε τις οδηγίες "Απευθείας καταχώρηση κωδικού" ή βρείτε τη μάρκα της συσκευής σας στη διεύθυνση "www.simpleset.com". Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τη διαδικασία "Αυτόματη αναζήτηση" αν η μάρκα της συσκευής σας ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

Представлена ли марка вашего устройства в списке (см. список марок SimpleSet)?

- ДА:** Запомните цифровое значение, присвоенное этой марке, и выполните шаги 1, 2, 3 и 4 с помощью функции SimpleSet.
НЕТ: Найдите необходимую марку устройства в предоставленном списке кодов (Code List) и выполните инструкции по прямой настройке кода или найдите марку на сайте www.simpleset.com. Можно также воспользоваться функцией автопоиска (Auto Search), если марка НЕ представлена в списке вообще.

Cihazınızın markası listede var mı (Basit Ayar Marka Listesine bakın)?

- EVET:** Markanızı atanmış olan dijiti hatırlayın ve Basit Ayar 1, 2, 3 ve 4 adımlarını uygulayın.
HAYIR: Markanızı Kod Listesinden bulun ve "Doğrudan Kod Ayarlama" talimatlarını uygulayın veya "www.simpleset.com" adresinden markanızı bulun. Markanızı hiç LİSTELENMEMİŞSE "Otomatik Arama" da kullanabilirsiniz.

SimpleSet Brandset list INT / SimpleSet - Κατάλογος με μάρκες για INT / SimpleSet - Список марок INT / SimpleSet - Marka ayar listesi INT



TV	1 Acer / Loewe / Sonig	6 LG	DVD	1 Alba / Bush / Sharp	6 Panasonic
	2 AWA / Hisense / Sanyo / Teac	7 Panasonic / Sony		2 Denon / JVC	7 Philips / Yamaha
	3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson	8 Philips		3 LG / Microsoft	8 Pioneer
	4 Grundig	9 Samsung		4 Medion / Tevion / Technika	9 Samsung
	5 JVC / Sharp	0 Toshiba		5 Toshiba / Onkyo	0 Sony
PVR	1 Topfield / Altibox / Homecast / KPN	5 Strong / Clarke-Tech		9 Humax	
	2 UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon	6 Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa		0 Telenet / Viasat	
	3 Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa / General Satellite / Netgem / RiikSTV	7 Dream Multimedia / Kathrein / Technisat			
	4 Canal Digital / Canal Digitala / Cyfra+ / Handan	8 Multichoice / UEC / DSTv / Foxtel / Mysky / Sky New Zealand / Nova			

1. Make sure your TV is switched on.
2. Press and hold "Setup" for 3 seconds. The LED will blink twice.
3. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to control.



1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής (π.χ. TV) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.

1. Убедитесь, что устройство включено (не в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте кнопку Setup в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
3. Выберите соответствующую кнопку (например, TV) для того типа устройства, которым необходимо управлять.



1. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
2. "setup" (ayarlar) tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp sönecektir.
3. Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).

4 Press and hold the "DIGIT KEY assigned to your brand" (e.g. "Digit 9" for a Samsung TV) until your device switches OFF. Release the "DIGIT key" as soon as your device switches OFF. READY ! If your device does NOT switch OFF, please repeat steps 2, 3 and 4.

4. Πατήστε παρατεταμένα το "ΨΗΦΙΟ που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας" (π.χ. "ΨΗΦΙΟ 9" για τηλεόραση Samsung), μέχρι η συσκευή σας να σβήσει. Αφήστε το "ΨΗΦΙΟ" μόλις σβήσει η συσκευή σας. ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!

4. Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, назначенной вашей марке (например, цифру 9 для телевизора Samsung), пока устройство не будет ВЫКЛЮЧЕНО. Отпустите кнопку с цифрой, как только устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ. ГОТОВО!

4. Cihazınız KAPANANA kadar "markanız için atanmış olan SAYI TUŞUNU basılı tutun" (örn. Samsung TV için "9"). Cihazınız kapanır kapanmaz "SAYI tuşunu" bırakın. HAZIR !

Problems & Solutions - SimpleSet

Problems & Solutions SimpleSet Your device still does NOT switch OFF? Follow the "Direct Code Set" instructions or try Auto Search.
Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat SimpleSet making

sure to release the "digit assigned to your brand" as soon as your device switches OFF.

Your ONE FOR ALL controls your device but some keys don't work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat SimpleSet making sure to release the "digit assigned to your brand" as soon as your device switches OFF or go to www.simpleset.com

Προβλήματα και λύσεις - SimpleSet

Η συσκευή σας ΔΕΝ σβήνει: Ακολουθήστε τις οδηγίες "Απευθείας καταχώρηση κωδικού" ή δοκιμάστε την Αυτόματη αναζήτηση.

Η συσκευή σας εσβησε αλλά δεν μπορείτε να την ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο: Ανάψτε ξανά τη συσκευή σας με το χέρι (ή με το δικό της τηλεχειριστήριο) και επαναλάβετε τη διαδικασία SimpleSet, προσέροντας να αφήσετε το "ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας" αμέσως μόλις σβήσει η συσκευή σας.

Το τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL ελέγχει τη συσκευή σας αλλά ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν κανονικά: ίσως να υπάρχει κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη μάρκα της συσκευής σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία SimpleSet, προσέροντας να αφήσετε το "ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας" αμέσως μόλις σβήσει η συσκευή σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.simpleset.com.

Проблемы и их решения - SimpleSet

Устройство НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ: Следуйте инструкциям раздела «Прямая настройка кода» или воспользуйтесь функцией автопоиска.

Устройство ВЫКЛЮЧИЛОСЬ, но вы все еще не можете им управлять? Снова ВКЛЮЧИТЕ устройство вручную (или используя оригинальный пульт ДУ) и повторите процедуры SimpleSet, обязательно отпустив кнопку с цифрой, назначенной этой марке, как только устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ, или зайдите на сайт www.simpleset.com.

этой марке, как только устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ.

Универсальный пульт ONE FOR ALL позволяет управлять устройством, но не все кнопки работают надлежащим образом? Для этой марки может быть использована лучшая конфигурация. Повторите процедуры SimpleSet, обязательно отпустив кнопку с цифрой, назначенной этой марке, как только устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ, или зайдите на сайт www.simpleset.com.

Sorunlar & Çözümler - SimpleSet

Cihazınız KAPANMIYOR mu? "Doğrudan Kod Ayarlama" talimatlarını uygulayın veya Otomatik Arama deneyin.

Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz? Cihazınızı manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanarak) ve Basit Ayar adlarınıza tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz "

markanız için atanmış sayı tuşunu" bırakmanızdan emin olun.

HEPSİ İÇİN BİR TANE cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu? Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Basit Ayar adlarınıza tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz "markanız için atanmış sayı tuşunu" bırakmanızdan emin olun veya www.simpleset.com adresine gidin.



www.ofa.com/urc6430

Keypad / Πληκτρολόγιο / ΚΛΑΒΙΑΤΥΡΑ / Tuşlar

- = POWER
- = "watch tv" - see CombiControl
- (3 sec.) = "Setup" mode
- = "watch movie" - see CombiControl
- (3 sec.) = "Copy" mode
- = PREVIOUS PROGRAM
- = FAST FORWARD
- = SKIP FORWARD
- = REWIND
- = SKIP BACK
- = TEXT OFF (TV mode)

CombiControl / Συνδυαστικός χειρισμός / CombiControl / Yhdistelmäohjaus

CombiControl allows you to control 2 devices without having to select the corresponding device key. The functionality of the two devices will be logically divided on the ONE FOR ALL keypad. CombiControl requires no additional set up and will work automatically as soon as you set up at least 2 devices (e.g. a TV and a PVR). Simply press "watch tv (= Setup key)" and the keypad will be configured as follows;

- **AV, MUTE and VOLUME +/- keys** = control your TV.
- **ALL OTHER available keys** = control your DVD (or Blu-ray) player.
- **POWER (pressed for 3 seconds)** = will send POWER signal to TV and PVR.

If additionally you also did set up a DVD (or Blu-ray) player on the DVD key; simply press "watch movie (= Copy key)" and the keypad will be configured as follows;

- **AV, MUTE and VOLUME +/- keys** = control your TV.
- **ALL OTHER available keys** = control your DVD (or Blu-ray) player.
- **POWER (pressed for 3 seconds)** = will send POWER signal to TV and DVD.

Η λειτουργία συνδυαστικού χειρισμού CombiControl λειτουργεί αυτόματα εφόσον έχετε ρυθμίσει τουλάχιστον 2 συσκευές (π.χ. μια TV και ένα PVR). Αρκεί να πατήσετε "προβολή tv (= πλήκτρο Setup)" και το πληκτρολόγιο θα λειτουργεί ως εξής:

- **Τα πλήκτρα AV, ΣΙΓΑΣΗΣ και ΗΧΟΥ +/-** = έλεγχος της TV.
- **ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ πλήκτρα** = έλεγχος του PVR.
- **POWER (αν πατηθεί για 3 δευτερόλεπτα)** = στέλνει το σήμα POWER και στην TV και στο PVR.

Αν έχετε ρυθμίσει και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD

Функция CombiControl включится автоматически после того, как будут настроены как минимум 2 устройства (например, телевизор TV и ресивер PVR). Просто нажмите "watch tv (смотреть ТВ = кнопка Setup), и клавиатура будет настроена следующим образом:

- **кнопки AV, отключения звука и регулировки громкости** = позволяют управлять телевизором.
- **ВСЕ ДРУГИЕ кнопки** = позволяют управлять ресивером (PVR).
- **кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. (после нажатия и удержания в течение 3 секунд)** = отправит сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ на TV и PVR.

CombiControl en az 2 cihaz ayarladığınızda (örn. bir TV ve bir PVR) otomatik olarak çalışacaktır. Sadece "tv izle(= Ayarlama tuşu)" basını ve tuş takımı şu şekilde yapılandırılacaktır;

- **AV, SESSİZ ve SES +/- tuşları** = TV kontrolü.
- **DiĞER TÜM tuşlar** = PVR kontrolü.
- **AÇMA/KAPAMA tuşu (3 saniye basıldığında)** = TV ve PVR cihazlarına GÜÇ sinyali gönderecektir.

- = Control
- = Control
- = Control

Copy / Αντιγραφή / Копирование / Kopyalama

1 Press the "red" key for 3 seconds. The LED will blink twice.

2 Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to copy.

3 Example: How to copy the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL URC-6430 remote control. Place both remote controls on a flat surface. Make sure that the ends you normally point at your device are facing each other.

4 Press and hold the "Copy" key for 3 seconds to exit the Copy feature. The LED will light up twice. READY!

5 Now, aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER. If your device switches OFF it should be ready to operate your device.

6 If your device does NOT switch OFF! Please repeat the Direct Code Set instructions with the next code listed for your brand.

Η λειτουργία Μάθησης σας επιτρέπει να κάνετε Μάθηση (Αντιγραφή) μίας ή περισσότερων λειτουργιών από το αρχικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας (το οποίο λειτουργεί κανονικά) στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Copy" για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοβλήσει δύο φορές.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής (π.χ. TV) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θέλετε να αντιγράψετε.
3. Παράδειγμα: Πώς να αντιγράψετε τη λειτουργία "I/II (mono/stereo)" από το αρχικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας στο "κόκκινο πλήκτρο" στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL URC-6430. Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Функция обучения позволяет программировать (копировать) одну или более функций с оригинального (рабочего) пульта ДУ на универсальный пульт ONE FOR ALL.

1. Нажмите и удерживайте кнопку Copy в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
2. Выберите соответствующую кнопку (например, TV) для того типа устройства, настройки которого необходимо копировать.
3. Например: Необходимо копировать функцию I/II (mono/stereo) с оригинального пульта на красную кнопку пульта ONE FOR ALL URC-6430. Расположите оба пульта ДУ на ровной поверхности. Убедитесь,

Öğrenme özelliği orijinal (çalışan) uzaktan kumandanızdan bir veya daha fazla fonksiyonu ONE FOR ALL uzaktan kumandanız için Öğrenmenize (Kopyalama) izin verir.

1. "Copy" (Kopyala) tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp sönecektir.
2. Kopyalamak istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).
3. Örneğin "I/II (mono/stereo)" fonksiyonunu orijinal uzaktan kumandanızdan ONE FOR ALL URC-6430 uzaktan kumandanız üzerindeki "kırmızı tuş" nasıl kopya alarsınız. Her iki kumandanı da düz bir zemine koyun. Normalde cihazı doğru tutduğunuz uçları bir birine baktığından emin olun.

How to delete a COPIED function

- 1) Press and hold "Copy" for 3 seconds. The LED will blink twice.
- 2) Select corresponding device key.
- 3) Press the corresponding key (e.g. red key) you wish to delete for 3 seconds until both LED's blink twice.
- 4) Press and hold "Copy" for 3 seconds. The LED will blink twice.

Πώς να διαγράψετε μια ANTIGRAMMENE Λειτουργία

- 3) Πατήστε το πλήκτρο (π.χ. το κόκκινο πλήκτρο) που θέλετε να διαγράψετε για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοβλήσουν 2 και τα δύο LED δύο φορές.
- 4) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "COPY" για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοβλήσει δύο φορές.

Как удалить скопированную функцию

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку Copy в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
- 2) Выберите соответствующую кнопку устройства.
- 3) Нажмите и удерживайте кнопку (например, красную кнопку), настройки которой необходимо удалить, в течение 3 секунд, пока оба светодиода индикатора не мигнут дважды.
- 4) Нажмите и удерживайте кнопку COPY в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды.

ΚΟΡΥΑΛΑΝΜΙΣ fonksiyon nasıl silinir

- 1) "Copy" (Kopyala) tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp sönecektir.
- 2) Karşılık gelen cihazı seçin.

Direct Code Set / Απευθείας καταχώρηση κωδικού / Прямая настройка кода / Doğrudan Kod Ayarlama

1. Find the code for your device in the included Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).
2. Press and hold the "Setup" key for 3 seconds. The LED will blink twice.
3. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to control.
4. Enter the first 4-digit code listed for your brand (e.g. 0556 for a Bennett TV). The LED will blink twice.
5. Now, aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER. If your device switches OFF it should be ready to operate your device.
6. If your device does NOT switch OFF! Please repeat the Direct Code Set instructions with the next code listed for your brand.

Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας στον κατάλογο κωδικών. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι ανά τύπο συσκευής και ανά μάρκα. Πρώτος εμφανίζεται ο πιο συνηθισμένος κωδικός. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).

2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοβλήσει δύο φορές.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής (π.χ. TV) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.

Убедитесь, что устройство включено (не в режиме ожидания). 2. Нажмите и удерживайте кнопку Setup в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды. 3. Выберите соответствующую кнопку для того типа устройства, которым необходимо управлять (например, кнопку TV). 4. Нажмите и отпустите кнопку ОК.

1. Найдите код вашего устройства в списке кодов. Коды указаны в соответствии с типами устройства и их марками. Наиболее популярны марки представлены в начале списка. Убедитесь, что устройство включено (не в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте кнопку Setup в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
3. Выберите соответствующую кнопку (например, TV) для того типа устройства, которым необходимо управлять.
4. Введите 4-значный цифровой код, указанный для вашей марки (например, 0556 для телевизора Bennett). Светодиодный индикатор мигнет дважды.
5. Теперь нажмите универсальный пульт ONE FOR ALL на устройстве и нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Если устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ, значит пульт готов для управления вашим устройством.
6. Устройство НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ? Снова выполните инструкции раздела «Прямая настройка кода», используя следующий код, представленный в списке для вашей марки.

Kod listesinden cihazınızın kodunu bulun. Kodlar cihaztipine ve marka adına göre listelenmiştir. En popüler kod ilk sırada listelenmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).

2. "setup" (ayarlama) tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp sönecektir.
3. Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).
4. Markanız için listelenmiş ilk 4 haneli kodu girin (örn. Bennett TV için 0556). LED iki kez yanıp sönecektir.

Problem & Solution – Direct Code Set

Your ONE FOR ALL controls your device but some keys don't work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat the instructions in the next section.

Проблемы и их решения

Универсальный пульт ONE FOR ALL позволяет управлять устройством, но не все кнопки работают надлежащим образом? Для этой марки может быть использована лучшая конфигурация. Снова выполните инструкции раздела «Прямая настройка кода», используя следующий код, представленный в списке для вашей марки.

Сорунлар ve Çözümler
 ONE FOR ALL cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu? Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Doğrudan Kod Ayarlaması talimatlarınıza başvurun.

Auto Search / Αυτόματη αναζήτηση / Автопоиск / Otomatik Arama

1. Make sure your TV is switched on.
2. Press and hold "Setup" for 3 seconds. The LED will blink twice.
3. Select the device key (e.g. TV) for the device type you wish to control.
4. Press and release OK.
5. Point the remote at your device. Now the remote will send a different POWER OFF signal (automatically every 3 seconds) going through all the brands stored in the memory. Press and release OK as soon as your device switches OFF. READY!

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοβλήσει δύο φορές. 3. Επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε (π.χ. TV). 4. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο OK.

1. Убедитесь, что устройство включено (не в режиме ожидания). 2. Нажмите и удерживайте кнопку Setup в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет дважды. 3. Выберите соответствующую кнопку для того типа устройства, которым необходимо управлять (например, кнопку TV). 4. Нажмите и отпустите кнопку ОК.
5. Направьте пульт ДУ на устройство. Теперь пульт ДУ будет отправлять разные сигналы ВЫКЛЮЧЕНИЯ устройства (автоматически каждые 3 секунды), проверяя на опереди все марки, сохраненные в памяти. Нажмите и отпустите кнопку ОК, как только устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ. Готово!

Сihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil). 2. "setup" (ayarlama) tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp sönecektir. 3. Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV). 4. OK tuşuna basın ve bırakın.

1. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
2. "setup" (ayarlama) tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp sönecektir.
3. Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).
4. OK tuşuna basın ve bırakın.
5. Uzaktan kumandayı cihazınıza doğrultun. Uzaktan kumanda şimdi hafızasındaki tüm markaları deneyecek farklı GÜÇ KAPATMA sinyalleri gönderecektir (otomatik olarak her 3 saniyede bir). Cihazınız KAPANIR kapanmaz OK tuşuna basıp bırakın. Hazır!

Problem & Solution - Auto search

Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat Auto Search making sure to press and release OK as soon as your device switches OFF.

Как да се изтрие КОПИРАНА функция

Η συσκευή σας ελέγχει αλλά δεν μπορεί να την ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο; Ανάψτε ξανά τη συσκευή σας με το χέρι (ή με το δικό της τηλεχειριστήριο) και επαναλάβετε τη διαδικασία Αυτόματης αναζήτησης, προσέχοντας να πατήσετε και να αφήσετε το πλήκτρο OK μόλις οθίσει η συσκευή σας.

Проблемы и их решения

Устройство ВЫКЛЮЧИЛОСЬ, но вы все еще не можете им управлять? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat Auto Search making sure to press and release OK as soon as your device switches OFF or go to www.simpleset.com

Сорунлар & Çözümler

Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Otomatik Arama talimatlarınıza başvurun. Otomatik Arama markanız için bir sonraki yapılandırmayı seçecektir. Cihazınız KAPANIR kapanmaz OK tuşuna basıp bıraktığınızdan emin olun.

www.simpleset.com

New models and even brands are being launched every day. Fortunately your ONE FOR ALL remote can be updated via the internet, ensuring it will never become obsolete. For access to over 6,000 brands and 300,000 codes, please visit our SimpleSet Online tool at www.simpleset.com

Καθημερινά κυκλοφορούν νέα μοντέλα, ακόμα και νέες μάρκες. Ευτυχώς, το τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται μέσω του internet, εξασφαλίζοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταστεί απαρχαιωμένο. Για πρόσβαση σε περισσότερες από 6.000 μάρκες και 300.000 μοντέλα, επισκεφθείτε το online εργαλείο μας SimpleSet στη διεύθυνση www.simpleset.com.

Yeni modeller ve hatta markalar her gün çıkmaktadır. Neyse ki ONE FOR ALL uzaktan kumanda internet üzerinden güncellenabilmektedir, böylelikle asla eskimez. 6,000'den fazla marka ve 300,000'den fazla modelde erişmek için lütfen www.simpleset.com adresindeki SimpleSet çevrimiçi aracımızı ziyaret edin.

ONE FOR ALL

URC-6430

Nederlands Gebruiksaanwijzing

Magyar Felhasználói útmutató


Polski Instrukcja obsługi

Česky Uživatelská příručka




Batterijen / Elemek / Batterie / Batterie

- A) Druk voorzichtig op de batterijklep en schuif deze naar achteren om de batterijklep te openen.
- B) Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen.
- C) Wanneer de batterijen zijn geplaatst, knippert de tv-toets elke 3 seconden. Indien dit NIET gebeurt, drukt u kort op een willekeurige toets.

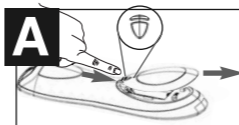

- A) Finoman nyomja meg és csúsztassa hátra az elemfedelet a kinyitásához.
- B) Helyezzen be két új AAA elemet.
- C) Az elemek behelyezése után a TV gombnak 3 másodpercenként fel kell villannia. Ha NEM, akkor nyomja meg bármely gombot, majd engedje el.



- A) Delikatnie nacišnj i odsuń pokrywę baterii, aby otworzyć pojemnik na baterie.
- B) Włóż 2 nowe baterie AAA.
- C) Po włożeniu baterii przycisk TV powinien migać co 3 sekundy. Jeśli przycisk NIE miga, należy naciśnąć i zwolnić dowolny klawisz.



- A) Opatrně otevřete kryt prostoru pro baterie zatlačením a vysunutím.
- B) Vložte 2 nové baterie typu AAA.
- C) Po vložení baterii by měla klávesa TV začít blikat v 3sekundových intervalech. Pokud NEBLIKÁ, stiskněte a uvolněte libovolnou klávesu.

Regio-instelling / Régióbeállítás / Ustawienia regionalne / Alueasetukset

D 3 sec.

1	GB	IRL	Great Britain / Ireland
2	D		Deutschland
3	F		France
4	E		España
5	I		Italia
6	INT		All other countries

D) Houd 'nummer 6' gedurende 3 seconden ingedrukt om de merkconfiguratie voor (INT = International) te selecteren. Het tv-lampje knippert twee keer.

OPNIEUW INSTELLEN – REGIO-INSTELLING
Als u per ongeluk het onjuiste nummer (en daardoor de onjuiste regio) hebt geselecteerd, kunt u dit opnieuw instellen:
1) Houd 'setup' (configuratie) ingedrukt totdat het tv-lampje twee keer knippert.
2) Druk op 'POWER'.
3) Houd het nummer dat overeenkomt met uw regio (bijvoorbeeld 'nummer 6' voor Nederland/Belgie) gedurende 3 seconden ingedrukt.

D) Nyomja meg az 6-es gombot, és 3 másodpercig tartsa nyomva a márkakonfiguráció kiválasztásához (INT) esetén. A TV LED kettőt villan.

ALAPHELYEZTBE ÁLLÍTÁS - RÉGIÓBEÁLLÍTÁS
Ha véletlenül nem jó számot (tehát régiót) választott ki, a következő módon állíthatja alaphelyzetbe:
1) Nyomja meg és tartsa nyomva a "setup" gombot, amíg a TV LED kettőt nem villan.
2) Nyomja meg, majd engedje el az "POWER" gombot.
3) Nyomja meg a régiójának megfelelő számot (pl. az 1-est Nagy-Britannia/Írország esetén), és 3 másodperc múlva engedje el.

D) Przytrzymaj odpowiednią cyfrę (=6) przez 3 sekundy, aby wybrał konfigurację marki (PL). Dioda TV LED mignie dwa razy.

RESETOWANIE – USTAWIENIA REGIONALNE
W przypadku ustawienia nieprawidłowego regionu ustawienie można zresetować.
1) Przytrzymaj przycisk „Setup”, aż dioda TV mignie dwa razy.
2) Naciśnij przycisk „POWER”.
3) Przytrzymaj przez 3 sekundy cyfrę odpowiadającą danemu regionowi. (Np. cyfra 1 odpowiada Wielkiej Brytanii i Irlandii).

D) Stisknutím klávesy Digit 6 (Číslice 1) a jejím podržením po dobu 3 sekund vyberete konfiguraci značek pro oblast (INT). Kontrolka TV LED dvakrát zabliká.

VYNULOVÁNÍ – NASTAVENÍ OBLASTI
Pokud jste omylem stiskli špatnou klávesu Digit (Číslice) (a tak vybrali nesprávnou oblast), můžete toto nastavení vynulovat:
1) Stiskněte a podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED TV dvakrát nezabliká.
2) Stiskněte a uvolněte klávesu POWER.
3) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu s číslicí, která odpovídá vaší oblasti (např. DIGIT 1 (Číslice 1) pro GB/IRL).

SimpleSet

E **Wordt het merk van uw apparaat hier onder vermeldt (zie SimpleSet merkenlijst)?**
JA: Onthoud het nummer dat aan het merk is toegewezen en volg de stappen 1, 2, 3 en 4 van SimpleSet.
NEE: Zoek het merk in de bijgevoegde codelijst en volg de instructies voor 'Directe code-instelling' of zoek het merk op 'www.simpleset.com'. U kunt ook de instructies voor 'Automatisch zoeken' volgen als het merk HELEMAAL NIET wordt weergegeven.

Az eszköze szerepel a márkalistán (lásd SimpleSet márkalista)?
IGEN: Jegyezze meg a márkájához tartozó számot, majd kövesse a SimpleSet című rész 1-4. lépését.
NEM: Keresse meg a márkáját a mellékelt kódlistában, majd kövesse a "Kód közvetlen beállítás" részben írt útmutatásokat, hogy megtalálja a márkáját a "www.simpleset.com" webhelyen. Ha a márkáját egyáltalán nem találja, az "Automatikus keresés" című rész útmutatásait is követheti.


Czy marka danego urządzenia znajduje się na liście (zobacz Listę marek SimpleSet)?
JA: Zanotuj cyfrę odpowiadającą danej marce i wykonaj czynności 1, 2, 3 i 4 opisane w rozdziale SimpleSet.
NEJ: Wyszukaj markę na dołączonej liście kodów i wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” w witrynie www.simpleset.com. Jeśli danej marki nie ma na liście, można również użyć funkcji automatycznego wyszukiwania.

Nachází se značka vašeho přístroje v seznamu (viz seznam značek SimpleSet)?
ANO: Zapamatujte si číslo přiřazené k vaší značce a pokračujte podle kroků 1, 2, 3 a 4 ze seznamu SimpleSet.
NE: Najděte značku vašeho přístroje v příloženém seznamu Code List (Seznam kódů) a pokračujte podle pokynů Přímé nastavení kódu nebo značku najděte na webově adrese www.simpleset.com. Pokud značku vůbec NENAJDĚTE, postupujte podle pokynů k funkci Automatické vyhledání.

SimpleSet - Merkenlijst INT / SimpleSet - Márkalista INT / SimpleSet - lista marek INT / SimpleSet - Seznam značek pro oblast INT

TV	1 Acer / Loewe / Sonig	6 LG	DVD	1 Alba / Bush / Sharp	6 Panasonic
	2 AWA / Hisense / Sanyo / Teac	7 Panasonic / Sony		2 Denon / JVC	7 Philips / Yamaha
<small>Television / LED / Plasma / LCD / Projector or TV with built-in Digital receiver</small>	3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson	8 Philips		3 LG / Microsoft	8 Pioneer
	4 Grundig	9 Samsung		4 Medion / Tevion / Technika	9 Samsung
	5 JVC / Sharp	0 Toshiba		5 Toshiba / Onkyo	0 Sony
PVR	1 Topfield / Altibox / Homecast / KPN	5 Strong / Clarke-Tech	9 Humax		
	2 UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon	6 Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa	0 Telenet / Viasat		
<small>Digital TV Receiver Satellite / Cablebox Set-Top-Box, Freeview and all SKY</small>	3 Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa / General Satellite / Netgem / RiikSTV	7 Dream Multimedia / Kathrein / Technisat			
	4 Canal Digital / Canal Digitaal / Cyfra+ / Handan	8 Multichoice / UEC / DSTV / Foxtel / Mysky / Sky New Zealand / Nova			


1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet in stand-by).
2. Houd 'setup' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert twee keer.
3. Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen.



1. Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a "setup" gombot 3 másodpercig. A LED kettőt villan.
3. Válassza ki azt a gombot (pl. TV), amely a vezérelni kívánt eszköztípushoz tartozik.



1. Upevníj si, že úřazdzenie jest włączone (i nie jest w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przycisk „Setup” przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwa razy.
3. Wybierz przycisk urządzenia (np. TV), którym chcesz sterować.



1. Ověřte, že je přístroj zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
2. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení). Kontrolka LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete ovládat.

4 Samsung max. 60 sec.

4. Houd de nummertoeets ingedrukt die is toegewezen aan uw merk (bijvoorbeeld 'nummer 9' voor een Samsung-tv) totdat het apparaat wordt UITGESCHAKELD. Laat de nummertoeets los zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. KLAAR!

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a márkájához tartozó számgombot (Samsung TV esetén például a 9-es), amíg az eszköz ki nem kapcsol. Amikor az eszköz kikapcsol, engedje el a számgombot. KÉSZZ!

4. Przytrzymaj przycisk numeru danej marki (np. 9 odpowiada telewizorom marki Samsung), aż urządzenie zostanie wyłączone. Zwolnij przycisk natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Urządzenie zostało skonfigurowane!

4. Stiskněte a podržte stisknutou KLÁVESU DIGIT (Číslice) přiřazenou vaší značce (např. DIGIT 9 (Číslice 9) pro Samsung TV), dokud se přístroj NEVYPNE. Jakmile se přístroj VYPNE, uvolněte klávesu DIGIT (Číslice). HOTOVO!

Problemen en oplossingen - SimpleSet
Het apparaat wordt NIET UITGESCHAKELD? Volg de instructies voor 'Directe code-instelling' of probeer 'Automatisch zoeken'.
Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen? Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) opnieuw IN en herhaal SimpleSet. Zorg ervoor dat u de nummertoeets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD.

U kunt het apparaat bedienen met de ONE FOR ALL, maar sommige toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal SimpleSet en zorg ervoor dat u de nummertoeets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD of ga naar www.simpleset.com.

Problemy i rozwiązania - SimpleSet
Urządzenie nie wyłącza się. Wykonaj instrukcję opisaną w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” lub użyj funkcji automatycznego wyszukiwania.
Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować. Ręcznie włącz urządzenie (lub użyj oryginalnego pilota) i ponownie użyj funkcji SimpleSet, upewniając się, że przycisk numeryczny marki jest zwalniany natychmiast po wyłączeniu urządzenia lub przejdź do witryny www.simpleset.com.

Problemy a řešení - SimpleSet
Přístroj se nevyplní. Postupujte podle pokynů Přímé nastavení kódu nebo zkusíte postup Automatické vyhledání.
Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat. Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup SimpleSet. Nezapomeňte uvolnit klávesu Digit (Číslice) s číslicí přiřazenou vaší značce, jakmile se přístroj VYPNE.

Problema e zgjidhjet - SimpleSet
Përzgjedhja e kodit nuk funksionon. Shikoni udhëzimet në seksionin "Udhëzime të drejtpërdrejta të vendosjes së kodit" ose përdorni funksionin e kërkimit automatik.
Përzgjedhja e kodit funksionon, por nuk mund të kontrollohet pajisja. Kërkoni konfigurim më të mirë për markën tuaj. Ripërzgjedhja e kodit SimpleSet dhe sigurohuni që butoni numëror i markës tuaj lëshohet menjëherë pas ndalimit të pajisjes ose shihni www.simpleset.com.

Probléma a řešení - SimpleSet
Přístroj se nevyplní. Postupujte podle pokynů Přímé nastavení kódu nebo zkusíte postup Automatické vyhledání.
Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat. Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup SimpleSet. Nezapomeňte uvolnit klávesu Digit (Číslice) s číslicí přiřazenou vaší značce, jakmile se přístroj VYPNE.

TV

1 Acer / Loewe / Sonig	6 LG
2 AWA / Hisense / Sanyo / Teac	7 Panasonic / Sony
3 Brandt / Ferguson / Nordmende / Saba / TCL / Telefunken / Thomson	8 Philips
4 Grundig	9 Samsung
5 JVC / Sharp	0 Toshiba

Television / LED / Plasma / LCD / Projector or TV with built-in Digital receiver

ONE[®] FOR ALL

URC-6430

Code List

English

Direct Code Set

Deutsch

Direkte Codeeinrichtung

Español

Configuración por código directo

Français

Configuration par code

Italiano

Configurazione diretta del codice

Português

Configuração de Código Directo

Nederlands

Direkte code instelling

Polski

Konfiguracja za pomocą kodu

Český

Přímé nastavení kódu

Magyar

Zmēna přiřazení režimu

Hrvatski

Izravno postavljanje šifre

Slovenský

Nastavenie priameho kódu

Dansk

Direkte kodeopsætning

Norsk

Direkte kodekonfigurasjon

Svenska

Ställ in direktkod

Suomi

Määrittys koodeilla

Ελληνική

Άπευθείας ρύθμιση κωδικού

Русский

Прямая настройка кода

Türkçe

Doğrudan Kod Ayarlama

Română

Configurarea directă a codului

Български

Директна настройка на код

Grunkel	1163				
H&B	0808	2001			
Haaz	0706				
Haier	0698	0891	0264	0037	0508 0587
Haihong	0896				
Haiyan	0009				
Halifax	0264	0412			
Hallmark	0264				
Hammerstein	0178				
Hankook	0264				
Hanns.G	0178				
Hannspree	1613				
Hanseatic	1613	1776	2214		
Hantarex	0037	0556	0499	0634	0009 0714
Hantor	0808	0486	0625	2001	
Harwa	0009	0037	0556		
Harwood	0037	0556			
Huppauge	0773				
Hermly	0009	0412	0037	0556	0487
Hon	0037	0556			
H	0093				
H	0009	0412	0037	0556	0264
H	0556	0037			
H	0009				
H	1852				
H	1298				
H	0109				
H	1531				
H	0264	0037	0556		
H	1983				
H	0009	0208	0037	0556	0443 0487
H	0610	0714			
H	1363	0208	0009	0508	0753 0698
H	0891	0860	0780	1208	0556
H	1576	0178	0009	0481	0578 0719
H	2207	0225	0108	0744	1585 1037
H	1484	2127	0109	1667	0634 0473
H	0343	2214	1163	0508	0548 0499
H	0480	0037	0556	1137	0512
H	0108	0037	0556	0225	0860 0499
H	0698				
H	0009	0610			
H	0714	1556	1163		
H	0606				
H	0009	0093	0264		
H	064	0412			
H	07	0556			
H	09				
H	64	0412			
H	02				
H	56	0714	0715	1037	
H	06	0860	0753	1326	
H	1770	0264	1556		
H	0009	0556			
H	09	1585			
H	Liesenkötter				
H	Lifetec				
H	Lloyd's				
H	Local Calcutta TV				
H	Local Chennai TV				
H	Local Delhi TV				
H	Local Malaysia TV				
H	Lodos				
H	Loewe				
H	1023				
H	0037	0556			
H	0037	0264	0556		
H	1423	2182	0178	1663	0037 1305
H	0556	1721	0009	2057	0714 1539
H	0108	0606	0109	0698	0715 1681
H	0037	0556			
H	0037	0668	1037	1137	2001 0009
H	0512	0655	0556	0714	0264 1248
H	0009				
H	0208	1208			
H	0371	0264	1236	0009	1441
H	0508				
H	0698				
H	1023				



TV

888 0264
A.R. Systems 1696 0037 0556 0374 0455
Accent 0009 0037 0556
Acer 1339
Acoustic Solutions 2676 1727 1545 1149 1523 1865
1037 1163 2279
Adcom 0625
Addison 0653 0108
ADL 1217 2022 0890
Admiral 0093 0418 0264
Advent 1613
AEA 0037 0556
AEG 0606 1556 1037 1372 1149 1163
2021 2239 2197
Aftron 0891
Agashi 0264
Agfaphoto 2239
Agora 2279 1585 2676 0037
Aiko 0009 0037 0556 0371 1681 0035
0880 0264
Aim 0037 0556 0753 0208 0706 0698
0634 0374 0455 0606 0499
Airis 1833 2405 2022
Aiwa 0701 1916 1908 1505
Akai 0009 1326 1413 0556 0208 0371
0037 0035 0753 0806 0714 0706
0698 0715 1619 0548 0480 0264
0178 0606 1037 1908 0473 0648
1248 2021 1727 1308 1865 2676
3067 1163 1523
Akashi 0009
Akiba 0455 0037 0556
Akira 2241 0418 0753 0037
Akito 0037 0556
Akura 1770 2289 0264 0714 1687 1709
0009 1037 2676 0037 0556 0668
1846 1585 1982 1847 1983 1363
2239 2059
Alba 0009 1037 1585 0037 0714 0556
0036 0668 0371 0418 0370 0587
0487 1908 0443 2007 2104 1865
2676 1163
Alkos 0035
Allstar 0037 0556
All-Tel 0865
Allure 2714
Amitech 0655 1849
Amplivision 0370
Amstrad 0009 0037 0264 0371 0556 1037
0648 1372 1982
Anam 0037 0556 0009 0650
Anam National 0037 0650 0556
Andersson 1163 2676 1149 1585
Anglo 0009 0264
Anitech 0009 0264 0037 0556
Ansonic 0370 0037 0556 0009 0668 0374
0292 1437 1846
AOC 2402 1588 0625 0009 2111 2214
0093 0108 0178
Aolinpike 0264
Apollo 0473
Apro 1846
AquaVision 1606
Arc en Ciel 0109
Arçelik 0714
Ardem 0714 0486 0633 0037 0715 0556
Arena 0037
Aristona 0556 0037
ART 1037
Art Mito 1585
ASA 0346
Asberg 0037 0556
Asora 0009
Astra 0037 0556
Asuka 0264
ATD 0698
Atec 1606
Atlantic 0037 0556
Atori 0009
Audiosonic 0009 0037 0374 0820 0556 0109
1308 1681 1703 0714 0715 2059
0370 0264 0486 1983 2104
Audioton 0486 0370 0264
Audioworld 0698
Autovox 2676

AVP 1908
AWA 0009 0036 0374 0037 0556 0606
0108 0264 1376 0178 0698 1681
2241
Axxent 0009
Axxon 0714
Azuki 2239
B&D 1217
Baier 1372 2239 3024
Baihe 0009 0264
Baile 0009 0374 0661
Baird 0343 0109 0208 1196 0606 2212
Bang & Olufsen 0565 0620
BaoHuaShi 0264
Baosheng 0009
Base 0780
Basic Line 0009 0374 1149 0037 0668 0556
0455 1037
Bauer 0009 2197 0698 0706 0264
Bauhnh 2461
Baur 0009 0037 0512 0195 0556 1505
BBK 1687 1523
Beaumont 0178
Beijing 0009 0208 0226 0264 0374 0661
1619
Beko 0370 0714 0486 0035 0715 0037
0418 2279 0556 2125 1308 0606
0808 1652 2200
Belson 0698 2241 2032 2714
Belstar 1037
Bennett 0556 0037
BenQ 1562 1523 2402 2214
Bensten 1326 1413
Beon 0037 0556 0418
Beond 1833
Berthen 0668 0556
Best 0370
Bestar 0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo 0374
Bestwell 1326
Bexa 2493
Black Diamond 0820 1037 0614 0556 1163 0753
0587
Black Strip 0035
Blaupunkt 0195 2426 2106 0455 0170 0036
Blauen 0374 2275
Blusens 1847 1849 2241 2481 1846
Blue Diamond 2426 2106
Blue Media 1606
Blue Sky 0037 1372 1037 0556 0668 0714
1709 1149 0487 0715 0625 1652
0624 1909 0455 1908 0808 1363
1916
Bluetech 2561 2799
Boca 1652
bogo 2561
Boigle 1696
Boman 1372
Boots 0009
Bork 1363
BPL 0037 0556 0896 0208 1208 1637
Brandt 0109 0625 0335 0287 0343 0560
Brandt Electronique 0287 0335
Brimax 1709
Brinkmann 0037 0556 0668 0418 0486
Brionvega 0037 0556
Brother 0264
Bruns 0486
Bush 0009 0614 1037 2032 1326 0036
0037 0714 1687 1585 0668 2125
1652 1149 0371 1556 0374 0698
0264 0487 0208 0556 1900 1908
2676 1248 1982 1916 1682 0587
1308 2053 2104 2214 1983 2212
2241 2239 2402 1865 1720 1954
2673 0443 2007
Buxtron 0698
Caihong 0009
Caishi 0891
Cameron 1523 0556
Camper 0037 0556 0486
Capsonic 0264
Carad 0610 0037 0556 0668 1037
Carena 0455 0037 0556
Carrefour 0036 0037 0556
Carver 0170
Cascade 0009 0037 0556
Casio 0037 0556

CAT 1682
 Cathay 0037 1727 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820 0767
 cello 1846 1770 2246 2673
 Centrex 0780 0891 0698
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0418 0370
 Changcheng 0009 0264 0374 0661
 Changfei 0009 0374
 Changfeng 0264 0753
 Changhai 0009
 Changhong 0767 3434 0820 0009 0264 0508
 Chengdu 0009
 Chimei 1666 1852 1505
 Ching Tai 0009
 Chun Yun 0009
 Chunfeng 0009 0264
 Chung Hsin 0108 0653 0036
 Chunsun 0009
 Cimline 0009
 Cinex 2197 0648 1556 1982
 City 0009
 Clarity 1720
 Clarivox 0037 0418 0556
 Clatronic 0037 0370 0371 0714 0264 0556
 0009 0648 0606 1372 1163
 Clayton 1037
 CMX 2799 3067
 Cobolt 0891
 Combitech 1908
 Concorde 0009
 Condor 0037 0370 0556 0009 0418 0264
 Conia 1687 0754 0820 1523 2032 2410
 2483
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0009 0264 0698 0753
 Contec 0009 0036 0264 0037 0556
 Continental Edison 0109 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 CPTec 0625 1363
 Crown 0009 0712 2200 0370 0037 0486
 0556 0418 0487 0714 0606 0715
 0208 0653 1037 1652 0668 2021
 Curtis Mathes 0093
 CWN 0655
 CWR-Tech 1372
 Cyberpix 2676
 Cytronix 1298
 D.Boss 0037
 Daewoo 0634 0661 1849 2098 0499 0624
 0374 1909 0037 0556 0009 1137
 0178 0170 1908 0880 0108 0865
 0698 0714 0706 2275 2037 1376
 1795
 Dansai 0037 0556 0264 0035 0009 0036
 0208
 Dantax 0370 0486 1652 0714 1916 1037
 0606 0715 1908
 Datron 0625
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 0706 1376 0264
 Dayton 0009
 Dayton 0009 0374 0037 0556
 Dayu 0374 0661
 de Graaf 0208 0548
 DEC 0891 1326 0896
 Decca 0037 0556 1137 1908
 Deitron 0037 0556 0374
 Denko 0264
 Denver 0037 1372 1770 0556 0606 1849
 0587 2239 2021 1709 2197
 Desmet 0037 0556 0009
 Dew 1770
 DGM 2022 2239 2059 2284
 DGTEC 2714
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0009 0371 0820 0896
 1681 0706
 DiBoss 0037 0556
 Dick Smith Electronics 1326 2241 2457
 Digatron 0037 0556
 Digihome 1149 2676
 Digiline 0037 0556 0668

DigiLogic 0037 0556
 Digimate 0890 2022
 DigiMax 0891
 Digital Device 1606
 Digttek 1709
 Digtex 0820
 Digator 0037 0556 0888 1703
 Digtrex 3067 3194
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dikom 1703 1696 2561 2799
 diVision 2197
 Dixi 0009 0037 0556
 DL 0891 0780 0037 0587 0865 1363
 1326
 DMTECH 1964 1849 2001 2223
 Domeos 0668 0037 1037
 Dongda 0009
 Donghai 0009
 Dream Vision 1704
 DSE 0888 1556 0820 2457 1703 0767
 0698 1682 2241 2032 2098 1326
 DTS 0009
 Dual 0343 0037 0556 1137 1149 1037
 2032 2241 1372 1163 2676 1585
 0714
 Durabrand 0037 0178 1437 0556 1652 1037
 0714
 Dux 0037 0556
 D-Vision 0037 1982 2197 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 Dyon 2799 2457
 E.S.C. 0037 0556
 e:max 1372 0606
 Easy Living 1248 2104 1709 1613 1217 1308
 2023 2005 0877 1556 1666
 Easy Touch 2059
 Ecco 0773 0706 0698
 ECE 0037 0556
 ECG 2197 3067 2239 2125 0037 1037
 Ecron 1846
 Edison-Minerva 0487
 Elbe 0610 0292 0370 0037 0556
 Electrion 1585
 Electroview 2706
 Elekta 0009 0037 0556 0264
 Elenberg 1795
 Elfunk 1208 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0548 0556 0009
 Elite 0037 0556
 Elonex 1776
 Elta 0009 0264
 Emerson 0178 0714 0037 0556 0371 0624
 1909 0486 0370 0668
 1709 2426 2106
 e-motion 0753 0773
 Enzer 1682
 Erison 0037 0556
 Erres 2486
 Essentials 0009
 Ether 0009 0037 0556 0820
 Etron 0264
 Eurofeel 0037
 EuroLine 0264 0037 0556 0370
 Euroman 0037 0556
 Europa 0037 0556
 Europhon 1248 2676 1606
 Evesham 2559 2561
 Evotel 0037 0556
 Excel 1037
 Excello 0037 0556
 F&U 2676
 Fagor 0037 0556
 Family Life 0037 0556
 Feilang 0009
 Feilu 0009
 Feiyan 0264
 Feiyue 0009
 Fenner 0374 0009
 Ferguson 0037 0625 0335 0109 0287 1037
 0343 0560 2393 0556 0035 0653
 0108 0548 0443 2007 1916 1908
 2053 1954 2275 1865 2426 3067
 2106 2676
 Fidelity 0512 0037 0556 0371 0264 1908
 Finlandia 0208 0346 0548 0287 0343

Finlux	0037 0556 0714 0346 1585 2676	Haiyan	0264
	0715 0480 1556 0473 0418 0606	Halifax	0264
	0808 1248 1163	Hallmark	0178
Fintec	1982	Hammerstein	0264
Firstar	0009	Hanimex	1908
Firstline	0009 0037 0556 0374 0668 0714	Hankook	0178
	0624 1909 0208 1037 0808 1363	Hanns.G	1613
	1163 1308	Hannspree	2786 1613 1776 2027 2214
Fisher	0036 0208 0370	Hanseatic	0037 0556 0499 0661 0292 0634
Flint	0037 0455 0556 0610 0264		0370 0009 0714 0808 0486 0625
Foehn & Hirsch	2391 0178		2001 1964
Force	1149	Hantarex	2197 2467 0009 0037 0556 0865
Formenti	0037 0556 0486	Hantor	0037 0556
Fortress	0093	Harsper	0865
Fraba	0037 0556 0370	Harwa	0773 1196
Freesat	1636	Harwood	0009 0037 0556 0487
Friac	0009 0037 0556 0370 0499 0655	Hauptpauge	0037 0556
	0610	Havermy	0093
Frontech	0264 0009	HCM	0009 0037 0556 0418 0264 1196
Fuchsware	0780	Hedzon	0556 0037
Fujicom	1709	Hema	0009
Fujimaro	1687 0865	Hicon	1298 2483
Fujimaru	1687	Hifivox	0109
Fujitsu	0853 0009 0037 0556	Highline	0264 0037 0556
Fujitsu General	0009	Hikona	1983
Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808	Hinari	0009 0208 0036 0037 0556 0443
Funai	1817 1394 0264 1037 1666 1595		2007 0487 0264 1908
	0668 1505 0714	Hisawa	0455 0610 1908 0714
Furi	0264	Hisense	1363 2341 2371 0009 0208 2098
Futronic	0264 0698		2037 0508 0753 3010 0698 0891
Future	0037 0556		1208 0780 0556
Gaba	1037 0037	Hitachi	1576 1772 0481 0578 0719 2207
Galaxi	0037 0556		0009 0225 0108 0744 1585 1037
Galaxis	0370 0418 0037 0556		0036 1484 1481 1687 2676 0109
Galeria	0009		0634 0473 0178 0343 2214 1163
Garza	0556		0499 1149 2005 0508 0548 2007
GBC	0009 0374		0480 0443 0037 0556 1137 0877
GE	0343 0178 0560 0287 0109 0335		2279
	0625	Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556 0499
GEC	0037 0556	Hitsu	0009 0610 0455
Geloso	0009 0374	Höher	0714 1556 0865 1163
General	0109 0287	Home Electronics	0606
General Electric	0343 0287	Hongmei	0009 0093 0264
General Technic	0009	Hongyan	0264
Genesis	0009 0037 0556	Horizont	1617 3024
Genexa	0037 0556 0009	Hornophon	0037 0556
Gericom	0865 1606 1721 1298 1217 0880	Hoshai	0455
	0808	Hua Tun	0009
G-Hanz	1681 1363	Huafa	0009
Giant	0009	Huanghaimei	0009
Godrej	1585	Huanghe	0009
GoGen	2676 1163 0037 1037	Huanglong	0009
Gold	1833 2023 1770	Huangshan	0009 0264
Goldfunk	0668	Huanyu	0374 0264
GoldStar	0037 0009 0178 0370 0556 0109	Huaqiang	0264
	0606 0714 0715 0455	Huari	0264
Gooding	0487	Hugoson	0890 1666 1217
Goodmans	0634 1248 2393 0036 0037 1795	Humax	1295 1539
	2676 1585 1687 0624 1037 1983	HYD	1376
	0499 0556 0343 0371 0714 0668	Hyper	0009
	0374 1909 1163 0264 0009 0487	Hypson	0037 0264 0556 0714 0715 0455
	0035 0480 0560 0335 1908 0661		1908 1037 0668 0486
	1900 0880 1308 0587 1376 1149	Hyundai	0037 0556 0865 0698 0753 1326
	1727 1682 1720 2053 2223 1523		1532 1681 0767 1770 0264 0888
	1709 0808		1037 2284 1606 0706 1556 1376
Gorenje	0370 1585 2676		2676 1163
GP	0753	Iberia	0037 0556
Gradiente	0653 0170 0037 0556	ICE	0264 0037 0371 0009 0556
Graetz	0714 0371 0037 0556 1163	Ict	0037 1137 0556
Gran Prix	0648 1196	iDEAL	1556
Granada	0037 0556 0226 0208 0108 0036	lekei	1696
	0473 0335 0560 0225 0343 0548	lISonic	1376 1613
Grandin	0037 1652 0556 0009 0610 0714	liyama	1217 0890
	0715 0668 0374 0455 1037 0865	i-Joy	2284
	0880	Ikasu	2246
Grundig	0195 0508 1223 0037 2059 2676	Imperial	0037 0370 0418 0508 0556 2197
	0443 0487 3067 1687 0556 0587	Imperial Crown	0009 0264 0374 0661
	0706 1037 2007 0009 0036 0370	Indiana	0037 0556
	1908 1916 1308 0178 1376 0343	InFocus	1430
	2053 2239 2200 1248 2125 1372	Ingelen	0487 0610 0714
	2561	Ingersoll	0009
Grunkel	1163	Ingo Devices	2239
GVA	1326	Inno Hit	0009 1037 0037 0556 1163 1585
H&B	0808 2001	Innova	0037
Haaz	0706	Innovation	0037 0556
Haier	0698 0264 2212 2214 0037 0508	Innowert	0865 1298
	0587 0896	Inotech	0773 0820
Haihong	0009	Inspira	1372 1556

Interactive	0037 0556 0512 0370 0109	Leyco	0037 0264 0556
Interbuy	0009 0037 0264 0512 0556	LG	1423 1840 2182 1637 0178 1305
Interfunk	0037 0556 0512 0370 0109		0037 1721 1664 0714 0556 0606
Internal	0037 0556 0624 0499 0374 1909		0108 0715 1681 0698 1149
Intervision	0037 0455 0264 0371 0486 0370	Liesenkötter	0037 0556
	0487 0009 0556	Lifetec	0037 0668 1037 1137 2001 0374
Ipure	1376		0009 0512 0655 0556 0714 0264
Irradio	0009 0037 0556 0371 2021 0714		1248
IRT	0698	Linetech	2676 1163
Isis	2676 1163 1037	Linsar	1585 2676 2279 1163 1037
Isukai	0037 0556 0455	Lloyd's	0009
ITS	0037 0371 0264 0009 0556	Local Calcutta TV	0208 1208
ITT	2125 0480 0548 0473 0346 0208	Local Chennai TV	1413 0371 0264 0806 0009
	0610 1523 2371 2676 1163	Local Delhi TV	0508
ITT Nokia	0548 0473 0480 0346 0208 0606	Lodos	1037 1149
	0610	Loewe	0512 0790 0633 1884 0556 0655
ITV	0037 0264 0556 0374		0370 0292
JDV	1982	Logik	0698 1865 1795 2486 0773 0009
Jean	0036 0009		0264 0371 1585 0880 1217 1037
JEC	0035		2095 1687 2241 0037
JGC	1709	Logix	0668 2426
Jialicai	0009 0264	Longjiang	0264
Jinfeng	0208 0226	Luker	1982
Jinque	0009 0264	Luma	0037 0556 0374 0009
Jinta	0009 0264	Lumatron	2023 0037 0556 0264
Jinxing	0009 0264 0698 0037 0556	Lumenio	0037
JMB	0037 0499 0634 0374 0556 0443	Lux May	0037 0009 0556
	2007 1908 2676	Luxor	0480 0208 0548 0346 0473 1037
JNC	1964 0896		2676 1163
Jocel	0712	LXI	0178
Jubilee	0556	Madison	0037 0556
Juhua	0264	Magnavox	0037 0556 0036 0780 0706 0753
JVC	0653 1795 1818 2676 1163 0036	Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289
	2118 0606 0371 0508 0418 0093		1556
	0650 2714	Majestic	2799
Kaige	0009 0264	Mandor	0264
Kaisui	0009 0037 0556 0455	Manesth	0037 0556 0264 0035
Kambrook	0264	Manhattan	0037 0556 0668 1037
Kanghua	0896	Maqma	1298 1709 1606
Kangli	0009 0264 0374 0661	Marantz	0037 0556 1532
Kangyi	0009 0264	Mark	0037 0556 0374 0009 0714 0715
Karcher	0037 0556 0370 0610 0264 0714	Marks & Spencer	1846 1847 2246 1770 2673
	1556 0606 1982 2125 1308	Mascom	1556 0556 0037 2125 1585
Kathrein	0556 0037 0880	Master's	0499 0037
Kawa	0371	Masuda	0371 0009 0264 0037 0556
Kendo	0037 0610 0556 0512 0370 0648	Matsui	0009 0443 1163 1037 2007 0035
	1585 1037 1437 0486 1149 1163		0036 2022 1916 2486 0037 0195
	1137 2676		0208 0556 0487 0371 0455 0335
Kennex	1037		0714 1908 1666 0880 2279 2676
Kenstar	2331 2548		0744
Keymat	1326 1413	Matsushita	0650
Kingsbrook	1037	Matsuviana	0587
Kiota	0371	Maxam	0264
Kioto	0556 0706	Maxdorf	0773 0698 0706 0264
Kiton	0556 0037 0668	Maxess	2493
KLL	0037	Maxim	1982 1556
Kneissel	0037 0370 0610 0374 0499 0556	MCE	0009
	0292 1908	Medialine	1964
Kobra	1298	Mediator	0037 0556
Kolin	0653 0108 0036	Medion	0668 0714 1376 0808 1037 0037
Kolster	0037 0556		0556 0512 2239 1137 0698 1908
Kongque	0009 0264		1437 1900 1248 0880 1289 1916
Konichi	0009		1556 1149 2001 2676 2279 1687
Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0587		1849 1163
	0754 0606	MegaDrive	1248
Kontakt	0487	Megas	0610
Korpel	0037 0556	Megatron	0178
Korting	0370	MEI	1037 0037 0556
Kosmos	0037 0556	Meile	0264
Kotron	0264 1900	Meletronic	0346 0009 0037 0512 0109 0343
Koyoda	0009		0287 0374 0480 0556 0624 0634
Kuaille	0009 0264		0195 0661 0714 1652
Kulun	0009	Memorex	0009 0178 1037 0650
Kunlun	0208 0226 0264 0374 0661	Memory	1983
Küppersbusch	2676 0037	Memphis	0009
Kyoshu	0418 0264	Mercury	0037 0009 0698 0264 0556 0706
L&S Electronic	0865 0714	Mermaid	0037
LaSAT	0486 0370	Merritt	0548
Lavis	1037 0037	Metronic	0625
Leader	0009	Metz	1533 0746 0447 1163 0195 0037
Lecson	0037 0556		0556 0587 0668 1037 1637
Legend	0009	MGA	0178 0037 0556
Lenco	0009 1795 2799 0037 0374 0556	Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808 1372
	0587 1037 1983		2001 0714
Lenoir	0009 0890	Microspot	1614
Lentec	1696	Microstar	0808
Levis Austria	0037 0556	MicroTEK	0820 0698 0706 0264
Lessor	1196	Mikomi	1149 1163 0744 1585 2676 0037

Minato	0037	0556			
Minerva	1248	0487	0195	0108	
Ministry of Sound	2676				
Minoka	0037	0556			
Mirai	1666	1852	1651		
Mirror	1900				
Mitsai	1556				
Mitsubishi	0108	0512	0093	0178	0037 0650
	0036	0556	0208	1037	1393
Mivar	0609	0292	2386	0370	
Monaco	0009				
Moree	0037				
Morgan's	0037	0556			
Moserbaer	1149	1585			
Motorola	0093				
MTC	0370	0512			
MTlogic	0714	1308	2104		
Mudan	0009	0208	0226	0264	
Multitec	0037	0556	0486	0668	1037 1556
	1982				
Multitech	0009	0486	0037	0370	0556 0264
Murphy	2005	1849	0443	2673	2246
Musikland	0037	0556			
Mx Onda	1687	1983			
MyCom	1376	0178			
Myryad	0556	0037			
NAD	0178	0865			
Naiko	0037	1982	0606	0556	
Nakimura	0374	0037	0556		
Nanbao	0009	0264			
Nansheng	0264				
Narita	1982				
NAT	0226				
National	0226	0208	0508		
NEC	0170	0587	0178	0009	0036 1775
	2461	0455	0374	0037	0556 0653
	0264	0508	1704	0499	0661
Neckermann	0037	0370	0556	1505	0418 0512
NEI	0037	0556	0371	1037	
NEO	0754	1372			
Neon	1732	2246	1770	2673	
Neovia	0865	1964	1376		
Nesco	1908				
Nesx	1732				
Netsat	0037	0556			
Neufunk	0037	0009	0556	0610	0714
Nevir	2799	2676			
New Tech	0037	0009	0556	0343	
Newave	0009	0178	0093		
Nikai	1163				
Nikkai	0035	0037	0556	0264	0009 0036
	2676				
Nikkei	0714				
Nikko	0178				
Nintaus	0891				
Nogamatic	0109				
Nokia	0473	0480	0548	0606	0208 0374
	0346	0610	0109		
Nordmende	0109	0560	0891	0287	0343 2331
	3024	2548	2001	0195	0037 0556
	0335	1248	0714	1289	1413 0443
	2007	1585	2676	1163	1308 0625
Normerel	0037	0556			
Nortek	0668				
Novak	0037	0556			
Novatronic	0037	0374	0556		
Novex	1523				
Novita	1585				
Nu-Tec	0455	0698	0820	0037	0556 0706
	0264	2481			
O.K.Line	1037	1372	1556		
Oceanic	0208	0473	0548	0480	2001
Odeon	0264	1795			
Odys	1795	2799	2239		
ok.	3434	2676			
Okano	0370	0037	0556	0264	0009
OKI	1037	2125	2200	2676	3434 1585
	1308	1163			
Ölevia	1588				
Olidata	1376				
Omega	0264				
Omni	0780	0891	0698		
Onei	2676				
Onida	0653	0418			
Onimax	0714				
Onn	1709	3024	1556	1149	2125 2112
	0556	2676	1770	2279	
Onwa	0371				
Onyx	1709	1770			
Opera	0037	1308	0556	0714	
Optimus	0650				
Optonica	0093				
Orava	1037	1149	1163		
Orbit	0037	1696	0556		
Orion	0037	2007	1696	2032	2005 0443
	0714	2108	0556	0655	0009 0264
	1916	1908	0880	1196	2001 1954
	1037				
Online	0037	0556			
Ormond	0668	1037	0037	0556	
Orson	0036				
Osaki	0264	0037	0374	0556	
Osio	0037	0556			
Osune	0036	0037	0556		
OTIC	1687	1983			
Otto Versand	0036	1505	0037	0343	0512 0093
	0556	0195	0109	0226	0009
Pace	1908				
Pacific	0037	1916	0556	1137	1908 0714
	1037	0443	1372	2007	
Palladine	2487				
Palladium	0370	0418	0037	0655	0714 1137
	1505	0556	1982		
Palsonic	0264	0773	0037	0698	0556 0418
	1196	1326	1681	1795	2481 2461
	2410				
Panache	1585				
Panama	0009	0264	0037	0556	
Panasonic	0650	0226	1636	1650	0037 1310
	0556	0208	0508	0896	0853 0548
	0108				
Panavision	0037	0556			
Panda	0009	0208	0226	0264	0508 0698
	0780	0706	0891		
Papouw	0037	0556			
Pathe Cinema	0292	0370			
Pathe Marconi	0109				
Pausa	0009				
PEAQ	2676				
Peng Sheng	0891				
Penney	0178				
Perdio	0037	0556			
Perfekt	0037	0556			
Philco	0418	0037	0556	0370	0178 0481
Philips	0037	0556	0639	1506	0605 1744
	2768	2015	1583	1887	2800 0178
	0108	0374	0343	0009	1505
Phocus	1289	1308	0714	1652	
Phoenix	0037	0556	0370	0486	
Phonola	0037	0556			
Pilot	0556	0037	0712	0706	
Pioneer	1260	0760	0109	0170	1457 0679
	0037	0556	0287	0343	0486 0512
Pionier	0370	0486			
Plantron	0037	0556	0264	0009	
Playsonic	0714	0037	0715	1652	
Polar	0037				
Polaroid	1523	1720	1687	2125	
Policom	0109				
Poppy	0009				
Portland	0374	0624	1909		
Powerpoint	0487	0037	0556	0698	1770
Premier	0009	0264	0891		
Prestigio	1900				
Prima	0009	0264	1196		
PrimeView	1606				
Princess	0698	1326			
Prinston	1037				
Pro Vision	0499	0037	0556	1037	0714 1372
Profex	0009				
Profi	0009				
Profilo	1556				
Profitronic	0037	0556			
ProLine	0634	1613	1727	1037	1545 0625
	2135	0037	0556	1376	2104 2223
Prosonic	0037	1696	0556	0370	1865 0374
	0880	0371	0668	1376	0714 2676
	2001	1372	1732	1770	2106 1709
	1163	0606	2197	2100	2125 1545
	1849	0715	1196	2021	1523 2481
	2279				
Protech	0009	0037	0556	0264	0418 0668
	0486	1037			
Proton	0178	0009			
Proview	1687				
PVision	2001				

Pye	0037 0556 0374	SEG	0036 1037 2239 0037 0264 1163
Pymi	0009		0668 0556 1437 0487 0009 0634
Qingdao	0208 0226 0264	SEI	1505 0037 0556
Quadro	0753 1326 0556 0037 1149 1163	Sei-Sinudyne	1505 0037 0556
Quartek	1606	Seitech	1217 1372
Quasar	0650 0865 0009	Seleco	0371 0036 0264 0346
Quelle	0037 1505 0109 0512 0036 0668	Sencor	0714 3067 2239 2197
	0556 0195 0264 1037 0346 0009	Sencora	0009
Questa	0036	Sense	1847
Radialva	0109 0037 0556 0287	Sentra	0035 0009
Radiola	0037 0556	Serie Dorada	0178
Radiomarelli	0037 0556	Serino	0610 0455 0093 1193
Radionette	0714	Shancha	0264
RadioShack	0037 0556 0178	Shanghai	0009 0208 0226 0264
Radiotone	0009 0037 0556 0370 0418 0648	Sharp	1659 0093 1193 0009 2676 1393
	0668 0264 1037		0036 2214 1587 2402 0650 0653
Rank Arena	0036 0753		2951 1163
RCA	0625 0093 0178 0560 0335 0618	Shen Ying	0009
	0679 0343 0753	Shencai	0009 0264
Realistic	0178	Sheng Chi	0009
Recor	0037 0418 0556	Sheng Chia	0009 0093
Rectiligne	0037 0556	Shenyang	0009 0264 0753
Red	2032	Sherwood	0009
Red Star	0037 1556 0556	Shineldo	2104
Rediffusion	0548 0036 0346	Shintoshi	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668	Shivaki	0037 0556 0443 2007 0374 0178
Relisys	0865 0877 1687 1298 1376 1585	Show	0418 0009 0698 0264 0706 0037
Render	2112	Siemens	0037 0195 0556
Reoc	0714 0624 0634 1909 2197	Siera	0037 0556 0587
Revox	0037 0808 0556 0370	Siesta	0370
Rex	0264	Silva	0037 0556 0648
RFT	0292 0370 0264 0037 0556 0486	Silva Schneider	0753 1556 0648 2125
Ricoh	0037 0556	Silver	0036 0037 0455 0556 0715
Rinex	0773 0418 0698 0264 0706	SilverCrest	1037 0037 0556 2676
R-Line	0037 0556	Singer	0009 0806 0698 1556 0037 0556
Roadstar	0009 1037 0715 0264 0418 0037		0335
	0556 0714 0668 1916 1900 1326	Sinotec	0773 2012 0418 0606 0698
Rodex	0037 0556	Sinudyne	1372 1505 0037 0556 1908 0606
Rolsen	0037 0556 2098 2037 2001	Sky	1614 0037 0880 0178 0556 1613
Rover	0036 0877		1606 1376 1775 0661 0865
Rowa	0037 0264 0698 0712 0009 0706	Skysonic	0753
	0587 0556	Skyworth	0037 0556 0009 0264 0698 0753
Royal	0418 0606	Sliding	0865 0880 1372
Royal Lux	0370 0335	SLX	0668
Rukopir	0556 0037	Smaragd	0487
Saba	0109 0625 0287 0560 0335 0343	S-Media	1217
	0548 0650 0714 1588	Soemtron	0865 1298
Sagem	0610 0455 0830 0618	Sogo	1376 3067
Saige	0009	Solavox	0548 0037 0556
Saisho	0009 0634 0374 0264 2022	Songba	0009
Saivod	1982 0037 0556 1163 1556 0668	Sonic	0753
	0712 1037	Soniko	0037 0556
Sakyno	0455	Soniq	1298 2474 2493
Salora	0548 0208 0480 1556 2125 2197	Sonitron	0208 0370
	2001	Sonix	1732
Salsa	0335	Sonneclair	0037 0556
Sampo	0009 0036 0093 0178 0650	Sonoko	0009 0037 0556 0264
Samsung	2051 1619 0618 1630 0587 2953	Sonolor	0208 1505 0548
	0556 1249 0009 1235 0037 0178	Sontec	0037 0556 0370 0009
	0264 0370 0208 0814 0226 3164	Sontech	1983
	0718	Sony	1825 2778 1505 1651 0650 1625
Sandström	2371		0036
Sanjian	0264	Sound & Vision	0374 0037 0556
Sansui	0037 0655 1709 0706 0556 0371	Soundesign	0178
	1413 0455 0888 0753 0698 0264	Soundwave	0037 0418 0556 0715 1846 1847
	0806 0714 1964 1248 1681 1556	SOVOS	2239
	1703	Sowa	0226 0036 0178
Santon	0009	Soyea	0773
Sanyo	0208 1208 0292 0036 0370 2461	Soyo	1709
	0009 0508 0037 0556 0486 0170	Spectra	0009
	0264 1649 1037 2676 1149 1163	Ssangyong	0009
	1585 2279	Staksonic	0009
Sanyuan	0009 0093	Standard	0009 0037 0556 1037 0374 1709
Save	0037 0556	Starion	1037
Saville	1908	Starlite	0009 0037 0556 0264
SBR	0037 0556	Stern	0264
Schaub Lorenz	0548 2241 0714 0606 0486 0374	Stevison	1982 1556
	1372 1363 2100 2676 2125 1308	Strato	0037 0556 0264 0009
	2200 1163	Strong	1163 1149 1037 0037 0556
Schneider	0037 1137 2676 0556 0371 0668	Sungoo	1248 2037
	0343 1037 0648 0714 0624 1909	Sunic Line	0037 0556
	1908 1982 1916 1617 1372 3024	Sunkai	0455 0610 0037 0556 0487 0865
Schöntech	1037	Sunny	0037 1617
Scotch	0178	Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Scott	0178 1523 1983 1795	Sunstech	2001 2676 1964
Sears	0178	Sunwatt	0455
Seaway	0634	Sunwood	0037 0556 0009
Seelver	0556 1037 0037		

Supercomp 0891
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0455 0037
 SuperTech 0009 0037 0556
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0374 0009 0037
 Supratech 2208
 Susumu 0335 0287
 Sutron 0009
 SVA 0587 0698 0264 0455 0865 0208 0706
 Svasa 0698 0208 0706 0264
 Swedx 1606
 Sweex 2474 2284
 Swisstec 1775 1614 1606 1613 0880 1376 0865 1776 1849 2059 2104
 Synco 0036 0093 0178
 Sysline 0037 0556
 T+A 0447
 Tacico 0178 0009
 Tai Yi 0009
 Taishan 0009 0374
 Tandberg 0109
 Tandy 0093
 Targa 0618
 Tashiko 0036 0650 0170
 Tatung 1720 0009 0036 0037 1248 1556 0556 1908 1372 3024 1916
 Taurus 2197 3024
 TCL 3047 0806 1916 0587 0625 0698 0706
 TCM 0714 1289 0808 2001 1308
 Teac 0009 0698 1687 2168 0037 0264 1437 1037 0556 0512 0418 0455 0712 0668 0706 0624 1909 0178 0170 0714 1149 1617 1363 1795 0587 1770 1709 2032 2241 2607 2714 2761 2457 1983
 TEC 0009 0335 0037 0556
 Tech Line 1585 0037 0556 0668 1437 1163
 Technica 1982
 Technics 0650
 Technika 2106 2032 1865 2168 2059 1849 2212 2676 1983 1585 2125 2426 2197
 TechniSat 0655 0037 0556
 Technisson 0714 1289 1652
 Techno 1585 1037
 Technol Ace 0698 0264 0634 0374
 Technosonic 0625 2032 1982 0499 0556 1372 0880 0037 1326 0714
 Techvision 1709 2032
 Techwood 1163 1037 2676 2279
 Teckton 1376
 Tecnimagen 0556
 Teco 0009 0036 1523 0093 0178 0264 0653
 Tedalex 0698 0706 0606 0037 0418 0009 0208 0891 0587 0806 0556 1709 1681 0264 1703
 Teiron 0009
 Tek 0820 0037 0698 0009
 TELE System 2125
 Teleavia 0109 0343 0287
 Telecor 0037 0556
 Telefunken 0625 2676 2799 0560 0587 0109 0698 0335 0343 0712 0820 0896 0754 0780 0891 0287 1703 1681 0753 0037 0706 0556 0486 0714 1556 0346 1585 1588 1163
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestar 0009 0037 0556 1849
 Teletech 0009 0037 0556 0668 1037
 Teleton 0036
 Television 0037 0556
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0037 0556 0009 0374 0371 0715 1037
 Tenson 0009
 Tesla 1037 0037 0668 0714 1652 0715 1137 0371 0753 0556 0610

Tevion 1298 1248 0556 1687 1556 0648 0767 0808 0668 2676 2032 2100 1137 0865 1037 2241 2373 1289 1585 2023 0714 0037
 Textet 0374 0009
 Texla 0780
 Thes 1696 2487 1849
 Thomson 0560 0625 0109 0287 0343 0753 3047 0335 1588 0037 0556
 Thorn 0035 0108 0109 0037 0225 0343 1505 0499 0512 0556 0335 0036 0374
 Thorn-Ferguson 0108 0343 0109 0335 0499 0035 0093
 Tiane 1196
 Tiny 1196
 TMK 0178
 Tobo 0009 0264
 Tokai 0037 0556 0668 0374 0009 1037
 Tokaido 1037
 Tokyo 0035
 Tongguang 0264
 Tongtel 0780 0587
 Top Show 0698 0773 0418 0009 0264 0706
 Topline 1037 0668
 Toshiba 1508 0718 0508 0009 0035 0036 1289 2676 0714 0093 2775 0264 0618 0650 1457 1704 0109 0195 1916 1908 0698 0037 1556 1037 2732 1163 3323 3047 1652 0767 2786
 Tosumi 1982 1770
 Toyoda 0009 0371 0264
 Trakton 0009 0264
 TRANS-continents 0668 1037 0865 0556 0037 0486
 Transonic 0037 0698 0712 0556 0455 0587 0512 0264 0418 0009 1363 1326 0780
 Triad 0037 0556 0009
 Trio 1687 1248
 Tristar 0264
 Triumph 0346 0556 0037
 Tuntex 0009
 TVE 2239
 TVTEXT 95 0556
 Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480
 Ultravox 0374 0037 0556
 UMC 1606 1775 1614 1849 2059 2106 2168 2426
 Unic Line 0037 0556 0473 0455
 United 0714 1983 0037 0715 2799 0556 2481 1916 1908 1037 0587 1982 2241 2200 1849 1652 1770 1523 2125 1163
 Unitek 1709
 Unitron 1681
 Universal 0714 0037 0556
 Universum 0037 0808 1037 1163 0264 0346 0370 0668 0480 0195 0473 1437 1149 0512 0418 0036 0556 1505 0109 0009 0170 0618
 Univox 0037 0556
 V7 Videoseven 1696 0178 0880 1376 1217 1666 0618 1651 1505
 Vanguard 0037 0556
 Venturer 1727 1545 1865
 Venus 1326
 Vestar 1137
 Vestel 0037 1037 1163 1585 2676 0668 0556
 Vexa 0009 0037 0556
 Victor 0653 0036 0650
 Videocon 0508 2331 0009 2548
 VideoSystem 0037 0556
 Videotechnic 0374
 Vidtech 0036 0178
 ViewSonic 1627 1542 1588 2111
 Vision 0037 0264 0556 2481
 VisionPlus 2426 2106
 Vistron 1363 1847
 Visual Innovations 2106
 Vivax 1326 1308 1617 0037 1709
 Vivid 2483
 Vivo 2032 2100 2410
 Vortec 0037 0556
 Voxson 0178 2706 0037 0556 0418 2197
 VSA 1413
 VU 2098 2037

Walker 2676 1149 2279
 Waltham 0418 0287 0037 0556 0668 0109
 1037 0443 2007
 Wards 0178
 Warumaia 0374 0661 0634
 Watson 1037 0037 1248 0556 0009 0668
 1908 1437 1376
 Watt Radio 0486
 Wega 0036 0037 0556
 Wegavox 0009 0037 0556
 Weipai 0009
 Welltech 0714 1652
 Weltblick 0037 0556
 Weltstar 1037
 Weston 0037 0556
 Wharfedale 0896 1983 1613 2676 1372 0891
 2212 0698 0706 0037 1037 1681
 0714 0556 1556

White
 Westinghouse 0037 0556 0624 1909
 Wilson 0556
 Windsor 0668 1037
 Windy Sam 0556
 Wintel 0714
 World-of-Vision 0880 0890 0865 1289 1298 0877
 1606 1217 1732

Worldview 0455
 XDome 0508
 Xenius 0634 0661
 Xiahua 0009 0264 0698 0773
 Xianghai 0009
 Xiangyang 0264
 Xiangyu 0009
 Xihu 0264
 Xingfu 0009
 Xinghai 0264
 Xingyu 0009
 Xiron 1983
 XLogic 0698
 Xomax 1770
 Xoro 1196 1217 1372
 Xrypton 0037 0556
 Yakumo 1613
 Yamaha 0650 1576
 Yamishi 0455 0037 0556
 Yapshe 0650
 YES 1696
 Yingge 0009
 Yokan 0037 0556
 Yoko 0037 0264 0556 0009 0370
 Yonggu 0009
 Yousida 0009
 Yuhang 0009
 YU-MA-TU 0037
 Yüsmart 1613
 Zenith 0178 0624 1909
 Zepto 1585
 Zhuhai 0009 0374
 Zonda 0698
 ZX 1908

Ampere 0396 0132
 Amstrad 0132 0847 1693 1801 0885 1175
 1662 1113 2139 1848 0396 0713
 2738
 AMTC 0713
 Anglo 0713 1279
 Ankaro 2418
 Ansonic 2757
 Antares 0455
 Apollo 1672
 Apro 1279 0132 1075
 Arcon 1736
 Arena 2568
 Argos 1279
 Arion 0200
 Armstrong 1300
 Arnion 0299 0740
 ASA 0200
 Asat 1334 0114
 Asda 2102 1284
 ASLF 0713
 AssCom 0853
 Aston 1129 2659
 Astra 0607 0713
 Astratec 1743 1929
 Astrell 0885 1986 2418
 Astro 0133 0173 2026 0658 0607 1113
 1099 1100 0200 1273

Atevio 2928
 Atlanta 2418
 Atom 2289
 Audiola 2418 3012
 Audioline 1429
 Aurora 0879 1433
 Austar 1259 0879
 Autovox 3067
 Auvisio 2531 2932 2738 2813
 Avalon 0396
 Avanit 0299 1631
 AWA 1659
 Axil 1777 1993 1658 1659 2418 2738
 Axis 1111
 Axitronic 1626
 aZbox 2719
 B.net 1672
 B@ytronic 1412 0299 0740
 Balmet 1658
 Base 1718
 Bauckhage 1331
 Beko 0455
 Belson 2418 2139
 Best Buy 1993 2139 2728 2842
 Beyonwiz 2379
 Big Sat 1658 1572
 Black Diamond 1284
 Blaupunkt 0173
 Blusens 2871 2938
 Blue Sky 0713 0885
 Blue Star 1279
 Boca 2797 0132 1366 0713 1232 1474
 2026 2308 2458 2533 2813

Bodner & Mann 1480
 Boshmann 1413 1631
 Boston 0132
 Boxer 1458 1957 1692 2429
 Brainwave 1214 0658 1672
 British Sky
 Broadcasting 1175 0847 1662
 Broco 0713
 BskyB 1175 1662 0847
 Bubus Sat 0713
 Bulltech 2738
 Bush 1284 1626 2167 1974 2135 1672
 2418 2433 1645 0560 2813 1811
 1743 2376 1291 1839 1935 2568
 2718
 Cale 0853 2634 2466 2631 1499
 Canal Digitaal 1622 1853 0853 1780 1004 1046
 Canal Digital 2553 1334
 Canal Plus 2107 2657
 Canal+ 0853 2107 2657 1853 2222
 Canalsat 2107 2657 0853 2222
 CanalSatellite 0853 2107 2657 1853
 CDV 1993
 CGV 1413 1846 1567 2034
 Challenger 1956
 Champion 1279
 Cherokee 1323 1480

SAT

@sat 1300
 @Sky 1334
 ABSat 1323 0713
 Acoustic Solutions 1284
 ADB 2553 1259 1473 1367 2152 2367
 2737
 Adcom 0200
 AEG 2738 2813
 AGK 2139
 Agora 1284
 Airis 1659 1993 3012
 Akai 0200
 Akira 2813 3072 2738
 Akura 1705 1626
 Alba 2296 1284 1811 1659 0713 0455
 2433 2568 2034 3189
 Allsat 0200
 Alltech 0713
 Allvision 1232 1334 1412
 Alpha 0200
 Altech UEC 1959 1960 2059
 Amiko 3191
 Amitronica 0713

TV

SAT

SAT

Chess 0157 1334 0114 0713 2026 1626
 Chili 1718
 CityCom 1176 1232 0607 0299 1075 1777
 0658
 Clarke-Tech 1806 2226
 Clatronic 2738 1413
 Clayton 1626
 Clemens Kamphus 0396
 CMX 2932
 Cobra 0396 2531
 Colombia 0132
 Columbia 0132
 Com Hem 1176 1915 2357
 Comag 1232 1413 2026 1412 1366 1474
 0132 0339 2101 2308 2533 2458
 2797 2813
 Comsat 1413
 Comwell 1956
 Condor 1700 0607
 Conia 2167
 Connexions 0396
 Conrad 0607 0573 0132
 CoolStream 2863
 Coomax 2477
 Coship 1658 1672
 Cristor 2257
 Croner 2813
 Crown 1284
 Crypto 3012
 Cryptovision 0455
 Crystal 3012
 CS 1631
 CSI Elektronik 2477
 CST 2863
 Cyfra+ 1853 2593 1409 0853
 Cyfrowy Polsat 2527 0253 0853 1409
 Cyrus 0200
 Daeryung 0396
 Daewoo 0713 1743 1974 1111
 DAK 1993
 Dantax 1626
 D-box 1114 0723
 Deltasat 1075
 Denver 2418 2738
 DGTEC 1631 1718 2680 1331
 Dick Smith
 Electronics 2813
 Dicra 2842 2738 3012
 Digenius 0299 1161
 Digi 2026
 Digi Raum
 Electronics 2622 1176
 Digi1 3067
 Digiality 0607 1334
 DigiFusion 1645 1743 1929
 Digihome 1284 2034 1935
 DigiLogic 2253 2034 2241
 DigiMax 2273
 DigiQuest 2718 2738 2278 1473 1658 1300
 1631 2289
 DigiSat 1232
 Digisky 1658
 Digital 2283 2308 2273
 Digital Vision 1929
 Digital+ 1853 1046 0853 0842
 DigitAlb 1232
 DigitalBox 2289 1631 3012 1100 2757 1886
 Digtel+ 1659
 DigiTrade 1659
 DigiTurk 2432 2097
 Dikom 2531 2938 2842
 Dilog 1780 1957
 DiPro 1543 1473 1367 2278
 Discoverer 0157
 Discovery 1480
 DishTV 1780 1300
 Distratel 1704 1705 0885 1283
 Distrisat 0200
 Diunamai 2531
 Di-Way 2289
 Dizipia 1572
 DMT 1075
 DNT 0200 0396
 Doro 1672
 Dr.HD 2226
 DRE 2622 1176
 Dream Multimedia 1237 1652 1839 1923
 DSE 2280 2210 2418 2813 2477

DStv 1433 0879
 DTI Electronics 3067
 Dual 2034
 Dune 2477
 Durabrand 1284 2241 2034
 DVX 2167 1993
 Dyon 2738 2813 3072
 EagleTec 2477
 Easy-One 2757 2858 3240
 Echolink 1366
 Echostar 1200 2527 1409 0610 0853 0396
 0713 1323 1473
 Eco-Star 1413
 Edision 1631 1279 2306 2712
 Einhell 0132 0713
 Elap 1611 0713 1129 0587 1567 1413
 1846
 Elbe 2418
 Electron 1279 1956
 Elisa 2455
 Elless 0740
 Elsat 0713
 Elta 2738 0200 1659
 Emtec 1659
 eMTEch 1214
 Energy Sistem 1631 2289 2418
 Engel 1777 0713 1672 1251 1801
 EP Sat 0455
 esoSAT 2797
 Eurieult 0885
 Eurocrypt 0455
 EuroLine 1251
 Europa 0607 0200
 Europhon 0299 0607 0132 0713 1334
 Europsat 1413 1611
 Eurosas 1567 1886
 Eurosky 0607 0132 0299 0114 0740
 Eurostar 0607
 Euro-Vox 0744
 Eutelsat 0713
 Eutra 0740
 Evesham 2034
 Evolve 1993
 Eycos 1279
 F&U 2139 3012
 Fagor 1611
 FaVal 2268
 Fenner 0157 0713
 Ferguson 1291 2352 0455 2638 1743 1803
 1929 1279 1935
 Finepass 1780
 Finlandia 0455
 Finlux 1626 0573 1232 0455
 FinnSat 1994 0740
 Flair Mate 0713
 FMD 1251 1658 1413 0114
 FoneStar 1777 2242
 Force 1101
 Fortec Star 2900 2886
 Foxtel 1356 0879 0455 1176
 FPE 1993
 Fransat 2659
 Free Wave
 Technology 1743
 Freecom 0173
 Freesat 2376 2408 1692
 Freesat+ 2443
 Fte Maximal 0713 1886 2757
 Fuba 1801 2750 0396 0173 0573 1161
 0299 1251
 Fuji Onkyo 2748 1631 0339 2728 2101
 Galaxis 1111 1101 1176 0853 0879
 Galaxy 1956
 Garnet 1075
 GbSAT 1214
 Gecco 1157 1412 1273
 General Satellite 1176 2622
 Get 1004
 Globalteq 2145
 Globo 2273 0339 1251 1626 2957 1412
 1429 1334 1474 2026 0740 1157
 GOD Digital 0200
 GoGen 2738
 Gold Box 0853
 Gold Vision 1631
 Golden Interstar 1572 1283 2597
 Golden Media 3191
 GoldMaster 1334 1722

SAT

SAT

Goodmans 1284 2433 2034 1291 0560 1705
 2376 0455 2422 2568 3189
 Gran Prix 0740
 Granada 0455
 Grandin 1626
 Grocos 1409 1658
 Grundig 0173 0847 2367 1291 1284 2376
 2433 3189 2568 0879 0885 0853
 1780 2034
 Guepard 2871
 GVA 2203
 Haier 2418
 Hailo 2289
 Hallo 1626
 Hama 1567
 Handan 1622 1780 1957
 Hanseatic 1099 1100
 Hansel & Gretel 0132 0607
 Hauppauge 1672
 HB 1214 1801 1736
 HD-Box 2928
 HDT 1159
 HE@D 1279 2183
 Heliocom 0607
 Helium 0607
 Hills 1232
 Hirschmann 0396 1886 1111 1113 2026 2513
 0173 0573 2308 0299 1232 0607
 1412 0740
 Hitachi 2034 0455 1284
 HNE 1232 0132
 Homecast 1214 1680 1736 1700 2386
 Houston 0396
 Humax 2144 1176 1232 2289 2408 1808
 1631 1427 2736 1915 2443 1788
 1675 1670 1743 1568 2357 2444
 Huth 0132 0607 1075
 Hyundai 1159 1075
 i-Box 1652
 i-CAN 2737 1367 2367
 Icecrypt 2579 2838
 ID Digital 1176
 ID Sat 2145 2289 1334 1631
 IDTE 1159
 i-Joy 2938 2477
 Illusion Sat 1631 2257
 Image 1993
 Imperial 1429 1334 2289 1099 1100 1197
 1195 1351 0200 1672 1631
 iNETBOX 1652
 Ingelen 0396
 Inno Hit 1626
 International 0132
 Interstar 1214
 Intervision 0607
 Inverto 1839 3095
 Inves 1993 1743
 inVion 2418
 iotronic 1413 0132
 IP Vision 2455
 IQ 2813
 Irradio 1331 3067 2505
 ITT 2418 2268
 ITT Nokia 0573 0455 0723
 Jaeger 1334
 Jepsen 1214 2204
 KabelBW 2443 1915 1195 1197 1046 2176
 1176
 Kamm 0713
 Kaon 1004 1300
 KaTelco 1111
 Kathrein 2569 1561 0707 1567 0658 1717
 0249 0114 0173 0200 0713 1323
 Kentron 3067
 Kenwood 0853
 Key West 0132
 Kiton 0114
 Kongque 1300
 Konig 0607 1279 1631 2289 1567
 Kooltek 2718 3330
 Koscom 1956 2579 2555
 KPN 1986 1545
 Kreiling 0658 0249 0114 1480 1626
 Kreiselmeyer 0173
 K-SAT 0713
 Kyostar 0339 0132
 L&S Electronic 0132 1334
 LA Digital 2579

Labgear 2253 3424 2748 0744
 LaSAT 0607 0132 0157 0299 0740 0173
 Lauson 2531 2505
 Legend 1718
 Legend Digital 1718
 Leiko 1626
 Lemon 1334 1839
 Lenco 0713 0607
 Lenoxx 1611
 Lexus 0200
 LG 1414 1075
 Lifesat 0132 0157 0299 0713
 Lifetec 0587
 Linsar 1284 3012 2842
 Listo 1626
 Lodos 1284
 Logik 1284 1803 2441 1906 2034 2842
 LogiSat 2797 2813 2026 2458 2476
 Logix 1075
 Lorenzen 0299 1161 0607 2026 0132
 Luxor 1935 2034 0573
 M vision 1812
 M7 2631
 Macab 0853
 Majestic 2738 3012 2842
 Manata 0713 0132
 Manhattan 1572 2748 3189 0455 1300
 Maplin 2034
 Marantz 0200
 Marks & Spencer 2441
 Marusys 2799
 Mascom 2738
 Maspro 0713 0173
 Matsui 1626 0173 1743 1929 1284 0200
 Max 0607
 Maxim 1705
 Maximum 1075 1334 2552 1986
 Mediabox 0853
 Mediacom 1206
 MediaSat 0853 2107
 Mediaset 2750 2739 2278 1916
 MediaStar 1572
 Medion 1232 2797 0299 0713 0132 1075
 1412 1626 1334 1994 0740 2026
 Medison 0713
 Mega 0200
 Megasat 2289 1631 2718 2268 1886 1658
 2813 0740 0299 2034 1284 2738
 Meo 2466
 Metronic 1704 1711 2167 1705 1691 1659
 0713 1631 2738 2418 1279 1283
 0132 0885 1993 1986 1413 2269
 1672
 Metz 0173
 MiCO 1811 1993
 Micro 0607 2308 2813 0713 2797
 Micro electronic 0713 2308 2813
 Micro Technology 0713
 Micromaxx 0299
 Microsat 1331
 Microstar 1075 0299 1161
 Microtec 0713
 Mitsubishi 0455
 Morgan's 0132 0713 0200 1232 1412 1409
 Moserbaer 1251
 Motorola 0856 1473
 mp man 3067
 Multichoice 0879 1433 1959 1960 2059 2060
 Multitec 0157
 Mustek 1779 2718
 Mx Onda 1659 2938 3067
 Myryad 0200
 Mysat 0713 1331 2738
 MySky 1356 1693 1848
 N 2152
 NanoXX 2513 2204 2858
 Neom 1993
 Neotion 1334
 Netgem 1322 2455
 Neuf TV 1322
 Neuhaus 0713 0607
 Neuling 1232 1474 0132 2458 2026 2251
 Neusat 0713 0587 1279 1331
 Neveling 1161
 Nevir 1659 2268 3067 2938
 Newton 0396
 NextWave 1956
 Nichimen 0560

Nikko 0713 0723 0200
 Nilox 2278
 Noda Electronic 1704 0885 1705
 Nokia 1114 1723 1023 1223 0723 0853
 0573 0455
 Noos 0853
 Nordmende 1611 0455
 Nova 0879 1959 1960 2059 2060 2475
 NPG 2289 1631 2531
 NTV Plus 1692
 Numericable 2466 0853
 Nu-Tec 2477
 Octagon 2352 2555 2928
 OctalTV 1429
 Oggie 1705
 OKI 1567 1658
 Olin 2289
 Omni 1993
 Onn 1284 2034 1839
 Openbox 2928 1956 2579
 Opensat 1956
 Opentel 1232 1412
 Optex 1777 1232 1993 1283 0114 0713
 1611 1626 1413
 OptiboX 2579
 Opticum 2597 2957 2273 3191 2797
 Optus 0879 0853 1356
 Orbis 1334 1412 1232
 Orbitech 1195 1099 1100 1197 0200 0157
 0114 1351
 Orton 2273
 P/Sat 1232
 Pace 0842 1175 1682 1693 1717 2097
 2475 2593 2657 2754 1356 1423
 2160 2211 2432 1848 0847 1662
 2467 0455 1323 2059 2060 2466
 0241 0200 0853
 Pacific 1284
 Packard Bell 1111
 Palcom 0299 1611 1161 0587 1409 1331
 Palladium 0396
 Palsat 0157
 Panasat 0879
 Panasonic 0847 1304 0455
 Panda 0455 0607 0173
 Patriot 0132
 peeKTON 1658 1993 2418 3012
 Philips 0099 0842 2107 2176 2593 2634
 1114 1499 2211 0853 0133 0200
 1672 1743 0455 0173 1429 2466
 2561
 Phoenix 1273 2418 1658 1956
 Phonotrend 1200
 Pino 1334
 Pioneer 0329 0853 1308
 Planet 0396
 Platinum 1331
 PMB 1611 0713
 Polytron 0396
 Portugal Telecom 2466
 Power Sky 1279
 Preisner 0132 0396 1101 1113 1366
 Premiere 1114 1915 0723 1176 1195 1100
 2443 1675 1788 0249 1111 0658
 1717 2176 2444 1499
 Premium 1736
 Primacom 1111
 Pro Basic 2205 0853 2531
 ProLine 1284 1659
 Promax 0455
 Quadral 1323
 Quelle 0607 0299
 Radiola 0200
 Radix 0396 1113 1317
 Rank Arena 2718
 RCA 1291
 Rebox 1214 2579 2928
 Redline 1331
 Regal 1251
 RFT 0200
 RikstV 2367 1692 2429
 Rimax 2938
 Roadstar 0713 0853
 Rollmaster 1413
 Rover 0713
 Rownsonic 1567
 SAB 1251 1956 1300 1631
 Saba 2205 0885 0607

Sabre 0455
 Sagem 1114 1690 2107 2553 2564 1692
 1004 1691 0820 2429
 Sagemcom 1692 2429
 Saivod 2418
 Salora 1232
 Samsung 1243 1700 1916 2176 2467 1570
 1662 1693 1458 1206 0853 0253
 1175 3063
 Sansui 1545 1251
 Sanyo 1626
 Sat Control 1300
 Sat Industrie 1611
 Sat Team 0713
 SAT+ 1409
 SatCatcher 1956
 Satcom 0607
 Satec 0713
 Satlink 2273 1567
 Satplus 0157 1100
 SatyCon 1631
 Schaub Lorenz 1214 2034 2418
 Schneider 1251 2842 0157 1206
 Schwaiger 2797 2533 1474 1334 1658 1412
 1317 1631 0157 0607 2458 0740
 0885 2476 1111 1429 1672 2308
 0132 0587 1075 1331 2932 2813
 0299
 SCS
 Sedefa
 Electronique 0132 1283 1626 1279 0114
 Seeltech 1993
 Seemann 0396
 SEG 1251 1626 0114 1075 1993 1659
 1284 2034
 Septimo 0885
 Serino 0610
 Servimat 1611
 ServiSat 1251 0713
 Set-One 2757 2858 3240 2728
 Shark 1631
 Sharp 1935 2034
 Sherwood 1611 1409
 Shinelco 2938 2278 2738
 SHOI 2938
 Siemens 0173 1626 1657 2737 1334 1429
 1588 2418 1672
 Sigmatek 2139 2418 2813 2738
 SignalMAX 1956
 Silva 0299
 Silva Schneider 0740
 SilverCrest 2026 2101 2308 2458 2251
 Simz 2102 2241
 Skantin 0713
 Skardin 0587
 SKR 0713
 SKT 0132
 Sky 2754 0856 1175 1693 0847 1662
 Sky Deutschland 2754 1114 1915 0723 1197 1176
 1195 1100 2443 1675 1788 1499
 1111 2444 0249 0658 1717 2176
 0099 1159 1351 2561
 Sky Italia 1693 1848 2467
 Sky New Zealand 2211 0856
 Sky XL 1412 1251
 SKY+ 1175 1662
 SkyGate 2555
 Skylink 2957
 Skymaster 1409 1611 0713 0157 1200 1075
 0587 1334 1157 1567 2205 2203
 1545 2409 2728 2932 3405 2241
 Skymax 0200 1413
 Skypex 0299 0740
 skyplus 2026 1232 1334 1175 1412 1658
 0740 2251 0339
 SkySat 0157 0713 0114 0607
 Skyvision 2251 2797
 Skyway 2928
 SL 2026 1474 0132 0339 0740 1672
 SM Electronic 0157 0713 1200 1075 0587
 Smart 1273 0132 1631 0299 1101 0396
 1113 1232 0713 1157 1413 2268
 2289 2285 1474 3095
 SmartVision 1658
 Soגעable 0842
 Sogo 2139 2842
 Soniq 1567 1846
 Sony 0847 1558 0639 0853 0455 3202
 SOVOS 1974

SR 0132
 Star Sat 0132
 Star View 2145
 Starbox 1812
 Starcom 0114 2546 2718
 Starland 0713
 Strato 2253
 Stream 1848
 Stream System 1300
 Strong 0820 1157 1367 1409 2777 2813
 1543 1806 2235 0713 1626 1801
 2418 2226 2941 0853 1284 1159
 1300 0879 1146 1473 2748 3424
 0744
 Sumin 1412
 Sunny 1300
 Sunsat 0713
 Sunstar 0132
 Sunstech 1993 2139 2738
 SuperMax 1283
 SupportPlus 2167
 Supratech 1413 2139 3067
 Synaps 3191
 Systec 0132 1334
 Sytech 2203 2139 2418 2842 3012
 S-ZWO 1207
 Tahnon 1704
 Tante 0455
 TATA Sky 0847
 Tatung 0455
 TBoston 1658 2418 1659 1251 2546 2718
 2139
 TCL 2265
 Teac 1322 1957 2747 2813
 Tecatel 1200
 Technika 2034 2441 1284 1672 1626 3189
 TechniSat 1195 1197 1100 1099 1351 1322
 0200 0114 0157 0455 0396
 Technoit 2278
 Technomate 1610 1283 1728 2342 2483 2751
 Technosat 1206
 Technosonic 1672 0560
 Technotrend 1429 1672
 Technowelt 0607 0885 0132
 Techwood 0114 1284 1626 2034 1935 1251
 Telasat 0607
 TELE System 1611 1801 1159 1409 1251 0396
 2718 2739 2750 2764 3195 2813
 3330 3211
 TeleClub 1367
 Telecom 0713
 Telefunken 2871
 Teleka 0396 0607
 Telesat 0607
 Telestar 1099 1100 0114 0200 0157 1429
 1251 1334 1351 1626 1672 1195
 1197 2323 2540
 Teletech 0114
 Televs 0455 2505 2101 0132 1214 1300
 1334 1409 1742 1474 2566
 Telewire 1232
 Telsey 2738
 TelSKY 2540 2323
 Tesla 1626
 Tevion 1334 1672 1803 0560 0713 1409
 2253 1622 1567 2205
 Thomson 0842 0847 1291 2176 2107 2222
 1046 1175 1658 1853 1662 0853
 2160 0820 1534 1935 0455 2777
 0713 0607 1543
 Thorn 0455
 Tiny 1672
 Tioko 0132
 Titan 1886 2268 2205 2757
 Tividi 1429 1736
 T-Mobile 2631
 TNT SAT 2235 1692 2564 2748 2429
 Tokai 0200 3067
 Tonna 0455 1777 0587 1611 2458 0713
 Topfield 1545 1986 1783 1722 1206 1824
 1207 2625 2837 2838
 Toshiba 0455 1284 1803
 TPS 0820
 TrekStor 2813
 Triax 2578 2777 0200 0396 0713 0853
 1251 0114 1291 0132 1474 1099
 1113 1157 1626 1742 1611 1700
 1317 1413 2101 1886

Tricolor TV 2622 1176
 Trio 1075
 Triones 1658
 TT-micro 1429
 Turnsat 0713
 TV Cabo 2160
 TVonics 1803 1906 2441
 Twinner 0132 0713 1742 1611
 UEC 0879 1356
 Uher 0157
 Umax 1993
 Unisat 0200 0132
 United 1251 2418 2842 1626 2278
 Unitymedia 1429 2443 1176 1195 1197
 Univer 1886
 Universum 0173 0607 0299 0114 1099 0740
 Van Hunen 1161 0299
 Vantage 1458 2297 2204 2513
 Vaova 1993
 Variosat 0173
 VEA 2418
 Ventana 0200
 Vestel 1284 2432 1251 0114
 VH Sat 1161 0299
 Viasat 1323 1023 0820 1682 2578 1195
 2235 2777 1197
 Viola Digital 1672
 Vision 1626 1886
 Visionic 1279
 VisionNet 1812
 Visiosat 1742 1718 1413 0560 0713 0114
 1129 1658
 Vitocom 1413 2531
 Volcasat 2418
 Volia 1957 1780
 Voo 0853
 Vu+ 2799
 Walker 2034
 Wavelength 1232 1413
 Welho 2357
 Welltech 0157
 Wetekom 0157
 Wewa 0455
 Wharfedale 1284 2034 0200 1935 1906
 Winbox 1801
 Winix 2278
 Wisi 0173 0396 0299 0455 0607 0132
 2268 1412 2523 0740 1232 1986
 1994
 Worldsat 1473 1214 1480 1543 0114 1251
 Woxter 2418 2139 2813
 XMS 1075
 Xoro 3012 2203 2738 2813 3330
 XSat 0713 1214 0847 1323
 Xtreme 1300
 Yakumo 1413
 Yamada 1718 1993 2139
 Yukai 1779 1659
 Zap 2160
 ZapMaster 0740
 Zehnder 1777 1251 1334 1075 1232 1413
 1412 0114 1631 2388 0744 3424
 2235 1886 2242 2034 0740 2289
 Zenith 0856
 Zeta Technology 0200
 Ziggo 1657 1499 2443
 Zinwell 1176 2210 2280
 Zircon 2957
 Zodiac 1801 2505 1279 3067
 Zon 2160

CBL

@Home 1666 2015 0660
 ADB 1730 1920 1585
 Akado 2043
 Alice 1624
 Altibox 2030 2437
 Amino 1481 1615 2651
 Belgacom TV 2345
 Bouygues 3007
 BT Vision 2294
 Cablecom 1582
 Cisco 3337 2563 2589 3265 2401
 ClubInternet 2132

Com Hem	0660	1666	0691	2447	2015	2832
Daeryung	0477					
Darty Box	2436					
Du	2401					
Echostar	2955					
Euro-Vox	2658					
Fastweb	1730					
freebox	1976	1482				
Get	2494					
GuestComm	2030					
Hathw@y	2043					
Hellas Online	3186					
Humax	2043	0660	1813	2447	2889	1885
	1983	2165	1981	2716	2832	3101
	2620					
i-CAN	1585					
Inotel	2437					
Kabel Deutschland	1981	1983	2165	2672		
KabelBW	1813	2174	2889	1981	1983	1060
Kaon	2494	2889				
Kiss	2132					
KPN	2437					
Kreatel	2030					
Meo	2401					
Motorola	1562	2401	3186	2030	2437	
Neuf TV	3107					
Noos	1624	2436				
NTL	1060	1068				
Numericable	2436					
Ono	3337	1068	1562			
Optus	1060					
Orange	2407	1624				
Pace	1068	1577	2401	2620	1060	
Philips	1619	2174	2294	2672	1582	
Portugal Telecom	2401					
Premiere	2620	2174	1577	1813		
Primacom	2889					
Sagem	1624	2436	2407			
Sagemcom	2672					
Samsung	2407	2015	2174	1060	1666	1987
	2955	0691	2889	2610	2624	2368
	3451					
Scientific Atlanta	2401	2436	0477	2132		
SFR	3107					
Sky	2620					
Sky Deutschland	2620	1577	1813	2174	1619	1885
Smile Content	2437					
Stofa	2015					
Stream TV	1481					
Tele2	2651					
TeleColumbus	2889					
Telefonica	1585					
Telenet	1920					
Telewest	1068	1060	1987			
T-Home	2132	2517				
Thomson	1582	1981	3007	2174	2407	1983
Tivo	3265	3337				
TP	2407					
Unitymedia	2610	2624	2955			
UPC	1582	3451				
Viasat	2030					
Viken Fibernet	2030	2437				
Virgin Media	1060	1068	1987	2563	3265	2605
Welho	2832					
YouSee	2368					
Ziggo	2401	2015	0691	0660	2589	2447
	1666					

VIDAC

A.C.Ryan	2709
Apple	2615
Argosy	2270 2565
ATMT	2270
Captiva	2270
Cyclone	3204
Dane-Elec	3204
Digitech	2260
Dune	3230
DVICO	2153
Ellion	2785
Elonex	1272
Eminent	2260
Emtec	2709 2843
Fantec	2709

Freecom	3204
Fujitsu Siemens	1272
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
INOi	2270
lomega	2798 2270 2565
lSTAR	2260
LaCie	2626
LG	3208
me2	2565 2270
Memup	2270
Microsoft	1272 1805 2049
Olidata	2270
peekTON	2116
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
Popstar	3204
Ricavision	1272
Roxcore	3204
Storex	2785
Sumvision	3263 2868 3204
Traxdata	3204
TrekStor	2723
Trust	1272
TViX	2153
Via Technologies	1272
Western Digital	2558
Woxter	2785 2709
XBox	1272 2049 1805
Xtreamer	2723

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	0730 2082 0713 2195 1316 2966
	2488
AEG	0788 0770 0790 1233 1923 0675
	2173 2228
AFK	1152 1923 1051
AGK	2139
Agora	2488
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 1005 2095
Aiwa	0641 0695 0869 0533 2020
Akai	0790 0788 1115 0898 0884 0713
	0705 1695 1233 2195 2966
AKI	1005
Akira	1321 1316
Akura	2112 0898 1051 1367 1140 1624
	1493 1383 2228 2493 2263
Alba	0713 0695 0730 0539 0672 1140
	1051 0134 1695 2195 2966 0884
All-Tel	0790
Amitech	0770 0850 2187
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493 0790
	0770 2139 2172
AMW	0872
Ansonic	1351 0831 1316 1493
Apex Digital	0672
Arcam	0732
Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audiosonic	1923 1383 2263
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AVideo	2173
Avol	3076
AWA	0730 0872
Axion	0730
Axxion	3076
Azuki	2228
Baier	2228
Basic Line	0713
Bauer	2461
Bauhn	3527
Baze	0898 0672
BBK	1224 3527

Beko 2488
 Bellagio 0872 1004
 Bellwood 2095
 Belson 1923 1630 2139 2172
 Belsonic 1493
 Berthen 1643
 Best Buy 2139 2172
 Binatone 1923
 Biostek 1005 1601 1623
 Black Diamond 0713 0884
 Blaupunkt 2624
 Blu:sens 1233 1321
 Blue Diamond 2624
 Blue Parade 0571
 Blue Sky 0713 0695 0672 0651 0790 0884
 BlueTinum 1493
 BNI 1321
 Boghe 1004
 Boman 0788 0898 1005
 Bose 2023
 Brainwave 0770 1115
 Brandt 0651 0551 0503
 Bush 0831 0713 0695 1695 0730 0884
 1436 1351 1140 1367 0134 2308
 1383 2195 1128
 Cambridge Audio 1109 0751 2808
 Campomatic Digital 1051
 Celestial 0672
 cello 1730 2112 2815
 Centrex 0672 1004
 Centrum 0713 0893 1005 1923 0675
 CGV 0770 0751
 Chili 1493
 Cinea 0841
 Cinetec 0713 0872
 Cinex 1367
 CJ Digital 1643 2173
 Classic 0730 1730
 Clatronic 0788 0672 0675 1233
 Clayton 0713
 CMX 3076 1643 1601
 Coby 0730
 Codex 1233
 Compacts 2095
 Conia 0672 1630 1623 1321
 Contel 0788
 Continental Edison 0872 0831
 Crown 0770 0651
 C-Tech 0768 1152
 Curtis 1493
 Cybercom 0831
 CyberHome 0816 1023 1502
 Cytron 0651 0705 0831
 Daenyx 0872
 Daewoo 2187 0705 0770 1436 0872 0213
 Dalton 1036
 Dansai 0770 1115 1695
 Dantax 0695 0713
 Daytek 0872 1005
 Dayton 0872
 DCE 0831
 Decca 0770
 Denon 0490 0634 1634 1844 2258
 Denver 2228 0788 0898 1316 1321 1923
 1601 1493 0672 2461
 Dew 2112
 DGM 2228 2263
 Diamond 0651 0768 0751 0790 1152 0770
 1115
 Dick Smith
 Electronics 0213 2644
 Dicra 2173
 Digihome 0713
 DigiLogic 0713
 Digital 2173
 Digital i 0893
 Digitor 0127 1005 0651
 Digitrex 0672 3337 1004
 DigiX 1394
 Digix Media 2095
 DiK 0831
 Dimarson 1233
 Dinamic 0788
 Disney 0831
 DiViDo 0705
 diVision 2461
 DK digital 0831 1643 2095
 DMTECH 2187 0790 1614 2173

Dragon 0831
 DSE 1730 1152 0675 2644 0213 2095
 Dual 0831 0713 0651 0730 0790 1023
 1436 0134 0884 1115 2966
 Durabrand 1502 0675 0831 2284 0713 0134
 D-Vision 1115 2461 1367
 DVS 0672
 DVX 0768 1152
 Dyon 3076 2644
 e:max 1233 1321 1643 1670 2173 0770
 Easy Touch 2263
 eBench 1152
 ECG 2461
 Eclipse 0751
 E-Dem 1224
 Electrohome 0770
 Elfunk 0850 0884 0713
 Elin 0770
 Ellion 0850
 Elta 0770 0788 0790 1115 1233 1051
 1670 1643 2173
 Eltax 1321 1623 1624
 Emerson 0591 0705 0869
 e-motion 2624
 Enzer 1005 0770
 EuroLine 0788 1115 1233 1351 0675 1643
 F&U 2172 2139
 Ferguson 0651 1730 2195 0898 0713 0884
 2624 1695 1128 2966
 Finlux 0741 0770 0591 0672 0751 2966
 Fintec 0713 0134 1367
 Firsline 0869 0651 0134
 Fisher 1919
 Funai 0695 0675
 Futronic 0893 1005
 Gericom 1004
 Germatic 1051
 Global Link 1224
 Global Solutions 0768 1152
 Global Sphere 0768 1152
 Gold 1601 2112
 GoldStar 0591 0741
 Goodmans 0713 1004 1383 0751 0730 0651
 0790 1140 1923 1730 1316 0134
 2308 2382 2966
 GoWell 1643
 GPX 0741
 Gran Prix 0831 0898
 Grandin 0672 0713 2173
 Grundig 0775 0695 2263 0651 0539 0705
 0790 0713 0670 0652 1695 1004
 0551 1730 2966 1436 2308 2228
 Grunkel 0770 1493 1316 0831
 H&B 0713 0841 0850 1233 1614
 Haaz 0768 0751
 Hanseatic 0741 0790 1614
 Hantarex 2461
 Harman/Kardon 0702
 HCM 0788
 HDT 0705
 HE 0730 1923 1493
 Henß 0713
 Hicon 0672
 Hikona 1383
 Hitachi 0664 0573 0713 1748 0884 2488
 2966
 Hiteker 0672 1923 1623
 Höher 2095 0831 1004 1224 2173 0713
 0134 1643
 Home Electronics 0730 0770
 Home
 Tech Industries 1224 1923
 HYD 1233
 Hyundai 0850 0788 0768 1152 0134 2112
 2966
 ICP 1152
 Ingelen 0788
 Ingo Devices 2228
 Inno Hit 0713
 Integra 2147
 Irradio 0741 1115 1224 1233 0869 0770
 ISP 0695
 ITT 1233
 Jamo 1036
 JBL 0702
 JDB 0730
 JDV 1367
 JGC 0134

JMB 0695 2966
 JVC 0623 2966 1901 0539 0503 1860
 1597
 jWIN 1051
 Kansas
 Technologies 1233 0134
 Karcher 1367
 Kazuki 1493 1623
 Kendo 0713 0831 0672 1695
 Kennex 0770 0713 0898
 Kenwood 0490 1906 2652
 Keymat 1316
 KeyPlug 0770 1643
 Kiiro 0770
 King Vision 1643 1493
 Kiss 0841 1523 0396
 Koryo 2390
 Koss 0651
 Küppersbusch 2966
 KXD 1321 1923
 Lawson 0705 0768 1152
 Leiker 0872
 Lenco 0651 0770 0713 0831 1383
 Lenoxx 1005 1923
 Lexia 1152 0768
 LG 0741 0591 1602 1906 2189 0869
 1233 2811
 Lifetec 0651 0831
 Limit 1152 0768
 Linetech 2966
 Linsar 2966 2488 0884
 LiteOn 1158 1416 1738
 LM 1643
 Lodos 0713 0884
 Loewe 0539 0741
 Logic3 0772
 LogicLab 0768 1152
 Logik 0713 2195 0884 2382
 Logix 0705
 Luker 1367
 Lumatron 0705 1115 0741 1321 0713 0730
 0898
 0573
 Luxman
 Luxor 1004 0713 1730 0730 0884
 Magnavox 0503 0675 1140 0539 0713 1354
 Magnum 1436 1382
 Manhattan 0705 0713
 Manta 1493
 Marantz 0539
 Mark 0713 0695 1695 0884
 Marks & Spencer 2112 2815
 Marquant 0770
 Matsui 0651 1316 0713 0672 0695 0884
 1730 2488 2966
 Maxdorf 0788
 Maxim 0713 1367
 MBO 0730
 Mecotek 0770
 Mediencom 0751
 Medion 0831 2189 2076 2488 2425 0651
 0630 0652 1416 0741 2966
 MEI 0790
 Memorex 0831
 Memory 0730 1051 1383
 Metz 0571 0525 0713
 MiCO 0751
 Micromaxx 1695 0695
 Micromedia 0503 0539
 Micromega 0539
 Microsoft 1708 2083 0522
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minerva 0705
 Minoka 0770 1115
 Mirror 0652
 Mitsubishi 0713
 Multitec 1367
 Murphy 2815
 Mustek 0730 1730
 Muvid 1643 2173
 Mx Onda 0651 0751 1383 1601
 Mystral 0831
 NAD 0741
 Naiko 0770 1367 1004
 Narita 1367
 NEC 0869 0591 0741 1602
 Neom 1493 1643
 Neon 2112 2815

NeoXeo 2095
 Nevir 0831 0770 0672
 Nexius 0790
 Next Base 2095
 Nfren 2095
 Nikkai 1923
 Nintaus 1051
 Nordmende 1316 1614 0134 0831
 Nortek 1643 2173
 Nu-Tec 1493
 Oasis-Media 1601
 Oceanic 1614
 ok. 2966
 OKI 2966
 Onida 1004 1140
 Onkyo 0627 0503 1769 2147
 Onn 2112 2488
 Onyx 2112
 Oopla 1158
 Oppo 2545 2546 2547
 Optimus 0571 0525
 Orava 1923 0884 0713
 Orbit 0872
 Orion 0695 1695 1233 0898 1624 1128
 0713
 Oritron 0651
 OTIC 2095 1383
 Pacific 1152 0790 0768 0713 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695 0713 1367
 Palsonic 0672 1251
 Panasonic 0490 1834 1908 1010 1579 1641
 2061 2062 2710 3230 2967
 Papouw 0533
 PEAQ 3527 3526
 peekTTON 1224 2100 0898 2385
 Philips 0539 0646 1354 2056 3147 1340
 1813 2301 2371 1506 2334 1846
 2434 2526 0675 0503 1158 2093
 1267 2511 2791
 Pioneer 0571 0631 1965 0525 1571 1900
 1531 1768 2442
 Play It 1643
 Plu2 0850
 Pointer 0770
 Portland 0770
 Powerpoint 0872 1005 2112
 Prinz 0831
 Prism 0831
 Pro Vision 1923 1321 1493 0730
 ProAudio 1394
 ProCaster 1004
 ProLine 2082 0651 1316 2327 0672 0790
 2382 1004 0652 1738
 Proscan 0522
 Proson 0713 1005
 Prosonic 2195 1614 2112 2461 1923 2082
 2187 2966 2488
 PVision 1614
 Pye 0646 0539
 QONIX 1051
 Radionette 0741 0869 1906 0641
 Radiotone 0713
 RCA 0522 0651
 REC 0490
 Red Star 0770 0788 0898 1923 1351 1394
 Reoc 0768 1152
 Revoy 0841
 Richmond 1233
 Roadstar 0713 0730 1051 0898
 Rolsen 1614
 Ronin 0872
 Rotel 0623
 Rowa 1004 0525
 Saba 0651 2173 1643 0551
 Sabaki 0768
 Saivod 0831 1367 0770
 Sakyno 1152 0768
 Salora 0741 1614 2461
 Samsung 0199 1635 0573 2951 0298 2942
 1932 3195 0744 1075 1748 2107
 2113 2556 2269 0490
 Sansui 0695 0768 0770 1152 0751 1316
 1695 1051 1115 2095
 Santosh 1115
 Sanyo 0670 0695 0213 0790 1919 1436
 0713 2488 2966
 Scan 0705 0850

ScanMagic 0730 1730
 Schaub Lorenz 0788 0770 1152 1643 2173
 Schneider 0831 0539 0705 0788 0713 0651
 0869 0790 1367 0646
 Schöntechnik 0713
 Scientific Labs 0768 1152 0652
 Scott 0651 0672 1036 1233 1394 1630
 1383 2173
 Seeltech 1224 1643
 SEG 0713 2228 0768 1152 0884 0872
 0134 2815
 Sencor 1623 2461
 Shanghai 0672
 Sharp 0630 2284 2652 0713 0695 2966
 Sherwood 0741 0213
 Siemens 1382
 Sigmatek 1224 2139 2172
 Siltex 1224
 Silva 0788 0898 0831
 Silva Schneider 0831 1906 0741
 SilverCrest 1152 0768 0131 1643 2173
 Singer 0751 0768 1152
 Sinotec 0770 1115
 Sinudyne 1140 1316
 Sistemas 0672
 Skymaster 0730 0768 1152
 Skyworth 0898
 Sliding 1115
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730 0768
 Smart 0705 0713
 Sogo 2172 1493 2139
 Sonashi 0831
 Soniko 0788
 Sontech 1383
 Sonwa 1004
 Sony 0533 0772 1070 1516 1824 1981
 2389 1536 1633 2020 1533 1903
 0864 1934 1033 2132 2839 2861
 Sound Color 1233
 Soundmaster 0768 1152
 Soundmax 0768 1152
 Soundwave 0134
 Spectra 0872
 Standard 0651 1152 0768 0788 0831 0898
 Star Clusters 0768 1152
 StarLogic 1005
 Starmedia 0893 1224 1005
 Stein 1601
 Stevison 1367
 Strato 1382 1152
 Strong 0713
 Sunkai 0770 0850
 Sunstech 2139 0831 1601 2172 2966 1614
 Sunwood 0788
 Superior 1643 2173
 Supervision 0730 0768
 Supratech 2172 0893 2416 2139
 SVA 0672
 Swisstec 2187 2263
 Symphonic 0675
 Synn 0768 1152
 Syscom 2095
 Sytech 1601 2139 0831
 Tamashi 1394
 Tandberg 0713 1695
 Tangent 1321 1623
 Targa 0652 1158 1416 2076 1906 0741
 0869
 Tattung 0770
 Taurus 2461
 TBoston 2172 2139
 Tchibo 0741
 TCM 0741
 Teac 0741 0790 0768 0571 1152 0591
 1394 0675 1224 2370 2112 2390
 2644 1383
 TEC 0898
 Tech Line 1436
 Technica 1367
 Technics 0490 1908
 Technika 0770 2195 2263 2187 1115 0831
 2302 1630 3527 0134 1383 0127
 1316 2624 2370 1152 2461 1695
 Technisson 0672
 Technosonic 1051 1115 1367
 TechnoStar 1643

Techwood 0713 2382 0134 0539 2488
 Tecnimagen 1233
 Tedalex 1004 0768 0770 1152
 TELE System 2173
 Telefunkon 0790 3076 2966 0788 1923 1115
 0770
 Teletech 0713 0884 1152 0768
 Tensai 0651 0770
 Tesco 1316
 Tevion 0651 1036 1382 1152 0768 1004
 2425 0898 1730 0652 1630
 Textorm 1493
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522 0117 0831
 Tokai 0898 0788 1233
 Tokiwa 0705
 Top Suxess 1224
 Toshiba 0503 1510 2006 1769 1639 2832
 2682 2705 2966 0695
 Tosumi 1367 2112
 TRANS-continents 0872 2095 0831 1233
 Transonic 0672 1394
 Trevi 0831
 Trio 0770
 TSM 1224
 TVE 0713 2228
 UMC 2187 2263 2302 2370 2624
 United 0788 0730 1383 0790 0672 0695
 1115 0768 1233 0713 0884 1152
 2095 1351 1367 0675 2112
 Universal
 Multimedia 0768 1152
 Universum 0741 0713 0591 0790 0134
 Uptek 0893
 Vecatech 1493
 Venturer 0790 2082 2195 1769
 Vestel 0713 0134
 Vieta 0705
 Viewmaster 1224
 VisionPlus 2624
 Voxson 0730 0831
 Waitec 1224 0730
 Walker 2488
 Waltham 0134
 Welkin 0831
 Wellington 0713
 Weltstar 0713
 Wharfedale 0768 0790 1152 0751 0652 0770
 1115 0134 1383 2382
 Wilson 0831 1233
 Windy Sam 0573
 Woxter 2139 2172 1224
 Xbox 0522 1708 2083
 Xenon 1923
 Xiron 1383
 XLogic 0770 0768 1152
 XMS 0788 0770
 Xoro 1251
 Yakumo 1004 0652
 Yamada 1004 0872 1493 1416 1158 0652
 1623 2139
 Yamaha 0539 1840 0646 0490 0545 1158
 0497 1354
 Yamakawa 0872
 Yukai 0730
 Zenith 0503 0591 0741

<p>In the UK 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Ireland 016015986 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Australia 1 300 888 298 FAX: 02 9972 7143</p>
<p>New Zealand 0508 663 4 255 FAX: 06 878 2760</p>	<p>South Africa 0860 100551 011 417 3074 / 011 417 3075 FAX: 011 417 3275 / 011 417 3274 support@oneforall.co.za</p>	<p>Deutschland 06966984962 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p>España 917873180 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>France 0173036536 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Italia 0248296093 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p>Luxemburg/ Luxembourg 4066615632 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Portugal 800-831397 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Schweiz/Suisse/Svizzera 0443420449 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p>Österreich/Austria 01790876064 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Nederland 0205174790 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>België/Belgique 022750851 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>

- (*) Just send a blank message, you'll get auto-reply
- (*) Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort.
- (*) Envoyez juste un message 'blanc', vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir.
- (*) Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.
- (*) Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta.
- (*) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).
- (*) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).

Magyar/Hungary 017774974	Polska 0-08003111302 www.oneforall.com	Türkiye www.oneforall.com
Česká/Czech 0239000517 oneforall@solid-czech.cz	Slovenská/Slovakia +420 491 512 080 oneforall@solid-czech.cz	Україна/Ukraine www.oneforall.com
Danmark 35256536 www.oneforall.com	Norge 22971712 www.oneforall.com	Sverige 087515266 www.oneforall.com
Suomi/Finland 0800-9-0323 FAX: 09-8678 0250 Info@oneforall.fi www.avkomponentti.fi	Ελληνική/Hellas/Greece 2410 555599 FAX: 2410 579092 info@oneforall.gr www.digitech.gr	Русский/Russia 0495 787 3211 FAX: 0495 251 9132 sales@oneforall.ru www.oneforall.ru
България/Bulgaria www.oneforall.com	România www.oneforall.com	Hrvatska/Croatia +385-1-4816-806 FAX: +385-1-4816-807 info@tehnocentar.hr
India • Toll Free number (Airtel/BSNL/Tata Indicom/BPL subscribers only): 1800-102-3299 • Other subscribers: 080-40351700 support@oneforall.co.in		

Although all customer service information is updated before printing it may happen that during the time of use changes have occurred. Please check our website (www.oneforall.com) for our latest customer service information.

India

UEI Electronics Private Ltd offers you, the customer, **ONE YEAR WARRANTY** for your Remote.

The Remote is warranted against manufacturing defects arising from faulty design, poor workmanship and materials for a period of **One year** ("the period") from the date of its original purchase by you, on the following terms and conditions.

To obtain warranty service, please call us at the numbers applicable to your local area mentioned on the Customer Service Page of the User Manual or available on www.oneforall.co.in

This warranty will be valid only when the original invoice/ purchase receipt (indicating date of purchase, product description, dealer's name etc.) is presented with the defective Remote. Universal reserves the right to refuse free-of-charge warranty replacement if the above document cannot be presented or if the information contained in it is incomplete, illegible or incorrect. This Warranty does not apply if the type, serial number on the Remote has been altered, deleted, removed or otherwise made illegible. Universal's liability, under this warranty, shall be strictly limited to the first/original sale by the dealer/retailer to you (the first user), and will not apply or extend to any secondary or subsequent sale/transfer of the Remote by you.

You shall be liable for all expenses incurred in delivering the defective Remote to us at the applicable addresses, however, we shall bear the cost of delivery to you for the replacement Remote. While Universal shall make all efforts to replace the defective Remote at the earliest, it is made expressly clear that Universal is under no obligation to do so in a specified period of time. Universal reserves the right to retain the defective Remote, at its own discretion. Please note that the replacement of the Remote, shall not extend the warranty period beyond one year from the original purchase. No fresh warranty shall apply to the replacement Remote.

This Warranty covers only manufacturing defects in the Remote which occur under conditions of normal operation of the Remote and in consonance with their proper and prescribed use. This Warranty does not cover the damage resulting from adaptations, adjustments, modifications or normal wear and tear, misuse, reckless use, damages caused due to natural disasters, Acts of God. This Warranty does not extend to accessories or products used with the Remote, batteries, broken or marred cabinets, cartons, carrying cases or any other item used in connection with the Remote. This Warranty does not apply if the Remote has been tampered with, altered, serviced by any agency, person not authorized by Universal. It is your responsibility to check and verify from Universal, the authenticity of the authorization, which any servicing agency may represent to you.

This Warranty is in lieu of all implied conditions and warranties under applicable law and is confined to replacement of the defective Remote and does not cover any special, consequential, incidental or resulting liability, damage, loss arising from such defects. This warranty, in no event, shall extend to the payment of any monetary consideration or compensation whatsoever. This Warranty does not affect your statutory rights under applicable Indian laws. This Warranty is valid only within the territory of India. In the event of a dispute arising in relation to or connected with this Warranty, the decision of Universal shall be final and binding.

For more information, write to:

UEI Electronics Private Ltd
5th Floor, East Wing
Khanija Bhavan
49 Race course Road
Bangalore 560 001

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købstid. Produktet erstattes u/b/hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.

Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.

Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning byts denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takaukaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikkoja. Tuote vaihdetaan takuuaikaisissa vikatapauksissa uuteen samanlaisen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauskäsi, suojakoteloita tai muita ohjeistettuja. Toimintaohjeet takuuuuloon varten saat ostamallasi puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaiminen johtaa takuun raukaamiseen.

Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη κατάλληλο τρόπο προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αυτό αφορά επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/ επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε σφάλμα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μεταποίηση, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταπονήσεις, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακάτω έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακάτω να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στο κράτος σας για την πλήρη καταναλωτική αγορά. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминоск) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковок, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türke

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünü, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğine garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduysa tespit edilmediği takdirde bu ürün onarılmayacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafi, ürünün sahibine, garanti süresini masrafi olarak UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a ait. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlarla uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da anlaşılan kapsamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onandığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, deşiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Ürünün, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldyysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalannıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Magyar

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termék vagy szolgáltatás okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapadék, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne felejtse, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

Polski

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcji nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcji, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczone przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikię z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterek jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadzicie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe instalowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kleski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupu tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

Česky

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupil, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážné náklady hraje vlastník, náklady na vrácení výrobku hraje společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybami v instalaci, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou,bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

Slovenčina

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty chybný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škafúl, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolať prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si osveili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiadny vplyv.

Hrvatski

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne upotrebe u razdoblju od jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepene, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljnje obveze. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Română

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcusele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obține service pe durata garanției, vă rugăm să ne apelați la numărul menționat la pagina Serviciu clienți. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanța primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi.

Български

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номер, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване.

Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.

If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del periodo correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão , caixas , pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

Italiano

La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.

Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

Nederlands

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantietermijn teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantietermijn, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.

Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

