


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



RU Руководство пользователя

PHILIPS

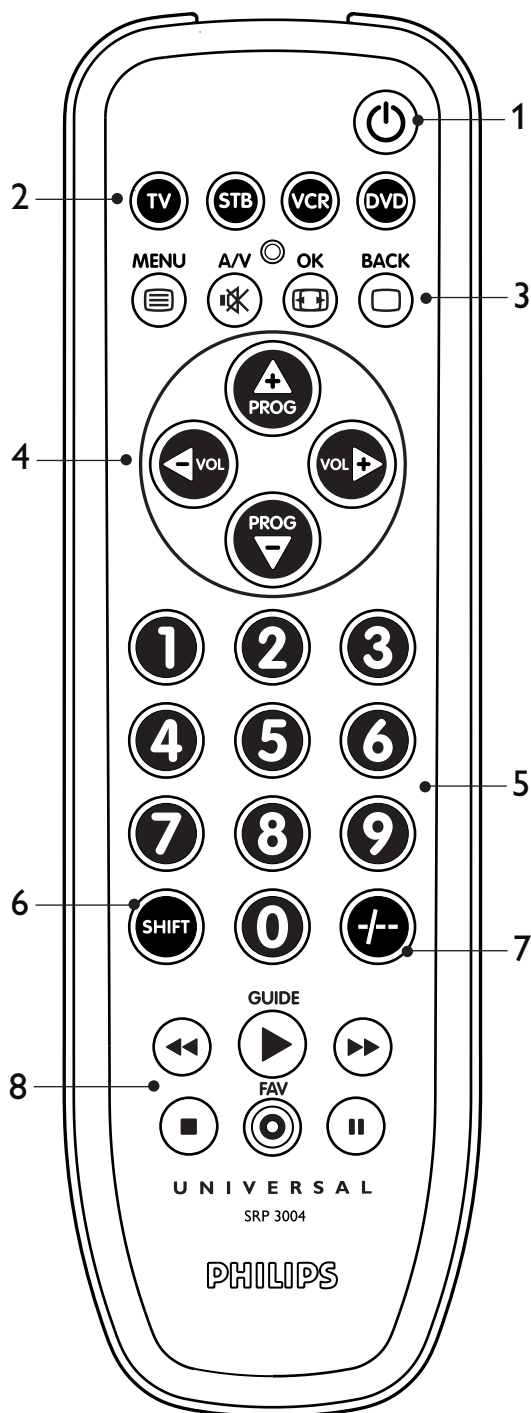

Содержание

1	Универсальный пульт ДУ SRP3004	3
2	Начало работы	4-8
	2.1 Установка элементов питания	4
	2.2 Настройка универсального пульта ДУ	4-8
3	Работа с универсальным пультом ДУ	8-12
	3.1 Кнопки и функции	8-12
	3.2 Восстановление исходных функций кнопок	12
4	Обслуживание и поддержка	13-15
	4.1 Часто задаваемые вопросы	13-15
	4.2 Необходима помощь?	15
	Телефонная служба поддержки	15
	Список торговых марок	16-31
	К сведению пользователя	32
	Соответствие стандартам EMF	32

1 Универсальный пульт ДУ SRP3004

Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP3004. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя разными устройствами.

Технология Simple Setup

Благодаря запатентованной (заявленной на патент) технологии Philips Simple Setup, с помощью пульта ДУ SRP3004 можно удобно управлять телевизором, DVD-проигрывателем/рекордером, видеомагнитофоном и любыми телевизионными приставками распространенных марок, например Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и многими другими.


Выполните указания в главе 2.2, чтобы настроить пульт ДУ для управления устройствами.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

2 Начало работы

2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

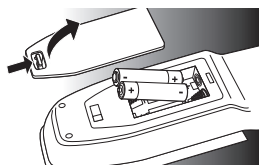

Примечание

При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.

2.2 Настройка универсального пульта ДУ


Приведенный ниже пример описывает настройку кнопок универсального пульта ДУ для управления телевизором. Эти же действия можно повторить для других устройств (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер или видеомэгафнон), которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP3004.

Пульт ДУ можно настроить на одновременную работу с 4 любыми из нижеперечисленных устройств:

Имя устройства	Описание
TV	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомэгафнон, ТВ/видеомэгафнон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
STB	Телевизионная приставка кабельная приставка, спутниковый ресивер, устройство для приема цифрового телевизионного сигнала (DVB-T), телевидение на базе Интернет-протокола (IPTV), эфирное телевидение, декодер для телевидения высокой четкости (HDTV)

DVD	DVD-проигрыватель/рекордер (DVDR), DVD-проигрыватель со встроенным жестким диском (DVDR-HDD), Проигрыватель Blu-Ray, DVD-проигрыватель высокого разрешения (HD-DVD) или DVD-проигрыватель, как часть совмещенного устройства типа ТВ/DVD-проигрыватель, ТВ/видеомэгафнон/DVD-проигрыватель или видеомэгафнон/DVD-проигрыватель
VCR	проигрыватель/рекордер видеокассет или видеомэгафнон, как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомэгафнон, ТВ/видеомэгафнон/DVD-проигрыватель или видеомэгафнон/DVD-проигрыватель

Пример: настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором.

- Включите** телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.
- Перейдите в режим управления телевизором. Для этого удерживайте кнопку  в течение **5 секунд**. Кнопка мигнет два раза и начнет светиться.




- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.


- В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства.



Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.



- Кнопка  мигнет два раза и начнет светиться. Если кнопка дважды быстро мигнет, это значит, что код был введен неправильно, или введен неверный код. В этом случае повторите попытку.

- 4 Направьте пульт ДУ на телевизор. **Нажмите и удерживайте** кнопку . Отпустите ее, **как только** телевизор выключится.




- Это может занять до 30 секунд.

- 5 **Включите** телевизор. Проверьте работу кнопок управления телевизором. Проверьте, например, функционирование кнопок - **PROG +** (переключение каналов) и кнопок с цифрами.



- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает. Подробнее описано в разделе 2.2.2.

- 6 Нажмите кнопку выбора устройства  **дважды**, чтобы завершить настройку.



- Если в течение 2 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.






Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Нажмите кнопку выбора устройства **дважды**, чтобы выйти из меню настройки.
- Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удастся найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

2.2.1 Настройка пульта ДУ для управления другими устройствами (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер и видеомаягнитофон)

- 1 Убедитесь, что принимающее устройство отвечает на сигнал. Например: вставьте диск в DVD-проигрыватель/рекордер или видеокассету в видеомаягнитофон.
- 2 Затем выполните шаги 2-6 из раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Убедитесь, что вы правильно нажимаете кнопку выбора устройства: ,  или .

2.2.2 Исправление функций кнопок

После правильной настройки с помощью пульта ДУ можно будет управлять всеми устройствами. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



Примечание


Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки



- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
 - Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.


После начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.

2 Выберите устройство для управления (например, DVD-плеер). С помощью кнопки выбора устройства  выберите DVD-проигрыватель.



3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд.

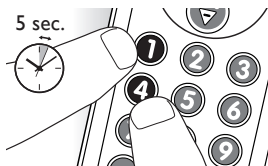


- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

4 Нажмите и удерживайте

кнопку, которая не работает, и сразу же отпустите ее, когда устройство ответит на команду.

- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

5 Нажмите кнопку выбора

 дважды, чтобы сохранить установки и выйти из режима настройки.



- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

3 Работа с универсальным пультом ДУ


3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления устройствами.







Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP3004 могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями (например, 'Info' (Инфо) / 'Display' (Дисплей)).
- Для управления устройствами с помощью пульта ДУ SRP3004 могут использоваться только функции, доступные с помощью оригинального пульта ДУ.


- 1  включение / выключение выбранного устройства.

Примечание


Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

- 2     device selection buttons.
- select the device to be operated.
 - light up when a remote control command is being sent.


- 3  DVD:

- включение/выключение меню диска.
- нажатие в сочетании с кнопкой  - вход в системное меню.

Телевизор:


- включение/отключение телетекста.
- нажатие в сочетании с кнопкой  - вход в меню телевизора.


Видеомагнитофон:


- нажатие в сочетании с кнопкой  - вход в меню видеомагнитофона.

STB:

- открытие меню телевизионной приставки, службы Vox office, списка.


- нажатие в сочетании с  - отключение/включение телетекста.


-  отключение звука телевизора.


- нажатие в сочетании с : выбор внешнего аудио- видеовхода.

-  Телевизор:

- выбор широкоформатного экрана телевизора (16:9).

- нажатие в сочетании с : подтверждение выбора.

- DVD: нажатие в сочетании с : выбор режима воспроизведения.

BACK  - переход в меню на один уровень назад или выход из меню.
 - отключение телетекста телевизора.
 DVD: нажатие в сочетании с **SHIFT**: доступ к Showview.

4



- PROG + - выбор предыдущего или следующего канала/программы.
 - нажатие в сочетании с **SHIFT**: перемещение курсора вверх или вниз по меню.
-VOL + - регулировка громкости телевизора.
 - нажатие в сочетании с **SHIFT**: перемещение курсора влево/вправо по меню.

5



1 Телевизор: информация, отображение.
 DVD/STB: информация, отображение, название.
2 Телевизор/видеомагнитофон/
 DVD/STB: выход из меню.
4 Телевизор/DVD/STB: выбор субтитров.
5 Телевизор: выбор предыдущего изображения.
 DVD: повтор.
 STB: последний.
6 Телевизор/видеомагнитофон/
 DVD/STB: таймер отключения.
7 STB: *.
8 STB: #.
6 **SHIFT** дополнительные функции. При одновременном нажатии со второй кнопкой, вторая кнопка получит другую функцию. Доступны только функции, представленные на модели оригинального пульта ДУ.

7




..... выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.

8




◀ Телевизор: красная кнопка режима Fast text.
 STB: красная кнопка, С. Видеомагнитофон/DVD/STB: быстрый поиск назад.
▶ / GUIDE Видеомагнитофон/DVD: запуск воспроизведения.
 DVD: нажатие в сочетании с **SHIFT**: выбор электронного программного гида.
 STB: выбор электронного справочника телепрограмм. Нажатие в сочетании с **SHIFT**: начало воспроизведения.
▶▶ Телевизор: синяя кнопка режима Fast text.
 STB: синяя кнопка, В. Нажатие в сочетании с **SHIFT**: быстрый поиск вперед.
 Видеомагнитофон/DVD: быстрый поиск вперед.
■ Телевизор: зеленая кнопка режима Fast text.
 Видеомагнитофон/DVD: остановка воспроизведения / записи.
 STB: зеленая кнопка, D. Нажатие в сочетании с **SHIFT**: остановка воспроизведения.
● / FAV Телевизор: белая кнопка режима Fast text.
 Видеомагнитофон/DVD: начало записи. Нажатие в сочетании с **SHIFT**: доступ к списку избранного.
 STB: избранное. Нажатие в сочетании с **SHIFT**: начало записи.

- II..... Телевизор: желтая кнопка режима Fast text.
- Видеомагнитофон/DVD: остановка воспроизведения/записи.
- STB: желтая кнопка, А. Нажатие в сочетании с : приостановка воспроизведения.

3.2 Восстановление исходных функций кнопок

Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.2) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

- 1 В текущем режиме устройства нажмите и удерживайте цифровые кнопки **1** и **6** в течение **5 секунд**.

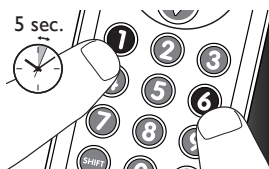

- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 2 Нажмите цифровые кнопки **9**, **9** и **6** в указанном порядке.
 - После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.



- 3 **Дважды** нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку **▶▶**.



- После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.
- Кнопка выбора устройства мигнет еще раз для подтверждения восстановления исходной функции.

4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

4.1.1 Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Код для марки моего устройства отсутствует в списке торговых марок в кратком руководстве.

В этом списке торговых марок приведены только наиболее распространенные торговые марки телевизоров, телеприставок, DVD-проигрывателей/рекордеров и видеомагнитофонов.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 16-31 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.2.2).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

Как настроить пульт дистанционного управления для совмещенных устройств (ТВ/видеомагнитофон, ТВ/DVD, DVD/видеомагнитофон и т. д.)?

Иногда требуется настраивать различные кнопки для управления различными частями совмещенных устройств. Если пульт используется для управления телевизором с DVD-проигрывателем, то его необходимо настроить отдельно для телевизора и DVD-проигрывателя.

4.1.2 Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Устройство не отвечает вообще или не отвечает на все команды кнопок.

- Убедитесь, что устройство реагирует на управление с помощью оригинального пульта ДУ.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.




Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ для этого устройства. Всегда проверяйте, отвечает ли устройство, прежде чем выйти из режима настройки.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.2.2.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. Для ТВ это кнопка ; для телеприставки - кнопка , нажатие в сочетании с .

4.1.3 Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



Предупреждение

Элементы питания нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP3004 обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP3004 под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP3004 должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя. Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP3004/53

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.



Служба за помощь

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avio.us.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171			Brinkmann.....	0423
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B		Brionvega.....	0424
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	B&D.....	3609 (DB1)	Britannia.....	0425
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Baird.....	0311	British Telecom.....	0427
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	Barcom.....	0320	Broco.....	0431
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	BARON.....	3959	Bruns.....	0435
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Bastide.....	0327	BSR.....	0437
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baur.....	0331	BT.....	0438
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Baze.....	0334	BT Cable.....	3995
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBK.....	0337	BT Vision.....	3742
Alba.....	0086	Asat.....	0204	BBT.....	0338	BTC.....	0439
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Beko.....	0346	Bush.....	0445
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bell Atlantic.....	0351		
Alize.....	0100	AST.....	0216	Bellagio.....	0354	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best.....	0364	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron.....	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag.....	0606	De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean.....	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV.....	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS.....	0837
Catron.....	0502	Conia.....	0628	Denko.....	0730	Dual.....	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dune.....	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Duongie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684
CGV.....	0524	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852
Changfei.....	0527	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855
Changhai.....	0529	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877
Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679	Digitor.....	0781	Elbe.....	0880
Cinetec.....	0560			Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529
CineVision.....	0562	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882
Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883
City.....	0569	Daeryung.....	0691	DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530
CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531
Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890
Classic.....	0580	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	Electus.....	0894
Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)	Distratel.....	0804	Element.....	3477
Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201	Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900
CMS.....	0590	Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903
CNT.....	0594	Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907
Coby.....	0597	Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerrold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies
1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar...3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Noblisko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Melectronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novalex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakamura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology... ..	1820	Nakimura.....	1933	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	Naonis.....	1936	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National.....	1942	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phoenix.....	2199
MINET.....	1862	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Orline.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Pointer.....	2229
		Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669	SAT Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Proffitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmatex.....	2580
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Q		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443
Quadral.....	2314	Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Quasar.....	2320	Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Quelle.....	2322	Royal.....	2419	Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622
Questa.....	2324	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
Quiero.....	3718	RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
R		S		SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
Radialva.....	2329	SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632
Radio.....	4128	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
Radiola.....	2330	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
Radiomarelli.....	2331	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
Radionette.....	2332	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
		Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
		Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
				Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televest.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Television.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Televideo.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiseo.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170	3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199		
Visionic.....	3200		
Visiopass.....	3203		
Visiosat.....	3204		
Vistar.....	3207		

X		Z	
Xbox.....	3295	Zanussi.....	3349
Xcom Multimedia...	4000	Zaunkonig.....	3352
Xiahua.....	3299	Zehnder.....	3353
Xiangyu.....	3302	Zenith.....	3356
Xingfu.....	3305	ZhuHai.....	3364
Xinghai.....	3306	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xinrisong.....	3308	Zinwell.....	3365
XLogic.....	3310	Zodiac.....	3366
XMS.....	3312	Zwergnase.....	3371
Xoro.....	3315		
Xrypton.....	3317		
Xsat.....	3318		
Xtreme.....	3319 (DB1)		
Xuelian.....	3320		
Y			
Yakumo.....	3324		
Yamada.....	3325		
Yamaha.....	3326		
Yamakawa.....	3327		
Yamishi.....	3328		
Yokan.....	3335		
Yoko.....	3336		
Yorx.....	3340		
Yuhang.....	3345		
Yukai.....	3346		
Yüsmart.....	4777 (DB1)		

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.
Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.



RU К сведению пользователя

Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811