

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10




RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Вашето SRP1101	3
2	Запознаване	3-6
	2.1 Поставяне на батериите.....	3
	2.2 Настройка на универсалното дистанционно управление	4-6
3	Използване на универсалното дистанционно управление	7-8
	3.1 Бутони и функции.....	7-8
	3.2 Връщане на бутон към първоначалната му функция.....	8
4	Сервис и поддръжка.....	9-11
	4.1 Често задавани въпроси.....	9-11
	4.2 Нуждаете се от помощ?.....	11
	Служба за помощ.....	12
	Списък с марки	13-23
	К сведению пользователя	24
	Соответствие стандартам EMF.....	24

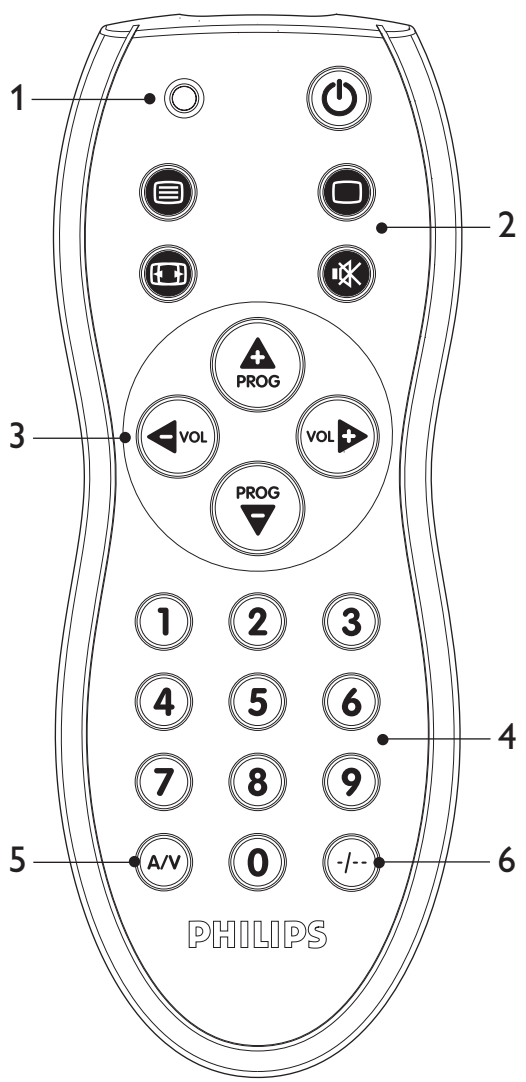

1 Универсальный пульт ДУ SRP1101


Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP1101. После настройки пульта ДУ с его помощью можно управлять наиболее часто используемыми функциями телевизора практически любой марки.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

2 Начало работы

2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

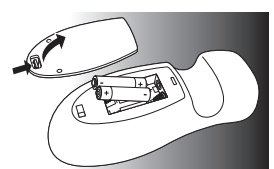

Примечание


При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.


2.2 Тестирование универсального пульта ДУ

Пульт ДУ можно настроить для работы с обычным телевизором, телевизором с плоским экраном и проекционным телевизором, а также телевизором в составе комбинированных систем, таких как ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель.

1 Включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.

2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд.

- Загорится зеленый индикатор настройки . Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

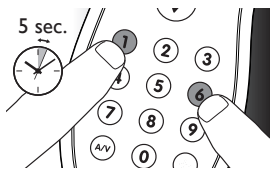



3 В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства.




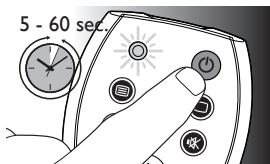
Каждой марке соответствует четырехзначный код.

Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.

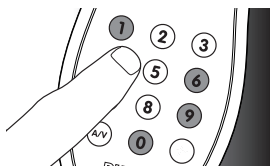

- Если зеленый индикатор настройки  погас, значит, введен неверный код. В этом случае повторите попытку.


4 Направьте пульт ДУ на телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите ее, как только телевизор выключится.




- Теперь пульт ДУ настроен для работы с телевизором.
- Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд. В крайних случаях выполнение данного действия может занять до 15 минут.

5 Включите телевизор.

Проверьте работу кнопок управления телевизором.


Проверьте, например, функционирование кнопок  (переключение каналов) и кнопку с цифрами.

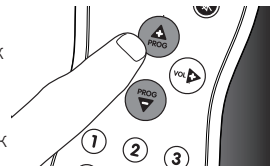

- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает.

Подробнее описано в разделе 2.2.1.

6 Одновременно удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд, чтобы завершить установку.

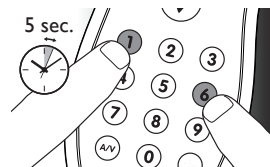


- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.



Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Одновременно удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд, чтобы прекратить установку. Зеленый индикатор установки  погаснет.
- Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удается найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

2.2.1 Исправление функций кнопок

Если настройка выполнена правильно, функциями телевизора можно управлять с помощью пульта ДУ. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



Примечание



Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что телевизор включен.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу же** отпустите ее, когда телевизор ответит на команду.
Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

После начальной установки

- 1 Убедитесь, что телевизор включен.
- 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ④ в течение 5 секунд.
 - Загорится зеленый индикатор настройки. Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу же** отпустите ее, когда телевизор ответит на команду.
 - Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.
- 4 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд, чтобы сохранить параметры и выйти из режима настройки.
 - Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

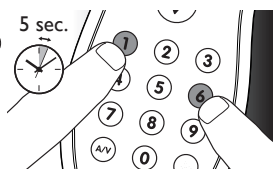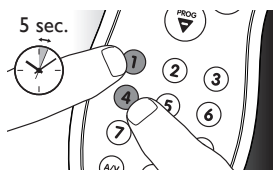

3 Работа с универсальным пультом ДУ

3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления телевизором.

Примечания



- Названия кнопок пульта ДУ SRP1101 могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями
- Для управления телевизором с помощью пульта ДУ SRP1101 могут использоваться только функции, доступные при использовании оригинального пульта ДУ.

- 1 светится, если пульт ДУ находится в режиме программирования или с него передается команда.
- switches the TV on/off.

Примечание


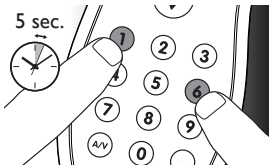
Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

- 2 включение ()/отключение () телетекста.
 позволяет выбрать обычный (4:3) или широкий (16:9) формат телевизионного изображения.
 выключение звука телевизора.
- 3 предыдущий/следующий канал.
 регулировка громкости телевизора.
- 4 цифровые кнопки для прямого выбора канала/дорожки.


- 5  переключение между внешними входами (аудио/видео) телевизора.
- 6  выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.



3.2 Восстановление исходных функций кнопок



Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.1) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

- 1 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, пока не загорится зеленый индикатор настройки .
- 

- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 2 Нажмите цифровые кнопки ,  и  в указанном порядке.
- 
- После каждого нажатия кнопки зеленый индикатор  будет мигать один раз.

- 3 Дважды нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку .
- 

- После каждого нажатия кнопки зеленый индикатор  будет мигать один раз.
- Зеленый индикатор настройки  мигнет еще раз, что является подтверждением восстановления исходной функции кнопки.

4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

4.1.1 Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

В списке торговых марок краткого руководства пользователя отсутствует код данной марки телевизора.

В списке приведены только наиболее распространенные марки телевизоров.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 13-23 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.1.1).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.1.

4.1.2 Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Телевизор не реагирует или реагирует не на все команды кнопок.

- Убедитесь, что нажимаемые кнопки доступны на исходном пульте ДУ телевизора.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.1.


Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ. Перед выходом из режима программирования всегда проверяйте, реагирует ли телевизор на команды.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.1.1.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. В данной модели телевизора для этого предусмотрена кнопка .

4.1.3 Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



Предупреждение

Элементы питания (входят в комплект) нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP1101 обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP1101 под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP1101 должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.

Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP1101/10

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.

Служба за помощ

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

4Kus.....	0005	Arc En Ciel.....	0178
		Arcam.....	0179
		Arcam Delta.....	3524
		Arcelik.....	4791 (DB1)
		Ardem.....	0184
		Aristona.....	0192
		Arthur Martin.....	0200
		ASA.....	0202
		Asberg.....	0205
		Asono.....	0212
		Astra.....	0221
		Asuka.....	0227
		Atacom.....	0228
		Atec.....	0230 (DB1)
		Atlantic.....	0233
		Atori.....	0237
		Auchan.....	0240
		Audiosonic.....	0264
		Audioton.....	0266
		Audix.....	0270 (DB1)
		Ausind.....	0276
		Autovox.....	0280
		Avious.....	0291
		Awa.....	0296
		Axxon.....	0303 (DB1)
		Ayomi.....	3525
B			
		B&D.....	3609 (DB1)
		Baird.....	0311
		Bang & Olufsen.....	0314
		BARON.....	3959
		Basic Line.....	0325
		Bastide.....	0327
		Baur.....	0331
		Baze.....	0334
		Bazin.....	0335
		BBK.....	0337
		Beijing.....	0345
		Beko.....	0346
		Bellagio.....	0354
		BenQ.....	0359
		Beon.....	0361
		Best.....	0364
		Best Buy.....	0365
		Bestar.....	0368
		Bestar-Daewoo.....	0369
		Binatone.....	0378
		Black Diamond.....	0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcotech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELGS.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Briovega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carena.....	0489	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Carrefour.....	0492	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Cascade.....	0496	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Casio.....	0499	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Cat.....	0500	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Catha.....	4094	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Cathay.....	0501	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
Catron.....	0502	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
CCE.....	0504	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Celestial.....	0511	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrex.....	0516	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centrum.....	0519	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Centurion.....	0520	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
Century.....	0521	Datsura.....	0703	E		Filjai.....	1000
CGE.....	0523	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
CGV.....	0524	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changcheng.....	0526	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006
Changfei.....	0527						

Firstline.....	1008	GVG.....	1169	Humax.....	1298	Kangchong.....	1476
Fisher.....	1009			Hygashi.....	1308	Kanghua.....	1477
Flint.....	1014	H		Hyper.....	1309	Kangwei.....	4115
FNR.....	1016	H&B.....	3635	Hypson.....	1312	Kansai.....	1480
Formenti.....	1023	Haaz.....	1172	Hyundai.....	1315	Kapsch.....	1483
Formenti-Phoenix..	1024	Haier.....	1175			Karcher.....	1484
Fortress.....	1027	Haihong.....	1176	I		Kawa.....	1487
Fraba.....	1030	Halifax.....	1179	Iberia.....	1320	Kawasho.....	1489
Friac.....	1040	Hampton.....	1183	ICE.....	1324	Kendo.....	1500
Frontech.....	1042	Hanns.G.....	3478 (DB1)	ICeS.....	1325	Kennedy.....	1504
Fujicom.....	1048 (DB1)	Hannspree.....	1189 (DB1)	iDEAL.....	3641 (DB1)	Kennex.....	1505
Fujitsu.....	1052	Hanseatic.....	1190	lekei.....	1332 (DB1)	Kenwood.....	1507
Fujitsu General.....	1053	Hantarex.....	1192	lISonic.....	1334 (DB1)	KeyPlug.....	3646
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	Hantor.....	1193	liyama.....	1335 (DB1)	KiC.....	1512
Funai.....	1056	Harman/Kardon.....	1198	Impego.....	4207	Kiiro.....	1513
		Harwood.....	1204	Imperial.....	1346	Kingavon.....	1519
G		Hauppauge.....	1206	Indesit.....	1349	Kingsley.....	1520
Galaxi.....	1068	HCM.....	1210	Indiana.....	1350	Kiota.....	1522
Galaxis.....	1069	Hema.....	1222	Ingelen.....	1354	Kiss.....	1524
GBC.....	1078	Hemmermann.....	1223	Ingersol.....	1355	Kiton.....	1525
Geant Casino.....	1082	Henss.....	1224 (DB1)	Inno Hit.....	1358	Kneissel.....	1535
GEC.....	1083	Hifivox.....	1233	Innovation.....	1360	Koda.....	1539
Geloso.....	1087	Higashi.....	1234	Inspira.....	4296 (DB1)	Kolin.....	1541
General.....	1090	Highline.....	1236	Interactive.....	3534	Kolster.....	1543
General Technic.....	1095	Hikona.....	1237	Interbuy.....	1376	Konig.....	1547
Genexxa.....	1097	HiLine.....	3533	Interfunk.....	1377	Konka.....	1548
Gericom.....	1103	HiMAX.....	1241	Internal.....	1379	Korpel.....	1552
GFM.....	3820	Hinari.....	1243	International.....	1380	Korting.....	1554
Giant.....	1113	Hisawa.....	1247	Intervision.....	1386	Kosmos.....	1557
Giec.....	1115	Hisense.....	1249	IR.....	4110	Koyoda.....	1561
Global Solutions.....	1120	Hitachi.....	1251	Irradio.....	1396	KTV.....	1572
Global Sphere.....	1121	Hitachi Fujian.....	1252	Isukai.....	1402	Kuro.....	1579
Go Video.....	1126	Hitsu.....	1257	ITC.....	1404	KXD.....	1581
Gold.....	3823 (DB1)	Hoehner.....	1262	ITS.....	1405	Kyoshu.....	1583
GoldHand.....	1136	Hoher.....	4504 (DB1)	ITT.....	1406	Kyoto.....	1585
Goldline.....	1138	Home Tech Industries		ITV.....	1408		
GoldStar.....	1140	1266			L	
Goodmans.....	1142	Hongmei.....	1272	J		L&S Electronic.....	1588
Gorenje.....	1144	Hornophon.....	1277	JEC.....	1426	Lafayette.....	1591
GPM.....	1149	Hoshai.....	1278	JGC.....	1434 (DB1)	LaSAT.....	1597
Gradiente.....	1151	Huafa.....	1287	Jiahua.....	1435	Lawson.....	1603
Graetz.....	1152	Huanghaimei.....	1288	Jinhai.....	1439	Layco.....	4117
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Huanghe.....	1289	Jinxing.....	1442	Lecson.....	1606
Granada.....	1154	Huanglong.....	1290	JVC.....	1464	Lenco.....	1615
Grandin.....	1156	Huangshan.....	1291			Lenoir.....	1617
Great Wall.....	4105	Huanyu.....	1292	K		Lenoxx.....	1618 (DB1)
Gronic.....	1160	Huari.....	1294	Kaisui.....	1471	Lesas.....	1622
Grundig.....	1162	Hugoson.....	1297 (DB1)	Kamosonic.....	3535	Leyco.....	1627
Grunkel.....	1164	Huijiban.....	4108	Kamp.....	1475	LG.....	1628

LG/Goldstar.....	3536	Medion.....	1787	N	Opera.....	2090	
Liesenk.....	3537	Medison.....	1788	NAD.....	1926	Optim.....	2094
Liesenk & Tter.....	1630	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Naiko.....	1930	Orava.....	2101
Liesenkotter.....	1631	Meletronic.....	3654	Nakamichi.....	1932	Orbit.....	2103
Life.....	3538	M-Electronic.....	3541	Nakimura.....	1933	Orion.....	2111
Lifetec.....	1633	Melvox.....	1799	Naonis.....	1936	Oritron.....	2112
Limit.....	1637	Memorex.....	1800	National.....	1942	Online.....	2113
LiteOn.....	1645	Memphis.....	1802	NEC.....	1950	Ormond.....	2114
Lloyds.....	3539	Mercury.....	1804	Neckermann.....	1951	Orson.....	2115
Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810	NEI.....	1952	Orsowe.....	2116
Local India TV.....	1653	MiCO.....	1813	Nesco.....	1960	Osaki.....	2118
Lodos.....	1659 (DB1)	Micromaxx.....	1822	Netsat.....	1966	Osio.....	2121
Loewe.....	1660	Micromedia.....	1823	Netway.....	3419 (DB1)	Oso.....	2122
Loewe Opta.....	3540	Micromega.....	1824	Network.....	1968	Osume.....	2123
LogicLab.....	3650	Microspot.....	3849 (DB1)	Neufunk.....	1970	Otto Versand.....	2126
Logik.....	1661	Microstar.....	1827	Nevir.....	1977	Oulin.....	4123
Luma.....	1674	Migros.....	1832	New Tech.....	1979		
Lumatron.....	1676	Mikomi.....	1833 (DB1)	New World.....	1980	P	
Lux May.....	1680	Minato.....	1835	Next Base.....	1983	P&B.....	2132
Luxor.....	1683	Minax.....	1836 (DB1)	Nicamagic.....	1994	Pacific.....	2135
		Minerva.....	1838	Nikai.....	4566 (DB1)	Pael.....	2140
M		Minoka.....	1840	Nikkai.....	1998	Palladium.....	2145
M Electronic.....	1688	Minowa.....	1843	Nikkei.....	1999 (DB1)	Palsonic.....	2147
Madison.....	1698	Mirai.....	1849 (DB1)	Nimbro.....	4065 (DB1)	Panama.....	2149
Magnadyne.....	1702	Mitsai.....	3851 (DB1)	Noblex.....	2013	Panasonic.....	2153
Magnafon.....	1703	Mitsubishi.....	1855	Nobliko.....	2014	Panavision.....	2154
Magnavox.....	1706	Mivar.....	1857	Nogamatic.....	2016	Panda.....	2155
Magnex.....	1707	Mizuda.....	1860	Nokia.....	2017	PARK.....	3951 (DB1)
Magnum.....	1709	Monyka.....	1873	Nordic.....	2021	Pathe Cinema.....	2168
Majestic.....	1713	Morgans.....	3970	Nordmende.....	2022	Pathe Marconi.....	2169
Mandor.....	1717	Motion.....	1877	Nordvision.....	3543	Pausa.....	2171
Manesth.....	1718	MTC.....	1889	Normerel.....	2024	peekTon.....	2178
Manhattan.....	1719	MTEC.....	1890	Novatronic.....	2035	Pensonic.....	3778
Maqma.....	1722 (DB1)	MTlogic.....	1892	Nu-Tec.....	2048	Perdio.....	2185
Marantz.....	1724	Mudan.....	1896			Perfekt.....	2186
Marelli.....	1729	Multi System.....	3542	O		Philco.....	2192
Mark.....	1731	Multistandard.....	1904	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Philharmonic.....	2194
Marquant.....	1734	Multisystem.....	4121	Oceanic.....	2061	Philips.....	2195
Mascom.....	1738 (DB1)	Multitec.....	1906	Okana.....	4122	Philips Magnavox.....	3715
Masuda.....	1744	Multitech.....	1907	Okano.....	2065	Phocus.....	2198 (DB1)
Matsui.....	1750	Murphy.....	1911	Omni.....	2074	Phoenix.....	2199
Matsushita.....	1751	Musikland.....	1915	ONCEAS.....	3544	Phonola.....	2201
Maxim.....	1759 (DB1)	Mustek.....	1916	Onida.....	2081	Phonotrend.....	2202
MBO.....	1765 (DB1)	Mx Onda.....	1919	Onimax.....	2082	Pioneer.....	2212
McMichael.....	1768	Myrica.....	3946 (DB1)	Onkyo.....	2085	Pionier.....	2213
MDS.....	1772 (DB1)	Mystral.....	1925	Onn.....	3663 (DB1)	Plantron.....	2219
Mecotek.....	1776			Onwa.....	2087	Playsonic.....	2224
Mediator.....	1784			Onyx.....	3864 (DB1)	Plu2.....	2225 (DB1)
Mediencom.....	1786			Oopla.....	2088	Pointer.....	2229

Polaroid.....	2230	Reflex.....	2368	Seitech.....	3433 (DB1)	Sontech.....	3435
Poppy.....	2236	Relisys.....	2374 (DB1)	Seleco.....	2528	Sony.....	2679
Portland.....	2238	Render.....	4072 (DB1)	Sencora.....	2531	Sound & Vision.....	2680
Powerpoint.....	2241	Reoc.....	2379	Sentra.....	2534	Soundmaster.....	2685
Prandoni Prince.....	4125	Revox.....	2383	Sentron.....	4216	Soundmax.....	2687
Precision.....	2244	Revoy.....	2384	Serino.....	2539	Soundwave.....	2689
Prima.....	2253	Rex.....	2385	Shanghai.....	2547	Soyo.....	2693 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	RFT.....	2386	Shanshui.....	4133	Spectra.....	2697
Prinz.....	2260	Rhapsody.....	2387	Shaofeng.....	2549	Srypton.....	4138
Pro2.....	2265 (DB1)	Rimax.....	2391	Sharp.....	2550	Standard.....	2713
Profekt.....	4126	R-Line.....	2327	Shencai.....	2553	Star Cluster.....	3724
Profex.....	2269	Roadstar.....	2398	ShengCai.....	4217	Starlight.....	2727
Profilo.....	2272	Robotron.....	2401	Shenyang.....	2555	Starlite.....	2728
Profitronic.....	2273	Ronin.....	2412	Sherwood.....	2557	Starmedia.....	2730
Proline.....	2274	Rover.....	2415 (DB1)	Shinenco.....	4074 (DB1)	Stenway.....	2739
Promax.....	2275	Rowa.....	2416	Shintom.....	2563	Stern.....	2741
Proson.....	2281 (DB1)	Rownsonic.....	2417	Shintoshi.....	2564	Stevison.....	2742 (DB1)
Prosonic.....	2282	Royal.....	2419	Shivaki.....	2567	Strato.....	2745
Protech.....	2284	Royal Lux.....	2420	Shorai.....	2569	Strong.....	2748 (DB1)
ProVision.....	2291	RTF.....	3548	Siam.....	2572	Stylandia.....	2752
Pye.....	2302			Siarem.....	2573	Sungoo.....	3767 (DB1)
Pyle.....	2303 (DB1)	S		Siemens.....	2574	Sunkai.....	2762
Pymi.....	2304	Saba.....	2429	Siera.....	2576	Sunstar.....	2768
		Sabaki.....	2430	Sierra.....	3549	Suntronic.....	2770
Q		Sagem.....	2434	Siesta.....	2577	Sunwood.....	2772
Quandra Vision.....	3546	Saisho.....	2437	Sigmatek.....	2580	Superla.....	2782
Quasar.....	2320	Saivod.....	2439	Silva.....	2591	Supersonic.....	2787
Quelle.....	2322	Salora.....	2443	Silva Schneider.....	2592	SuperTech.....	2789
Questa.....	2324	Sambers.....	2445	Silver.....	2594	Supervision.....	2791
		Sampo.....	2446	Singer.....	2599	Supra.....	2792
R		Samsung.....	2448	Sinudyne.....	2601	Supratech.....	2793 (DB1)
Radialva.....	2329	Samurai.....	2451	Skantic.....	2605	Susumu.....	2797
Radio.....	4128	Sandra.....	2454	SKY.....	2610	Sutron.....	2798
Radio Shack.....	3547	Sansui.....	2458	Skymaster.....	2621	Swedx.....	2803 (DB1)
Radiola.....	2330	Sanwa.....	2461	Skyworth.....	2631	Swissflex.....	2805 (DB1)
Radiomarelli.....	2331	Sanyo.....	2462	Slim Art.....	2636	Swisstec.....	2806 (DB1)
Radionette.....	2332	Sanyuan.....	2464	SM Electronic.....	2639	Sydney.....	2808
RadioShack.....	2333	Saville.....	2491	Smart.....	2642 (DB1)	Sylvania.....	2809
Radiotone.....	2334	SBR.....	2492	S-Media.....	3515 (DB1)	Symphonic.....	2810
Raite.....	2340	ScanMagic.....	2496	Sogera.....	2649	Synn.....	2813
Rank.....	2345	Schaub Lorenz.....	2500	Solavox.....	2654	Syline.....	2815
RBM.....	2350	Schneider.....	2501	Sonawa.....	2663	Sytong.....	2820
RCA.....	2351	Schoentech.....	3504 (DB1)	Songdian.....	4136		
REC.....	2357	Scientific Labs.....	2504	Soniko.....	2669	T	
Recor.....	2359	Scott.....	2508	Sonitron.....	2671	T.D.E. Systems.....	2822
Rectiligne.....	2362	Seeltech.....	2519	Sonneclair.....	2673	Tactus.....	2825
Red Star.....	3669 (DB1)	SEG.....	2522	Sonoko.....	2675	Taishan.....	2835
Rediffusion.....	2364	SEI.....	2524	Sonolor.....	2676	Taisho.....	2836
Redstar.....	2366	Sei-Sinudyne.....	2525	Sontec.....	2677	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo	3004	Videoton.....	3174	X	
Tashiko	2850	Tomashi	3006	Viewmaster.....	3182	Xbox.....	3295
Tatung.....	2852	Tom-Tec	3005 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Xiahua.....	3299
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223	Viore.....	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013	Visiola.....	3197	Xingfu.....	3305
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021	Vision	3198	Xinghai.....	3306
Teachimagen.....	4140	Towada	3028	Vistar.....	3207	Xinrisong.....	3308
Tec.....	2861	Towika	4224	Visual Innovations..	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Tech Line	2863	Toyoda.....	3030	Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Techica	2865	Trakton	3036	Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037	Vortec	3217	Xrypton.....	3317
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.	3039	Voxson.....	3220	Xuelian.....	3320
Technics.....	2869	Transfec.....	4143				
Technika.....	2870	Transonic.....	3041	W		Y	
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042	Waitec.....	3227	Yakumo.....	3324
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054	Waltham.....	3230	Yamada	3325
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056	Watson.....	3233	Yamaha	3326
Techwood	2884 (DB1)	Tristar.....	3057	Watt Radio.....	3234	Yamakawa	3327
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph.....	3058	Wega.....	3238	Yamishi.....	3328
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061	Wegavox.....	3239	Yokan	3335
Teleavia	2901	TSM.....	3065	Welkin.....	3242 (DB1)	Yoko.....	3336
Telecor	2910	TVA.....	4225	Wellington	3243 (DB1)	Yorx.....	3340
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)	Welttech.....	3244	Yuhang.....	3345
Telefusion.....	2915			Weltblick.....	3245	Yukai	3346
Telegazi.....	2917	U		Weltstar.....	3247 (DB1)	Yüsmart.....	4777 (DB1)
Telemeister.....	2924	Uher.....	3089	Weston.....	3251		
Telesonic	2930	Ultravox.....	3095	WestStar.....	3519 (DB1)	Z	
Telestar.....	2931	Umax.....	3098	Wharfedale.....	3255	Zanussi.....	3349
Telesystem	2933 (DB1)	UMC.....	3099 (DB1)	White Westinghouse		Zenith.....	3356
Teletech.....	2934	Unic Line.....	3100	3258	ZhuHai.....	3364
Teleton.....	2935	Union.....	3781	Wilson.....	3260 (DB1)		
Televideon.....	2938	United	3106	Windsor.....	3265 (DB1)		
Television	2939	United Quick Star..	4226	Windstar.....	3266		
Televiso.....	2941	Universal.....	3113	Wintel	3271 (DB1)		
Temco.....	2946	Universum	3115	World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Tennessee.....	2952	Univox.....	3116	Woxter.....	3286		
Tenosal.....	2953						
Tensai.....	2954	V					
Tenson.....	2955	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)				
Tesla.....	3680 (DB1)	Vestel	3148				
Tesmet.....	3550	Vexa.....	3149				
Tevion.....	2962	Vibrant	3154				
Textet.....	2963	Victor.....	3155				
Thes.....	3769 (DB1)	Videologic.....	3165				
Thomson	2972	Videologique.....	3166				
Thorn.....	2974	Videon.....	4227				
Tiankeban.....	4142	Videosat	3170				
Tobo.....	2999	VideoSystem.....	3172				
Tokai.....	3001	Videotechnic.....	3173				

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.

Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.



Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы. Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911