


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP4004/87



RU Руководство пользователя

**PHILIPS**

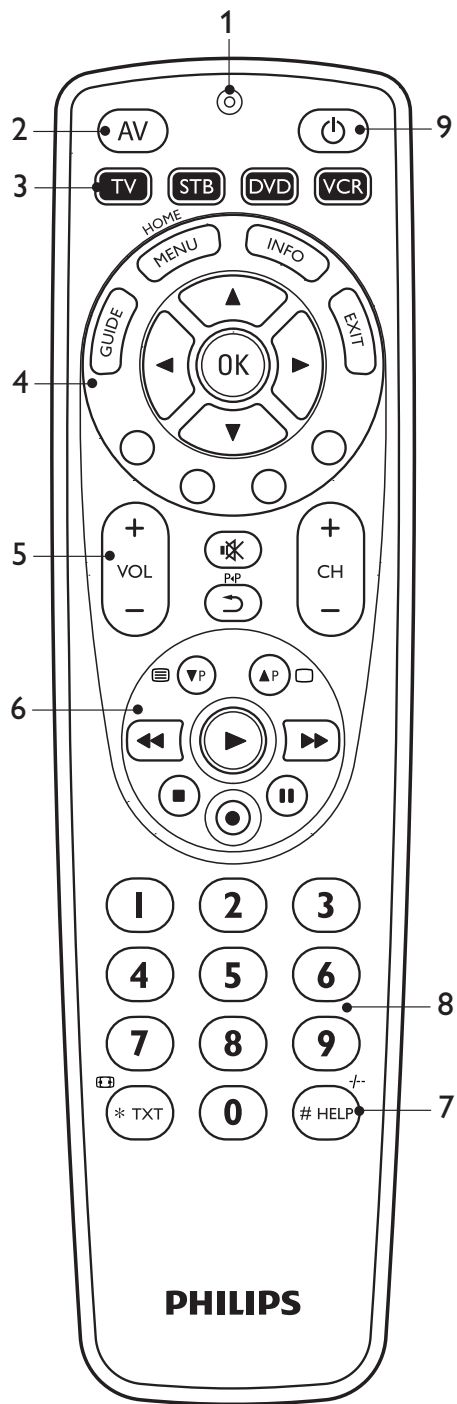

## Содержание

1	Универсальный пульт ДУ SRP4004 .....	3
2	Начало работы .....	4-8
	2.1 Установка элементов питания .....	4
	2.2 Настройка универсального пульта ДУ .....	4-8
3	Работа с универсальным пультом ДУ .....	9-11
	3.1 Кнопки и функции .....	9-10
	3.2 Восстановление исходных функций кнопок .....	11
4	Обслуживание и поддержка .....	12-14
	4.1 Часто задаваемые вопросы .....	12-14
	4.2 Необходима помощь? .....	14
	Телефонная служба поддержки .....	14
	Список торговых марок .....	15-30
	<b>К сведению пользователя</b> .....	<b>31</b>
	Соответствие стандартам EMF .....	31

## 1 Универсальный пульт ДУ SRP4004

Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP4004. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя разными устройствами.

### Технология Simple Setup

Благодаря запатентованной (заявленной на патент) технологии Philips Simple Setup, с помощью пульта ДУ SRP4004 можно удобно управлять телевизором, DVD-проигрывателем/рекордером, видеомагнитофоном и любыми телевизионными приставками распространенных марок, например Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и многими другими.

Выполните указания в главе 2.2, чтобы настроить пульт ДУ для управления устройствами.

### Кнопки с подсветкой


Кнопки с подсветкой пульта ДУ (-VOL +, -CH + и кнопки с цифрами) светятся в темноте, обеспечивая легкость использования пульта даже в слабо освещенном помещении.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Начало работы

### 2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

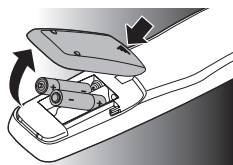

#### Примечание

При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.

### 2.2 Настройка универсального пульта ДУ



Приведенный ниже пример описывает настройку кнопок универсального пульта ДУ для управления телевизором. Эти же действия можно повторить для других устройств (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер или видеомагнитофон), которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP4004.

Пульт ДУ можно настроить на одновременную работу с 4 любыми из нижеперечисленных устройств:

Имя устройства	Описание
TV	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
STB	Телевизионная приставка кабельная приставка, спутниковый ресивер, устройство для приема цифрового телевизионного сигнала (DVB-T), телевидение на базе Интернет-протокола (IPTV), эфирное телевидение, декодер для телевидения высокой четкости (HDTV)

DVD	DVD-проигрыватель/рекордер (DVDR), DVD-проигрыватель со встроенным жестким диском (DVDR-HDD), Проигрыватель Blu-Ray, DVD-проигрыватель высокого разрешения (HD-DVD) или DVD-проигрыватель, как часть совмещенного устройства типа ТВ/DVD-проигрыватель, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или видеомагнитофон/DVD-проигрыватель
VCR	проигрыватель/рекордер видеокассет или видеомагнитофон, как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или видеомагнитофон/DVD-проигрыватель

#### Пример: настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором.

- Включите** телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.
- Нажмите и удерживайте** кнопку выбора устройства  **в течение 5 секунд**, пока не загорится красный индикатор настройки  (Setup).




- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.


- В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства.




Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.



- Если индикатор настройки  (Setup) погаснет, значит, был введен недопустимый или неверный код. В этом случае повторите попытку.

- 4 Направьте пульт ДУ на телевизор. **Нажмите и удерживайте** кнопку . Отпустите ее, **как только** телевизор выключится.

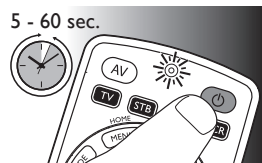


- Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд. В крайних случаях выполнение данного действия может занять до 15 минут.

- 5 **Включите** телевизор. Проверьте работу кнопок управления телевизором. Проверьте, например, функционирование кнопок - **CH +** (переключение каналов) и кнопок с цифрами.



- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает.

Подробнее описано в разделе 2.2.2.

- 6 Нажмите кнопку выбора устройства  **ДВАЖДЫ**, чтобы завершить настройку.




- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.






### Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Нажмите кнопку выбора устройства **ДВАЖДЫ**, чтобы выйти из меню настройки. Зеленый индикатор настройки  погаснет.
- Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удается найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

### 2.2.1 Настройка пульта ДУ для управления другими устройствами (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер и видеомаягнитофон)

- 1 Убедитесь, что принимающее устройство отвечает на сигнал. Например: вставьте диск в DVD-проигрыватель/рекордер или видеокассету в видеомаягнитофон.
- 2 Затем выполните шаги 2-6 из раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Убедитесь, что вы правильно нажимаете кнопку выбора устройства: ,  или .

### 2.2.2 Исправление функций кнопок

После правильной настройки с помощью пульта ДУ можно будет управлять всеми устройствами. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



### Примечание

Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').


### Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

## После начальной установки


1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.

2 Выберите устройство для управления (например, DVD-проигрыватель). С помощью кнопки выбора устройства выберите DVD-проигрыватель.

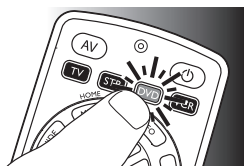

3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 4 в течение 5 секунд.

- Загорится красный индикатор настройки (Setup). Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

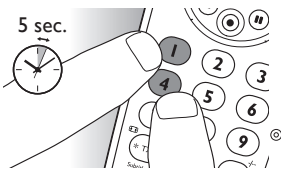


4 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и сразу же отпустите ее, когда устройство ответит на команду.

- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

5 Нажмите кнопку выбора **дважды**, чтобы сохранить установки и выйти из режима настройки.

- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

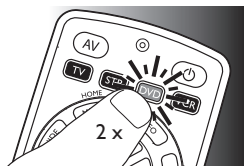

## 3 Работа с универсальным пультом ДУ


### 3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления устройствами.

#### Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP4004 могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями (например, 'Info' (Инфо) / 'Display' (Дисплей)).
- Для управления устройствами с помощью пульта ДУ SRP4004 могут использоваться только функции, доступные с помощью оригинального пульта ДУ.

- 1 ..... Индикатор настройки. Загорается красным, когда пульт ДУ находится в режиме настройки или напоминания.
- 2 ..... переключение внешних входов (аудио/видео) оборудования.
- 3 ..... кнопки выбора устройства.
  - выбор устройства для управления.
  - загораются после отправки команды с пульта ДУ.

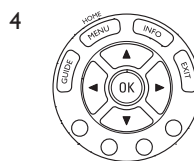

**GUIDE**..... электронный справочник по программам.

**MENU / HOME**... включение и выключение меню.

**INFO**..... вывод на экран информации о канале.

**EXIT** ..... выход из экранного меню.

**▲ ▼ ◀ ▶** ..... перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо по меню.

**OK** ..... подтверждение выбора.

**Цветные**

**кнопки** ..... кнопки телетекста / контекста.

- 5
- 
- +VOL - ..... регулировка громкости телевизора.  
 MUTE ..... выключение звука телевизора.  
 -CH ..... предыдущая программа / последняя.  
 +CH - ..... предыдущий / следующий канал.
- 6
- 
- ▼P ▲P ..... предыдущая (▼P) / следующая (▲P) страница / дорожка в различных режимах.  
 [TV] / [OFF] ..... включение ([TV]) / отключение ([OFF]) телетекста.  
 ◀ ..... перемотка назад.  
 ▶ ..... воспроизведение.  
 ▶▶ ..... перемотка вперед.  
 ■ ..... остановка.  
 ● ..... запись.  
 || ..... пауза.
- 7
- 
- \*TXT / [TV] .....  
 • широкий экран.  
 • Телеприставка: текст.  
 #HELP / -/-- .....  
 • выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.  
 • Телеприставка (STB): справка.
- 8
- 
- 1 2 3 ..... цифровые кнопки для прямого выбора канала / дорожки.  
 4 5 6  
 7 8 9  
 0
- 9
- 
- [ON/OFF] ..... включение / выключение выбранного устройства.




### Примечание

Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

## 3.2 Восстановление исходных функций кнопок

Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.2) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

- 1 В текущем режиме устройства нажмите и удерживайте цифровые кнопки 1 и 6 в течение **5 секунд**, пока не загорится красный индикатор настройки ⊙.

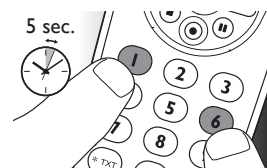

- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 2 Нажмите цифровые кнопки 7, 8 и 9 в указанном порядке.

- После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.



- 3 **Дважды** нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку ▶▶.

- После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.
- Кнопка выбора устройства мигнет еще раз для подтверждения восстановления исходной функции.



## 4 Обслуживание и поддержка

### 4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

#### 4.1.1 Настройка

##### Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

##### Код для марки моего устройства отсутствует в списке торговых марок в кратком руководстве.

В этом списке торговых марок приведены только наиболее распространенные торговые марки телевизоров, телеприставок, DVD-проигрывателей/рекордеров и видеомагнитофонов.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 15-30 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

##### При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.2.2).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

##### Как настроить пульт дистанционного управления для совмещенных устройств (ТВ/видеомагнитофон, ТВ/DVD, DVD/видеомагнитофон и т. д.)?

Иногда требуется настраивать различные кнопки для управления различными частями совмещенных устройств. Если пульт используется для управления телевизором с DVD-проигрывателем, то его необходимо настроить отдельно для телевизора и DVD-проигрывателя.

#### 4.1.2 Операция

##### Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

##### Устройство не отвечает вообще или не отвечает на все команды кнопок.

- Убедитесь, что устройство реагирует на управление с помощью оригинального пульта ДУ.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.



Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ для этого устройства. Всегда проверяйте, отвечает ли устройство, прежде чем выйти из режима настройки.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

##### Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.2.2.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. Для ТВ это кнопка ; для телеприставки - кнопка .

### 4.1.3 Элементы питания

#### Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



#### Предупреждение

Элементы питания нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

### 4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP4004 обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP4004 под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP4004 должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.

Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP4004/87

Дата покупки: ...../...../.....  
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.



### Служба за помощь

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
<b>A</b>		Amitech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro.....	0224
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic.....	0107	Atec.....	0230 (DB1)
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)



Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+ .....	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications... 0382		Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond..... 0384 (DB1)		Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line. 4196		Carrefour.....	0492	Comag .....	0606
Audioton .....	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix .....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio .....	0499	CommLink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha .....	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay .....	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia .....	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boga.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic.. 3695	
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum .....	0519	Conrowa.....	0634
Awa .....	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison 0637	
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV .....	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng .....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei .....	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
<b>B</b>		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia .....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom .....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess .....	0538	CVG.....	3996
Barcom .....	0320	Broco .....	0431	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON .....	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur .....	0331	BT .....	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat .....	4341 (DB1)
Baze .....	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus .....	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec .....	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	<b>D</b>	
BBT .....	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx .....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko .....	0346	Bush.....	0445	CityCom .....	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	<b>C</b>		Clatronic .....	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton .....	0582 (DB1)	Dantax .....	0702
Benjamin .....	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ .....	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision... 3694		Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio... 0470		CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	<b>E</b>		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			<b>G</b>	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531			Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	<b>F</b>		Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feilu.....	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Feiyue.....	0993	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenmenti.....	4103	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Fenner.....	0994	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Ferguson.....	0996	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Fidelity.....	0998	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet.....	0999	General Satellite.....	1094 (DB1)
				Filmnet Cablecrypt	3701	General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201	Huth.....	1305	Jiahua.....	1435
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204	Hygashi.....	1308	Jinhai.....	1439
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205	Hyper.....	1309	Jinxing.....	1442
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)	HyperVision.....	1311	Johansson.....	1449
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206	Hypson.....	1312	JOK.....	1451
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)	Hyundai.....	1315	JSR.....	1459
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210			JVC.....	1464
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218	<b>I</b>			
GMI.....	1124	Helium.....	1220	Iberia.....	1320	<b>K</b>	
Go Video.....	1126	Hema.....	1222	ICE.....	1324	Kabel Deutschland.....	1468
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	Kaisui.....	1471
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233	Ilekei.....	1332 (DB1)	Kamm.....	1474
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234	ISonic.....	1334 (DB1)	Kamosonic.....	3535
Goldline.....	1138	Highline.....	1236	Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamp.....	1475
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237	Imex.....	1344	Kangchong.....	1476
Gooding.....	1141	HilLine.....	3533	Impego.....	4207	Kanghua.....	1477
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241	Imperial.....	1346	Kangwei.....	4115
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243	Indesit.....	1349	Kansai.....	1480
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246	Indiana.....	1350	Kansas Technologies	
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247	Indovision.....	1351 (DB1)	.....	1481 (DB1)
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249	Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251	Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252	Inno Hit.....	1358	Karcher.....	1484
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257	Innovation.....	1360	Kathrein.....	1486
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260	Interactive.....	3534	Kathrein Eurostar....	3707
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262	Interbuy.....	1376	Kawa.....	1487
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)	Interfunk.....	1377	Kawasho.....	1489
Grundig.....	1162	Home Tech Industries		Internal.....	1379	Kendo.....	1500
Grunkel.....	1164	.....	1266	International.....	1380	Kennedy.....	1504
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interstar.....	1383	Kennex.....	1505
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Intertronic.....	1384	Kenwood.....	1507
<b>H</b>		Hongmei.....	1272	Intervision.....	1386	Key West.....	1509
H&B.....	3635	Hornet.....	1276 (DB1)	InVideo.....	1388	KeyPlug.....	3646
Haaz.....	1172	Hornyphon.....	1277	IR.....	4110	KIC.....	1512
Haensel & Gretel....	1173	Hoshai.....	1278	Irradio.....	1396	Kihiro.....	1513
Haier.....	1175	Houston.....	1280	Isukai.....	1402	Kingavon.....	1519
Haihong.....	1176	Huafa.....	1287	ITC.....	1404	Kingsley.....	1520
Halifax.....	1179	Huafhaimei.....	1288	ITS.....	1405	Kiota.....	1522
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanghe.....	1289	ITT.....	1406	Kiss.....	1524
Hampton.....	1183	Huanglong.....	1290	ITT Nokia.....	1407	Kiton.....	1525
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huangshan.....	1291	ITV.....	1408	Klap.....	1526
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huanyu.....	1292			Kneissel.....	1535
Hanseatic.....	1190	Huari.....	1294	<b>J</b>		Koda.....	1539
Hantarex.....	1192	Hughes Network		Janeil.....	1414	Kolin.....	1541
Hantor.....	1193	Systems.....	1296 (DB1)	JEC.....	1426	Kolon.....	1542
Hanuri.....	1194	Hugoson.....	1297 (DB1)	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543
Harman/Kardon.....	1198	Huijaban.....	4108	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547
		Humax.....	1298	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548



Nimbro.....4065 (DB1)  
 Noblex.....2013  
 Nobliko.....2014  
 Nogamatic.....2016  
 Nokia.....2017  
 Nomex.....2018  
 Noos.....2019  
 Nordic.....2021  
 Nordmende.....2022  
 Nordvision.....3543  
 Normerel.....2024  
 Northcoast.....2026  
 Nova.....2031  
 Novaplex.....2034  
 Novatronic.....2035  
 Novis.....2036  
 NTC.....2045  
 NTL.....2047  
 Nu-Tec.....2048

**O**

Oceanic.....2061  
 Octagon.....2062  
 Okana.....4122  
 Okano.....2065  
 Omni.....2074  
 ONCEAS.....3544  
 Onida.....2081  
 Onimax.....2082  
 Onkyo.....2085  
 Onn.....3663 (DB1)  
 Ono.....2086  
 Onwa.....2087  
 Onyx.....3864 (DB1)  
 Oopla.....2088  
 Opera.....2090  
 Optex.....2093  
 Optim.....2094  
 Optus.....2100  
 Orange.....3866  
 Orava.....2101  
 Orbit.....2103  
 Orbitech.....2104  
 Origo.....2110  
 Orion.....2111  
 Oritron.....2112  
 Online.....2113  
 Ormond.....2114  
 Orson.....2115

Orsowe.....2116  
 Osaki.....2118  
 OSAT.....2119  
 Osio.....2121  
 Oso.....2122  
 Osume.....2123  
 Otto Versand.....2126  
 Oulin.....4123  
 Oxford.....2131

**P**

P&B.....2132  
 Pace.....2134  
 Pacific.....2135  
 Packsat.....2139  
 Pael.....2140  
 Palcom.....2144  
 Palladium.....2145  
 Palsat.....2146  
 Palsonic.....2147  
 Panama.....2149  
 Panasat.....2151  
 Panasonic.....2153  
 Panavision.....2154  
 Panda.....2155  
 PARK.....3951 (DB1)  
 Pathe Cinema.....2168  
 Pathe Marconi.....2169  
 Patriot.....2170  
 Pausa.....2171  
 peeKTon.....2178  
 Pensonic.....3778  
 Perdio.....2185  
 Perfekt.....2186  
 Philco.....2192  
 Philharmonic.....2194  
 Philips.....2195  
 Philips Magnavox.....3715  
 Phocus.....2198 (DB1)  
 Phoenix.....2199  
 Phonola.....2201  
 Phonotrend.....2202  
 Pioneer.....2212  
 Pionier.....2213  
 Plantron.....2219  
 Playsonic.....2224  
 Plu2.....2225 (DB1)  
 Pointer.....2229  
 Polaroid.....2230

Polsat.....3716  
 Poppy.....2236  
 Portland.....2238  
 Powerpoint.....2241  
 Prandoni Prince.....4125  
 Precision.....2244  
 Predki.....2245  
 Preisner.....2246  
 Premiere.....3666  
 Priesner.....3717  
 Prima.....2253  
 PrimeView.....3513 (DB1)  
 Prinz.....2260  
 Pro Basic.....3593 (DB1)  
 Pro2.....2265 (DB1)  
 Profekt.....4126  
 Profex.....2269  
 Profile.....2271  
 Profilo.....2272  
 Profitronic.....2273  
 Proline.....2274  
 Promax.....2275  
 Prosat.....2278  
 Proson.....2281 (DB1)  
 Prosonic.....2282  
 Protech.....2284  
 Protek.....2285  
 ProVision.....2291  
 PVP Stereo Visual Matrix.....2301  
 Pye.....2302  
 Pyle.....2303 (DB1)  
 Pymi.....2304  
 Pyxis.....2305

**Q**

Quadral.....2314  
 Quandra Vision.....3546  
 Quasar.....2320  
 Quelle.....2322  
 Questa.....2324  
 Quiero.....3718

**R**

Radialva.....2329  
 Radio.....4128  
 Radiola.....2330  
 Radiomarelli.....2331  
 Radionette.....2332

RadioShack.....2333  
 Radiotone.....2334  
 Radix.....2335  
 Rainbow.....2339  
 Raite.....2340  
 Rank.....2345  
 RBM.....2350  
 RCA.....2351  
 Rebox.....2356 (DB1)  
 REC.....2357  
 Recor.....2359  
 Rectiligne.....2362  
 Red Star.....3669  
 Rediffusion.....2364  
 Redpoint.....2365  
 Redstar.....2366  
 Reflex.....2368  
 Regency.....2371  
 Relisys.....2374 (DB1)  
 Render.....4072 (DB1)  
 Reoc.....2379  
 Revox.....2383  
 Revoy.....2384  
 Rex.....2385  
 RFT.....2386  
 Rhapsody.....2387  
 Rimax.....2391  
 Ritar.....4718 (DB1)  
 R-Line.....2327  
 Roadstar.....2398  
 Robotron.....2401  
 Roch.....2402  
 Rockdale.....2403  
 Ronin.....2412  
 Rover.....2415  
 Rowa.....2416  
 Rowsonic.....2417  
 Royal.....2419  
 Royal Lux.....2420  
 RTF.....3548

**S**

SAB.....2428 (DB1)  
 Saba.....2429  
 Sabaki.....2430  
 Sabre.....2431  
 Sagem.....2434  
 Saisho.....2437  
 Saivod.....2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	<b>T</b>	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universal.....	3113		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Universum.....	3115	<b>W</b>	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014			Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	<b>V</b>		Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Ventana.....	3142	Welttech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transec.....	3042	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Television.....	2939	Tristar.....	3057	Videosat.....	3170	.....	3258
Televisio.....	2941	Triumph.....	3058	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesmet.....	3550			Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tevion.....	2962	<b>U</b>		Visiola.....	3197	Woaxter.....	3286
Texet.....	2963	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	<b>X</b>	
Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thorens.....	2973	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu .....	3305	<b>Z</b>	
Xinghai .....	3306	Zanussi .....	3349
Xinrisong .....	3308	Zaunkonig .....	3352
XLogic .....	3310	Zehnder .....	3353
XMS .....	3312	Zenith .....	3356
Xoro .....	3315	ZhuHai .....	3364
Xrypton .....	3317	Ziggo .....	4007 (DB1)
Xsat .....	3318	Zinwell .....	3365
Xtreme .....	3319 (DB1)	Zodiac .....	3366
Xuelian .....	3320	Zwergnase .....	3371

<b>Y</b>	
Yakumo .....	3324
Yamada .....	3325
Yamaha .....	3326
Yamakawa .....	3327
Yamishi .....	3328
Yokan .....	3335
Yoko .....	3336
Yorx .....	3340
Yuhang .....	3345
Yukai .....	3346
Yüsmart .....	4777 (DB1)

## RU К сведению пользователя

### Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.


Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.

Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.

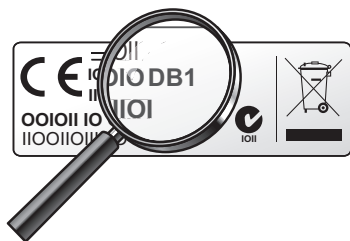





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5241 4

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811