


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/87



RU Руководство пользователя

PHILIPS

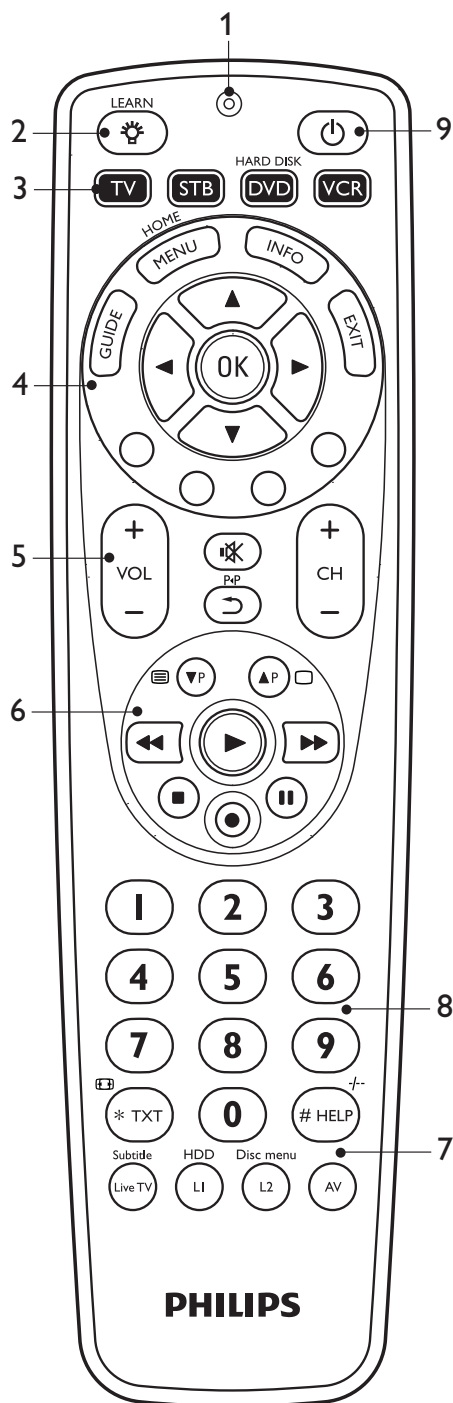

Содержание

1	Универсальный пульт ДУ SRP5004	3
2	Начало работы	4-8
	2.1 Установка элементов питания	4
	2.2 Настройка универсального пульта ДУ	4-8
3	Работа с универсальным пультом ДУ	9-13
	3.1 Кнопки и функции	9-11
	3.2 Программирование функций кнопок	11-12
	3.3 Восстановление исходных функций кнопок	13
4	Обслуживание и поддержка	14-17
	4.1 Часто задаваемые вопросы	14-17
	4.2 Необходима помощь?	17
	Телефонная служба поддержки	17
	Список торговых марок	18-33
	К сведению пользователя	34
	Соответствие стандартам EMF	34

1 Универсальный пульт ДУ SRP5004

Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP5004. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя разными устройствами.

Благодаря запатентованной (заявленной на патент) технологии Philips Simple Setup, с помощью пульта ДУ SRP5004 можно удобно управлять телевизором, DVD-проигрывателем/рекордером, видеомагнитофоном и любимыми телевизионными приставками распространенных марок, например Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и многими другими.


Выполните указания в главе 2.2, чтобы настроить пульт ДУ для управления устройствами.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

2 Начало работы

2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

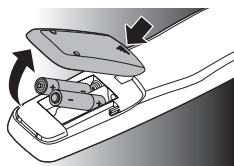

Примечание

При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.

2.2 Настройка универсального пульта ДУ

Приведенный ниже пример описывает настройку кнопок универсального пульта ДУ для управления телевизором. Эти же действия можно повторить для других устройств (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер или видеомагнитофон), которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP5004.

Пульт ДУ можно настроить на одновременную работу с 4 любыми из нижеперечисленных устройств:



Имя устройства	Описание
----------------	----------

TV	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
STB	Телевизионная приставка кабельная приставка, спутниковый ресивер, устройство для приема цифрового телевизионного сигнала (DVB-T), телевидение на базе Интернет-протокола (IPTV), эфирное телевидение, декодер для телевидения высокой четкости (HDTV)

DVD	DVD-проигрыватель/рекордер (DVDR), DVD-проигрыватель со встроенным жестким диском (DVDR-HDD), Проигрыватель Blu-Ray, DVD-проигрыватель высокого разрешения (HD-DVD) или DVD-проигрыватель, как часть совмещенного устройства типа ТВ/DVD-проигрыватель, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или видеомагнитофон/DVD-проигрыватель
VCR	проигрыватель/рекордер видеокассет или видеомагнитофон, как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или видеомагнитофон/DVD-проигрыватель

Пример: настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором.

- 1 **Включите** телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.

- 2 **Нажмите и удерживайте** кнопку выбора устройства  **в течение 5 секунд**, пока не загорится красный индикатор настройки  (Setup).





- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.


- 3 В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства.




Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.

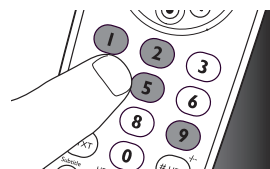



- Если индикатор настройки  (Setup) погаснет, значит, был введен недопустимый или неверный код. В этом случае повторите попытку.

- 4 Направьте пульт ДУ на телевизор. **Нажмите и удерживайте** кнопку . Отпустите ее, **как только** телевизор выключится.
- Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд. В крайних случаях выполнение данного действия может занять до 15 минут.

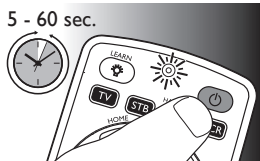

- 5 **Включите** телевизор. Проверьте работу кнопок управления телевизором. Проверьте, например, функционирование кнопки - **CH +** (переключение каналов) и кнопок с цифрами.
- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает.

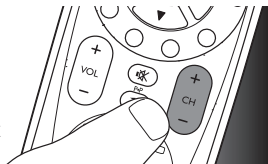


- Подробнее описано в разделе 2.2.2.
- 6 Нажмите кнопку выбора устройства  **дважды**, чтобы завершить настройку.
- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.






Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Нажмите кнопку выбора устройства **дважды**, чтобы выйти из меню настройки. Зеленый индикатор настройки  погаснет.
 - Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удастся найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.
 - Универсальный пульт ДУ также можно настроить с помощью функции обучения, как описано в главе 3.2.

2.2.1 Настройка пульта ДУ для управления другими устройствами (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер и видеомagneфон)

- 1 Убедитесь, что принимающее устройство отвечает на сигнал. Например: вставьте диск в DVD-проигрыватель/рекордер или видеокассету в видеомagneфон.
- 2 Затем выполните шаги 2-6 из раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Убедитесь, что вы правильно нажимаете кнопку выбора устройства: ,  или .

2.2.2 Исправление функций кнопок

После правильной настройки с помощью пульта ДУ можно будет управлять всеми устройствами. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



Примечание


Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки



- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
 - 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.


После начальной установки

1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.

2 Выберите устройство для управления (например, DVD-проигрыватель). С помощью кнопки выбора устройства  выберите DVD-проигрыватель.




3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд.

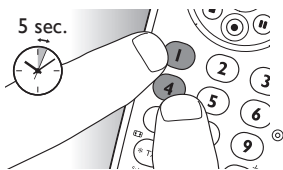


- Загорится красный индикатор настройки (Setup). Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

4 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и сразу же отпустите ее, когда устройство ответит на команду.

- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

5 Нажмите кнопку выбора  дважды, чтобы сохранить установки и выйти из режима настройки.

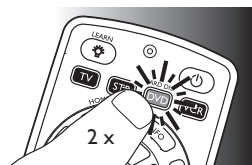

- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.







3 Работа с универсальным пультом ДУ


3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления устройствами.


Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP5004 могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями (например, 'Info' (Инфо) / 'Display' (Дисплей)).
- Для управления устройствами с помощью пульта ДУ SRP5004 могут использоваться только функции, доступные с помощью оригинального пульта ДУ.


-  Индикатор настройки. Загорается красным, когда пульт ДУ находится в режиме настройки или запоминания.
-  включение и выключение подсветки.
-     кнопки выбора устройства.
 - выбор устройства для управления.
 - загораются после отправки команды с пульта ДУ.

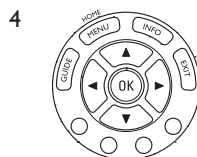


- GUIDE** электронный справочник по программам.
- MENU / HOME** ... включение и выключение меню.
- INFO** вывод на экран информации о канале.
- EXIT** выход из экранного меню.
- ▲ ▼ ◀ ▶** перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо по меню.
- OK** подтверждение выбора.
- Цветные кнопки** кнопки телетекста / контекста.

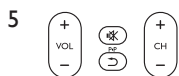


- +VOL - регулировка громкости телевизора.
- MUTE выключение звука телевизора.
- 5 предыдущая программа / последняя.
- + CH - предыдущий / следующий канал.

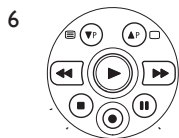

- ▼P ▲P предыдущая (▼P) / следующая (▲P) страница / дорожка в различных режимах.
- ☒ / ☐ включение (☒) / отключение (☐) телетекста.
- ◀ перемотка назад.
- ▶ воспроизведение.
- ▶▶ перемотка вперед.
- остановка.
- запись.
- || пауза.

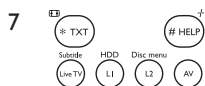

- * TXT / ☒
 - широкий экран.
 - Телеприставка: текст.
- Live TV / Subtitle.. • субтитры.
- L1 / HDD
 - сохранение запомненных команд кнопок.
 - открытие меню жесткого диска.
- L2 / Disc menu ... • сохранение запомненных команд кнопок.
- открытие меню диска.
- AV переключение внешних входов (аудио/видео) оборудования.
- # HELP / -/--
 - выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.
 - Телеприставка (STB): справка.

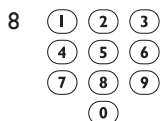

- 8 цифровые кнопки для прямого выбора канала / дорожки.

- 9 0 включение / выключение выбранного устройства.


Примечание

Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.


3.2 Программирование функций кнопок



Если некоторые функции оригинального пульта ДУ отсутствуют на пульте SRP5004, их можно запрограммировать. Функции можно сохранять для любой доступной кнопки, кроме кнопок выбора устройства (TV, STB, DVD, VCR) и кнопки . Любая функция, которая была сохранена для этой кнопки, будет удалена. Пульт ДУ SRP5004 имеет две кнопки, специально предназначенные для программирования дополнительных функций: и . Эти кнопки не имеют функций по умолчанию и позволяют настраивать дополнительные функции без удаления других функций SRP5004.

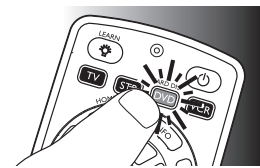- 1 Убедитесь, что оригинальный пульт ДУ находится под рукой.
- 2 Выберите нужное устройство (например, DVD-проигрыватель). С помощью кнопки выбора устройства выберите DVD-проигрыватель.
 - Кнопка загорится.

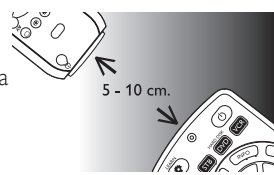


- 3 Расположите оба пульта ДУ на плоской поверхности (например, на столе) и направьте их ИК-передатчиками друг к другу на расстоянии приблизительно 5–10 см.



- 4 Удерживайте кнопку  и кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте ДУ SRP5004 (Например, кнопку )




в течение **5 секунд**, пока не загорится красный индикатор настройки .

- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 5 Нажмите и **удерживайте** на оригинальном пульте ДУ кнопку, функцию которой необходимо запрограммировать, пока кнопка выбора устройства не мигнет дважды, а кнопка и индикатор настройки не погаснут, что **означает успешное программирование функции**.

- Теперь для пульта ДУ запрограммирована новая функция.


Примечание


- При первой попытке программирования функции кнопки может произойти сбой. Тогда кнопка выбора функции загорится **ненадолго**, а кнопка и индикатор настройки  погаснут. В этом случае повторите попытку.
- Если при назначении функций кнопкам возникают проблемы, проверьте элементы питания в SRP5004 и оригинальном пульте ДУ, при необходимости замените их.
- Это также может быть вызвано переполнением памяти пульта ДУ (могут быть назначены функции для 60 кнопок). В данном случае можно восстановить значения по умолчанию для одной или нескольких кнопок, чтобы освободить место в памяти. Подробнее описано в разделе **3.3**.

3.3 Восстановление исходных функций кнопок

Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.2) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

При восстановлении исходных функций кнопки любая запрограммированная для кнопки функция будет удалена.

- 1 В текущем режиме устройства нажмите и удерживайте цифровые кнопки **1** и **6** в течение **5 секунд**, пока не загорится красный индикатор настройки .

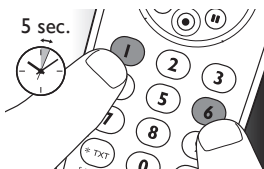


- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 2 Нажмите цифровые кнопки **9**, **0** и **6** в указанном порядке.

- После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.



- 3 **Дважды** нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку .

- После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.
- Кнопка выбора устройства мигнет еще раз для подтверждения восстановления исходной функции.
- Теперь для этой кнопки при необходимости может быть назначена новая функция.



4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

4.1.1 Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Код для марки моего устройства отсутствует в списке торговых марок в кратком руководстве.

В этом списке торговых марок приведены только наиболее распространенные торговые марки телевизоров, телеприставок, DVD-проигрывателей/рекордеров и видеомагнитофонов.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 18-33 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.2.2).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

Как настроить пульт дистанционного управления для совмещенных устройств (ТВ/видеомагнитофон, ТВ/DVD, DVD/видеомагнитофон и т. д.)?

Иногда требуется настраивать различные кнопки для управления различными частями совмещенных устройств. Если пульт используется для управления телевизором с DVD-проигрывателем, то его необходимо настроить отдельно для телевизора и DVD-проигрывателя.

4.1.2 Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Устройство не отвечает вообще или не отвечает на все команды кнопок.

- Убедитесь, что устройство реагирует на управление с помощью оригинального пульта ДУ.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

В базе данных пульта дистанционного управления некоторые функции кнопок недоступны.

- Попробуйте запрограммировать функции кнопок с помощью оригинального пульта ДУ. См. раздел 3.2.



Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ для этого устройства. Всегда проверяйте, отвечает ли устройство, прежде чем выйти из режима настройки.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.2.2.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. Для ТВ это кнопка ; для телеприставки - кнопка .

4.1.3 Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



Предупреждение

Элементы питания нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP5004 обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP5004 под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP5004 должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.

Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP5004/87

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.

Служба за помощь

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Briionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision...	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner	0994	GEC.....	1083	Hampton	1183
Elin.....	0902	Ferguson	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)
Elite	0903	Fidelity	0998	General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic	1095	Hantor.....	1193
Elsay	0909	Filsai	1000	Genexxa	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood	1204
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Giec	1115	Hase & Igel	1205
e-motion	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206
eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer	0934	FNR	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box	1131 (DB1)	Hema	1222
Erres.....	0942	Fortress	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann	1223
ESC	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron	0949	Fraba	1030	GoldHand	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt	0952	France Telecom	1033	Gooding	1141	Hikona	1237
Eurodec	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	HilLine	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiMAX.....	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	Hinari.....	1243
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hirschmann	1246
Europa.....	0957	Friac	1040	Graetz	1152	Hisawa.....	1247
European	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense	1249
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hitachi	1251
Eurosat	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi Fujian	1252
Eurosky	0963	Fuba	1045	Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046	Gronic	1160	HNE	1260
Eurostar	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grothusen.....	1161	Hoehner	1262
Eutelsat	0967	Fujitsu	1052	Grundig	1162	Hoher	4504 (DB1)
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	Grunkel.....	1164	Home Tech Industries	
Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	G-Sat	1067	1266
Exator.....	0974	Funai.....	1056	GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Expert.....	0976					HomeChoice.....	1269
Exquisit.....	0978					Hongmei.....	1272
F		G		H		Hornet.....	1276 (DB1)
Fagor Life	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hoshai	1278
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz	1172	Houston	1280
Feilu	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel... 1173 (DB1)		Huafa.....	1287
Feiyue	0993	GBC.....	1078	Haier	1175	Huanghaimei.....	1288
Fenmenti.....	4103	GbSAT	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax	1179	Huanglong.....	1290
		Geant Casino	1082	Hallo.....	4563 (DB1)		

Huangshan	1291	ITS	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu	1292	ITT.....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IlSonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115	L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)	LaSAT.....	1597	Macab.....	1692
Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial.....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein.....	1486	Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Innovation.....	1360	Kathrein Eurostar.....	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum.....	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy.....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio.....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley.....	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Matav	1745	Mivar	1857	Neuling	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC	1889	Nikko	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat	1782	Mudan	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem	4121	Nomex	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive	4297 (DB1)	Muratto	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026		
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P	
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	P&B.....	2132
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pace.....	2134
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Pacific.....	2135
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Packsat.....	2139
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Pael.....	2140
Micro electronic.....	3656	NAD	1926	Nu-Tec.....	2048	Palcom.....	2144
Micro Technology.....	1820	Naiko	1930			Palladium.....	2145
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsat.....	2146
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Palsonic.....	2147
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
						Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194	Q	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	
Philips.....	2195	Quadral.....	2314	Rowsonic.....	2417	SCS.....	2510
Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546	Royal.....	2419	Sedeae Electronique.....	2518
Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322	RTF.....	3548	Seemann.....	2521
Phonola.....	2201	Questa.....	2324	S		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718	SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Pioneer.....	2212	R		Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525
Pionier.....	2213	Radialva.....	2329	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Plantron.....	2219	Radio.....	4128	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Playsonic.....	2224	Radiola.....	2330	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Plu2.....	2225 (DB1)	Radiomarelli.....	2331	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Pointer.....	2229	Radionette.....	2332	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Polaroid.....	2230	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polsat.....	3716	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Powerpoint.....	2241	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253	Recor.....	2359	SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669 (DB1)	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Team.....	2474	Shintom.....	2563
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Satbox.....	2476	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satcom.....	2477	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satec.....	2479	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satel.....	2480	Siam.....	2572
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satelco.....	2481	Siarem.....	2573
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satford.....	2483	Siemens.....	2574
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satline.....	2484	Siera.....	2576
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satmaster.....	2485	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	SatPartner.....	3719 (DB1)	Sigmatek.....	2580
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Silva.....	2591
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Silver.....	2594
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Sinudyne.....	2601
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skantic.....	2605
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	Skantin.....	2606
Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skardin.....	2607
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Skinsat.....	3722
		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	SKR.....	2608
		Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
U		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
UEC.....	3088	Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)	Z	
Uher.....	3089	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionetics.....	3199	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiopic.....	3203	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Visual Innovations...	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivanco.....	3209	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vivid.....	3210	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Vodafone.....	4944 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Volcasat.....	4053 (DB1)	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Vortec.....	3217	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	Voxson.....	3220	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115	VTech.....	3222	Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
V		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Waltham.....	3230				
Variosat.....	3134	Watson.....	3233				
VEA.....	3957 (DB1)	Watt Radio.....	3234				
Vector.....	3136	Wega.....	3238				
Vega.....	3138	Wegavox.....	3239				
Ventana.....	3142	Wela.....	3730				
Verizon.....	3146 (DB1)	Welkin.....	3242 (DB1)				
Vestel.....	3148	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vexa.....	3149	Welltech.....	3244				
Via Digital.....	3729	Weltblick.....	3245				
Viasat.....	3153	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Vibrant.....	3154	Weston.....	3251				
Victor.....	3155	WestStar.....	3519 (DB1)				
Videologic.....	3165	Wetekom.....	3252				
Videologique.....	3166	Wevasat.....	3253				
		Wewa.....	3254				

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.
Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.



Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы. Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5245 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911