

Rolsen

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель RRC-200



Модель RRC-300



Уважаемые покупатели!
Перед использованием универсального ПДУ
внимательно прочитайте данное руководство,
не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Содержание


1 Внешний вид ПДУ.....	3
2 Установка батареек.....	5
3 Быстрая настройка.....	5
4 Ввод кода устройства вручную.....	6
5 Поиск кода вручную.....	7
6 Автопоиск.....	7
7 Автопоиск кода.....	7
8 Запись сочетания клавиш.....	8
9 Функция обучения.....	8
10 Сброс настроек.....	9
11 Список кодов.....	10

Комплектация

1 Универсальный пульт ДУ.....	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
3 Гарантийный талон.....	1 шт.


1 Внешний вид ПДУ

1.1 Внешний вид пульта RRC-200

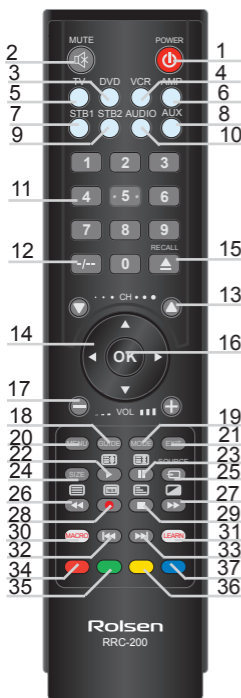

1. Включение/выключение управляемого устройства;
2. Приглушение звука;
- 3,4,5,6,7,8,9,10-Выбор управляемого устройства;
11. Цифровая клавиатура для ввода кода устройства, а также для ввода номера канала;
12. Ввод двузначного номера канала;
13. Переключение к следующему/предыдущему каналу;
14. Кнопки для навигации по меню влево, вправо, вверх, вниз;
15. Извлечь DVD-лоток, (Перейти к последнему просмотренному каналу/файлу);
16. Выбор пункта меню/кнопка подтверждения;
17. Изменение громкости;
18. Вход в режим «Телегид»;
19. Выбор режима работы;
20. Вход в главное меню устройства;
21. Выход из пунктов меню и из различных режимов устройств;
22. Воспроизведение мультимедийных файлов, (Кнопка <SIZE> в режиме «Телетекст»);
23. Приостановка воспроизведения мультимедийных файлов, (Кнопка <HOLD> в режиме «Телетекст»);
24. Изменение пропорций экрана;
25. Выбор источника видео или аудио сигнала;
26. Перемотка назад;
27. Перемотка вперед;
28. Запись сигнала;
37. (Включение/выключение субтитров);
29. Остановка воспроизведения мультимедийных файлов (Кнопка <MIX> в режиме «Телетекст»);
30. Вызов записанного сочетания клавиш (MACRO);
31. Программирование пульта ДУ;
32. Предыдущий файл;
33. Следующий файл;
34. Красная кнопка;
35. Зеленая кнопка;
36. Желтая кнопка;
37. Синяя кнопка.

1.2 Внешний вид пульта RRC-300

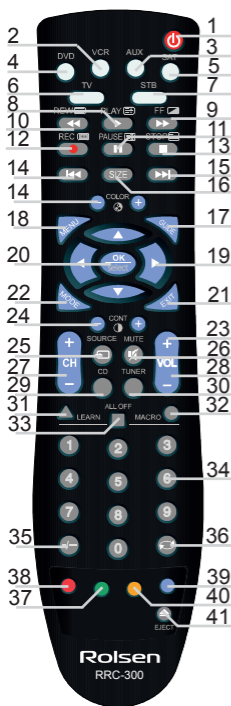


1. Включение/выключение управляемого устройства;
- 2,3,4,5,6,7-Выбор управляемого устройства;
8. Перемотка назад,
(Вход в режим «Телетекст»);
9. Перемотка вперед,
(Кнопка <INDEX>, в режиме «Телетекст»);
10. Воспроизведение мультимедийных файлов,
(Кнопка <SIZE>, в режиме «Телетекст»);
11. Приостановка воспроизведения мультимедийных
файлов,
(Кнопка <HOLD>, в режиме «Телетекст»);
12. Запись сигнала;
13. Остановка воспроизведения мультимедийных
файлов,
(Кнопка <MIX>, в режиме «Телетекст»);
14. Предыдущий файл;
15. Следующий файл;
16. Изменение пропорций экрана;
17. Изменить цветность;
18. Вход в главное меню устройства;
19. Вход в режим «Телегид»;
20. Выбор пункта меню/кнопка подтверждения;
21. Кнопки для навигации по меню влево, вправо, вверх,
вниз;
22. Выбор режима работы;
23. Выход из пунктов меню и из различных режимов
устройств;
24. Изменение контраста;
25. Выбор источника видео или аудио сигнала;
26. Приглушение звука;
27. Переключение к следующему/предыдущему каналу;
28. Изменение громкости;
29. Воспроизведение «CD/DVD-диска»;
30. Воспроизведение «Радио»;
31. Программирование пульта ДУ;
32. Вызов записанного сочетания клавиш (MACRO);
33. Выключение всех устройств;
34. Цифровая клавиатура для ввода кода устройства, а
также для ввода номера канала;
35. Ввод двузначного номера канала;
36. Перейти к последнему просмотренному каналу/
файлу;
37. Красная кнопка;
38. Зеленая кнопка;
39. Желтая кнопка;
40. Синяя кнопка;
41. Извлечь DVD-лоток;

2 Установка батареек


1. Откройте крышку батарейного отсека на задней части пульта.



2. Вставьте две батарейки AAA (1,5В). Убедитесь в соответствии значков + и - на самих батареях и внутри батарейного отсека.

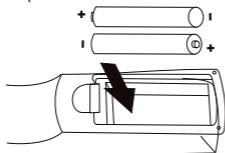

3. Закройте крышку батарейного отсека.



3 Быстрая настройка

Посмотрите список кодов для быстрой настройки в конце этой главы, если название вашего устройства находится в этом списке, то вы можете воспользоваться быстрой настройкой.

1. Перед началом настройки устройства убедитесь, что устройство включено и нормально работает;
2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства и кнопку кода в списке, в течении 2 секунд. Кнопка выбора устройства должна загореться и заморгать;
3. Когда устройство выключится, отпустите нажатые кнопки. Кнопка выбора устройства потухнет.

	TV	DVD/VCR	STB/SAT/CABLE	AMP/AUDIO/AUX
1	SAMSUNG SANYO	GOODMANS SONY	PHILIPS ECHOSTAR	SONY AKAI
2	AKAI PACE	FIRSTLINE PREMIERE	GRUNDIG PANASONIC	UNIVERSUM AIWA
3	UNIVERSUM THOMSON	FINLUX SCHWAIGER	BUSH PHILIPS	METZ BOSE
4	HITACHI TECHNISAT	DAEWOO HIRSCHMANN	SAMSUNG UNIVERSUM	SCHNEIDER BUSH
5	TOSHIBA SAMSUNG	PHILIPS IMPERIAL	TEAC SAMSUNG	PANASONIC KENWOOD
6	GOODMANS STRONG	THORN MEDION	ALBA YAMAHA	ROADSTAR PIONEER
7	BUSH TRIAx	NEC KATHREIN	SANSUI GOODMANS	TELEFUNKEN TECHNICS
8	LG ZEHNDER	MELECTRONIC FUBA	MEDION GRUNDIG	JVC TEAC
9	GRUNDIG ASTRO	TELEFUNKEN CITYCOM	PHILIPS JVC	AKAI SANSUI
0	MATSUI ADB	QUELLE AMSTRAD	UNITED HARMAN/ KARDON	TEVION SCHNEIDER

4 Ввод кода устройства вручную

1. Перед началом настройки устройства убедитесь, что устройство включено и нормально работает;
2. Найдите в таблице кодов (см. приложение), название производителя и соответствующий ему код;
3. Нажмите на кнопку выбора устройства и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится кнопка выбора устройства;
4. Введите код вашего устройства (который вы посмотрели в приложении), с помощью цифровой клавиатуры;
5. Если код введен верно, кнопка выбора устройства моргнет 2 раза, затем потухнет. Если введен не верный код, то кнопка выбора устройства моргнет 2 раза и продолжит гореть. Введите код повторно;
6. Теперь Ваш пульт настроен. Нажмите кнопку <POWER> для проверки. Если пульт настроен правильно, то устройство должно выключиться, после нажатия кнопки <POWER>.

Внимание!

Если после ввода кода пульт не настроился на данный телевизор, необходимо ввести другие коды располагающиеся в списке.

Если после ввода всех кодов пульт так и не удалось настроить, воспользуйтесь автоматической настройкой пульта.

5 Поиск кода вручную

Если Вы не нашли название своего производителя в списке кодов, то воспользуйтесь поиском кода вручную.

1. Перед началом настройки устройства убедитесь, что устройство включено и нормально работает;
2. Нажмите на кнопку выбора устройства и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится кнопка выбора устройства;
3. Нажимайте на кнопки изменения канала для поиска кода. После каждого нажатия кнопки изменения канала, должна моргнуть кнопка выбора устройства;
4. Когда устройство выключится, прекратите нажимать на кнопки изменения канала;
5. Нажмите на кнопку выбора устройства для сохранения и выхода из режима поиска кода вручную.

Внимание!

Данная операция может занять несколько минут.

6 Автопоиск

Если 3 предыдущих метода не помогли вам настроить универсальный пульт ДУ, то воспользуйтесь автопоиском.

1. Перед началом настройки устройства убедитесь, что устройство включено и нормально работает;
2. Нажмите на кнопку выбора устройства и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится кнопка выбора устройства;
3. Нажимайте кнопку <POWER> для перехода в режим автопоиска;
4. Когда устройство выключится, нажмите на кнопку <OK> или на кнопку выбора устройства для сохранения и выхода из режима автопоиска.

7 Автопоиск кода

1. Нажмите кнопку выбора устройства;
2. Нажмите кнопку <POWER> и цифру 1, в одно и тоже время. Кнопка выбора устройства, заморгает. Посчитайте сколько раз моргнула кнопка выбора устройства. Это и будет первая цифра кода к вашему устройству;

3. Нажмите кнопку <POWER> и цифру 2, в одно и тоже время, кнопка выбора устройства, заморгает.Посчитайте сколько раз моргнула кнопка выбора устройства. Это будет вторая цифра кода к вашему устройству;

4. Нажмите кнопку <POWER> и цифру 3, в одно и тоже время, кнопка выбора устройства заморгает.Посчитайте сколько раз моргнула кнопка выбора устройства. Это будет третья цифра кода к вашему устройству;

5. Нажмите кнопку <POWER> и цифру 4, в одно и тоже время, кнопка выбора устройства заморгает.Посчитайте сколько раз моргнула кнопка выбора устройства. Это будет четвертая цифра кода к вашему устройству.

Внимание!

Если кнопка выбора устройства моргнула 10 раз, это означает, что цифра, которую надо ввести в код устройства-0.

8 Запись сочетания клавиш

Используя записанные сочетания клавиш, можно выполнять несколько последовательных действий по нажатию кнопки <MACRO>.

Рассмотрим например сочетание клавиш: «Включение телевизора»+ «включение DVD-плеера»

1.Нажмите кнопки <TV> и <POWER>, в одно и тоже время. Кнопка выбора устройства, должна загореться;

2. Введите код <9960> с помощью цифровой клавиатуры, после ввода кода кнопка выбора устройства моргнет 2 раза и продолжит гореть. Это означает, что вы вошли в режим записи сочетания клавиш;

4. Далее нажмите кнопки, нажатие, которых вы хотите сохранить в сочетание клавиш. Рассматривая пример, нужно нажать <кнопку выбора устройства телевизора>,<кнопку включения>,<кнопку выбора устройства dvd-плеера>,<кнопку включения>.По окончании ввода комбинации клавиш нажмите кнопку <OK>, для сохранения сочетания клавиш и выхода из режима записи сочетания клавиш.

5. Теперь по нажатии кнопки <MACRO>, будет воспроизводиться, то сочетание клавиш, которое вы сохранили.

Внимание!

-Всего сочетание клавиш может состоять из 15 нажатий клавиш.

9 Функция обучения

Вы можете создать полную копию пульта ДУ, при помощи функции обучения.

1. Нажмите кнопку выбора устройства, она должна моргнуть моргнуть 1 раз;

2. Нажмите и удерживайте кнопку <LEARN>, пока кнопка выбора устройства не загорится;

4. Универсальный пульт и пульт, который вы хотите скопировать должны располагаться напротив друг друга (чтобы ИК сенсоры были направлены друг на друга), примерно на расстоянии 1-3 см;
5. На пульте, который хотите скопировать, нажмите кнопку. Кнопка выбора устройства на универсальном ПДУ, должна начать моргать;
6. Нажмите кнопку на универсальном ПДУ, которой хотите назначить эту функцию. После чего моргание кнопки выбора устройства должно прекратиться. Копирование функции кнопки пульта выполнено. Используйте этот метод для копирования оставшихся нужных кнопок;
7. После того, как вы скопировали все кнопки необходимо выйти из режима обучения, для этого нажмите кнопку <LEARN>.

10 Сброс настроек

7.1 Удаление функции одной кнопки

1. Нажмите на кнопку выбора устройства и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится светодиодный индикатор;
2. Введите код 9990 с помощью цифровой клавиатуры;
3. Нажмите кнопку, которую хотите удалить. После нажатия кнопки, кнопка выбора устройства должна медленно моргнуть 2 раза. Если она моргнула 2 раза быстро, это означает, что функция для данной кнопки не изучена.

7.2 Удаление одного устройства

1. Нажмите на кнопку выбора устройства, которое хотите удалить и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится кнопка выбора устройства;
2. Введите код 9991 с помощью цифровой клавиатуры;
3. После ввода кода, все изученные функции для кнопок данного устройства будут удалены;

7.3 Удаление всех устройств

1. Нажмите на кнопку выбора устройства, которое хотите удалить и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится светодиодный индикатор;
2. Введите код 9995 с помощью цифровой клавиатуры;
3. После ввода кода, все изученные функции для кнопок будут удалены.

7.4 Возврат к заводским настройкам

1. Нажмите на кнопку выбора устройства, которое хотите удалить и кнопку <POWER> на несколько секунд, пока не загорится кнопка выбора устройства;
2. Введите код 9300 с помощью цифровой клавиатуры;
3. После ввода кода, кнопка выбора устройства моргнет 3 раза и потухнет.

11 Список кодов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
@sat	2096
@Sky	2107
Absat	2023 2103
ADB	2020 2074 2083 2112 2119 2133 2139 2198 2204
Adcom	2009
Akai	2009
Alba	2023 2091 2172 2192 2249
Allsat	2009 2036 2038
Allsonic	2189
Alltech	2023
Allvision	2075
Alpha	2009
Amino	2207
Amitronica	2023
Ampere	2005
Amstrad	2005 2023 2029 2054 2060 2070 2187 2225 2246
Anglo	2023
Ankaro	2023 2087 2189
AntSat	2036 2044
AnySat	2227
Apollo	2192
Arcon	2005 2038 2041 2087
Arion	2199
Armstrong	2009 2187
Arnion	2096
ASA	2057
Asat	2009
ASCI	2003 2107
ASLF	2023
AssCom	2030
Aston	2084 2200
Astra	2023 2187
Astratec	2236
Astro	2006 2008 2009 2013 2021 2046 2047 2054 2189 2242
Atlanta	2017
Atlantic Telephone	2109
Audioline	2123
Auna	2074 2204
Aurora	2020 2032 2109 2125
Austar	2011 2020 2032 2059 2061 2083
Axil	2128 2172 2211
Axis	2052 2189
B@ytronic	2057 2115
Bauckhage	2105
Beko	2192
Bentley Walker	2036
Best	2189
Bestar	2187
Big Sat	2128
Black Diamond	2091
Blaupunkt	2008
Blue Sky	2023
Blue Star	2087
Boca	2005 2023 2075 2111 2187
Boston	2005

Brainwave	2021 2067 2176
BritishSky Broadcasting	2029 2060 2218 2220
Broco	2023
BskyB	2029 2060 2218 2220
BT	2095
Bubu Sat	2023
Bush	2131 2153 2170 2176 2236 2249
Canal Digital	2007 2030 2039 2165 2240 2259
Canal Plus	2016
Canal+	2013 2030 2259
CanalSatellite	2013 2030 2108 2259
Centrex	2141
CGV	2116 2260 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301
Cherokee	2103
Chesley	2141
Chess	2003 2023 2107 2167
Chili	2233
CityCom	2018 2027 2041 2057 2061 2075 2190 2211
Clatronic	2116
Colombia	2005
Columbia	2005
Comaq	2005 2075 2111 2115 2116 2154
Comcor	2224
Comcrypt	2016
Condor	2189 2229
Conia	2226
Connexions	2189
Conrad	2005 2189
Contec	2190
Continental Edison	2226
Coship	2128
Crown	2091 2187
Crypto	2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312
Cryptovision	2192
Cyrus	2009
Daeryung	2017
Daewoo	2023 2052 2095 2236
Dalvi	2224
D-box	2025 2055
Deltasat	2041
DGStation	2253
DGTEC	2185 2214 2217
Digatron	2094
Digenius	2014 2057
DigiFusion	2155 2170 2236 2265
Dignet	2141
DigiQuest	2096 2128
DigiSat	2075
Digisky	2128
Digital+	2259
DigitAll World	2073
DiPro	2112 2119 2133 2141 2215
DishTV	2186
Distratel	2090 2230
Distrisat	2009
DMT	2041
DNT	2009
Dream Multimedia	2076 2256 2363 2340

DSE	2209
DStv	2020 2032 2125
Dune	2189
Durabrand	2091
Echostar	2007 2019 2023 2030 2062 2103 2114 2119 2133 2238
Einhell	2005 2023 2187
Elap	2023 2149 2200
Electron	2087
Elsat	2023
Elta	2009 2172 2189
Emme Esse	2189
eMTech	2067
Energy Sistem	2217
Engel	2023 2036 2079
EP Sat	2192
Eurocrypt	2192
EuroLine	2079
Europa	2009
Europhon	2005 2057
Eurosat	2149 2187
Eurosky	2003 2005 2057 2187 2188 2189
Eurostar	2027
Eutelsat	2023
Eycos	2087
Fastweb	2169
Fenner	2023 2189
Ferguson	2022 2092 2192 2236 2265
Filmnet	2016
Finepass	2159 2240
Finlandia	2192
Finlux	2192
Flair Mate	2023
FMD	2003 2079 2116 2128
Force	2245
Fortec Star	2036 2044
Foxtel	2070
Foxtel	2024 2032 2058 2059 2061 2110 2192
Fracarro	2004
France Telecom	2026
freebox	2137 2269
Freecom	2008
FTEmaximal	2023 2189
Fuba	2008 2014 2057 2079 2188 2189 2190 2246
Fugionkyo	2004
Funai	2001
Galaxis	2030 2032 2052 2061 2146 2189
Gardiner	2027
Garnet	2041
GbSAT	2067
Gecco	2115
General Instrument	2011
General Satellite	2061
GF	2038
Globo	2079 2107 2115 2123 2167 2228
GMI	2187
GOD Digital	2009
Gold Box	2013 2030
Gold Vision	2036 2217
Golden Channel	2051

Golden Interstar	2090
GoldStar	2190
Goodmans	2091 2158 2192
Gradiente	2198
Granada	2192
Grocos	2187
Grundig	2008 2029 2030 2032 2092
H&B	2141
Handan	2165 2240 2266
Hanseatic	2046 2047
Hansel & Gretel	2005
Hauppauge	2094 2176
HB	2067
HDT	2035 2056
HE@D	2087
Hewlett Packard	2085
Hills	2075
Hirschmann	2004 2008 2052 2054 2057 2075 2115 2189 2201 2260
Hitachi	2091 2192
HNE	2005 2075
Homecast	2067 2179 2229
HOT	2043 2051
Humax	2061 2072 2121 2175 2177 2236 2244 2248 2262
Humax	2251 2261
Huth	2005 2036 2041 2187
HyperVision	2195
Hyundai	2035 2041 2056
iCan	2112
ID Digital	2061
ILLUSION sat	2146 2217
Imperial	2009 2013 2046 2047 2106 2107 2123 2176 2197 2202
International	2005 2187
Interstar	2036 2067
Intertronic	2187
Inverto	2256
iotronic	2005
ITT Nokia	2025 2192
Jadeworld	2020
Jaeger	2107
Jepssen	2067
Jerrold	2011
Kabel Deutschland	2208 2267 2268 2270
Kamm	2023
Kaon	2096
KaTelco	2052
Kathrein	2003 2008 2009 2018 2021 2023 2027 2103 2118 2148 2149 2190 2193 2194 2201 2232
Kennex	2004
Kenwood	2030
Key West	2005 2187
Kiton	2003
Kocmoc TB	2109
Kongque	2096
Koscom	2038
Kosmos	2201
Kreatel	2258
Kreiling	2003 2021
Kreismeyer	2008
Kross	2226

K-SAT	2023
Kyostar	2005
L&S Electronic	2005 2038 2107 2189
Labgear	2095
LaSAT	2005 2057 2187 2189
Legend	2233
Legend Digital	2233
Lenco	2023 2189
Lennox	2189
Lennox	2162
Lexus	2009
LG	2041 2117
Lifesat	2005 2023 2038 2057 2189
Lodos	2091
Loewe	2187
Logik	2091
Logix	2036 2041
Lorenzen	2005 2014 2057 2094
Lupus	2189
Luxorit	2180
M vision	2146 2250
Macab	2026 2030
Madritel	2020 2074
Manata	2005 2023
Manhattan	2044 2036 2192 2271
Marantz	2009
Mascom	2201
Maspro	2008 2023
Master's	2190
Matav	2043
Matsui	2008 2236
Maximum	2041 2107
MDS	2072
Mediabox	2013 2030
Mediacom	2064
Mediamarkt	2187
MediaSat	2013 2030
MediaStar	2059
Medion	2005 2023 2038 2041 2057 2075 2107 2115 2167 2189 2242
Medison	2023
Mega	2009
Melectronic	2027
Metronic	2005 2023 2027 2087 2090 2187 2209 2223 2230
Metz	2008
MiCO	2249
Micro	2023 2094
Micro electronic	2023
Micro Technology	2023
Micromaxx	2057 2189
Micronik	2210
Microsoft	2033 2085
Microstar	2041
Microtec	2023
Mitsubishi	2192
MNet	2001 2016
Mondeal	2242
Mood	2234
Morgan's	2005 2009 2023 2114 2187
Motorola	2011 2050 2031 2133 2138

Muller	2226
Multichoice	2001 2109 2016 2020 2032 2125
Mx Onda	2172
Myryad	2009
Mysat	2023
NEC	2163
Neotion	2107
Netgem	2102
Neuf TV	2102
Neuhaus	2023
Neuling	2075
Neusat	2023 2087 2105
Neveling	2014
Nevir	2172
NextWave	2036
Nikko	2009 2023 2025 2187
Noda Electronic	2230
Nokia	2025 2030 2037 2055 2071 2100 2151 2181 2192
Noos	2026 2166
Nordmende	2162 2192
Nova	2032
NTL	2183
Oak	2001
OctalTV	2094
Okano	2187 2201
Opentel	2075 2115
Optex	2003 2023 2038 2090 2162 2190
Optus	2011 2013 2030 2032 2183
Orbis	2107 2115
Orbitech	2003 2009 2013 2046 2047 2106 2188
P/Sat	2075
Pace	2009 2010 2024 2029 2030 2060 2103 2110 2120 2164 2184 2192 2198 2225 2232 2255 2257
Pacific	2091 2209
Packard Bell	2052
Palcom	2014 2057 2105 2114
Palladium	2187
Panasat	2032
Panasonic	2029 2049 2097 2101 2113 2192 2279
Panda	2008 2192
Patriot	2005
peekTON	2128
Philips	2002 2006 2008 2009 2013 2026 2026 2027 2030 2042 2055 2086 2123 2195 2252 2267 2278 2279
Phonotrend	2036 2062 2132
Pilotime	2108
Pinnacle Systems	2212
Pino	2107
Pioneer	2013 2015 2030 2099 2231
Polytron	2190
Portland	2095
Power Sky	2087
Preisner	2005 2054 2111 2187 2188
Premier	2013
Premiere	2013 2021 2025 2030 2047 2052 2055 2061 2197 2232
PremiumX	2216
Primacom	2052
Promax	2192
Prosat	2059

QNS	2113
Quadral	2103 2189
Quelle	2057
Radiola	2009
Radix	2054 2190 2206
RCA	2092
Rebox	2067
Red Star	2189
Regal	2079
RFT	2009
Roadstar	2023 2030
Rover	2023 2189
Rownsonic	2149
SAB	2079
Sabre	2192
Sagem	2026 2166
Sagem	2028 2055 2213 2222 2223
Samsung	2030 2036 2063 2064 2077 2078 2093 2129 2152 2174 2178 2229 2243 2263 2275
Sansui	2252
Sat Control	2096
Sat Team	2023
SAT+	2114
Satec	2023
Satelco	2189
Satplus	2047
Satstation	2044
Schaub Lorenz	2067
Schneider	2064 2079
Schwaiger	2005 2018 2041 2044 2052 2107 2115 2128 2190 2206
Scientific Atlanta	2017
SCS	2057
Sedea Electronique	2004 2005 2090 2087 2167
Seemann	2187
SEG	2003 2041 2079 2167 2189
Serino	2019
Servimat	2162
ServiSat	2023 2079
Sherwood	2162
Siemens	2008 2107 2123 2219
Silva	2057
SilverCrest	2154
Skantin	2023
SKR	2023
SKT	2127
Sky	2022 2029 2031 2060 2198 2218
SKY Italia	2182 2225 2257
Sky XL	2079 2115
SKY+	2060
Skymaster	2023 2041 2062 2107 2114 2162 2227
Skymax	2009
Skypex	2057
skyplus	2075 2107 2115 2242
SkySat	2003 2023
SL	2005 2176 2187
SM Electronic	2023 2041 2062
Smart	2005 2023 2054 2057 2075 2116 2260
Sonig	2149
Sony	2013 2029 2030 2147 2192

SR	2005
Star Sat	2005
StarHub	2011 2264
Starland	2023
Stream	2182
Strong	2004 2028 2030 2032 2056 2091 2096 2112 2114 2119 2133 2167 2189 2215 2237
Sumida	2187
Sunny	2096
Sunny Sound	2189
Sunsat	2023
Sunstar	2005 2020 2187 2189
Supermax	2090
Systec	2005 2107
S-ZWO	2065
Tantec	2192
Tarbs	2072
Targa	2247
Tata Sky	2274
Tatung	2192
TBoston	2128 2172
Teac	2073 2072 2102 2266
Tecatel	2062
TechniSat	2003 2009 2013 2046 2047 2102 2106 2188 2192 2197 2202
Technomate	2090 2161
Technosat	2064
Technosonic	2176
Technotrend	2123
Technowelt	2005
Techsan	2036
Techwood	2003 2091 2167
Teco	2187
tekComm	2036
Tele Danmark	2195
Tele System	2079 2114 2162 2246
TeleSystem Electronic	2162
Tele+1	2016
Teleciel	2038
TeleClub	2112
Telecom	2023
Telefonica	2119
Telesa	2187 2188 2201
Telenet	2119
Telepiu	2016
Telestar	2003 2009 2013 2046 2047 2079 2106 2107 2167
Teletech	2003
Televés	2005 2067 2096 2107 2114 2192 2235
Telewire	2075
Telsey	2169
Tevebox	2180
Tevel	2043
Tevion	2023 2107 2114 2149 2165 2176
Thomson	2013 2022 2023 2028 2029 2030 2039 2051 2060 2092 2140 2143 2192 2215 2220 2252
Thorn	2192
Tiny	2176
Tioko	2005 2187 2190
Tokai	2009

Tonbury	2227
Tonna	2023 2162 2192
Topfield	2064 2065 2066 2142 2241 2254 2272
Toshiba	2126 2192
TPS	2028 2080
Trans PX	2011
Transact	2234
Triax	2003 2005 2009 2023 2030 2046 2054 2073 2079 2092 2095 2167 2235 2260
Trio	2041
Tri-Vision	2081
TT-micro	2123
Tudi	2195
Turnsat	2023
Twinner	2005 2023 2162 2235
UEC	2032 2058 2110
Unimax	2141
Unisat	2005 2009 2187
United	2079
Universum	2008 2003 2046 2057
UPC	2156 2349 2343 2337
Van Hunen	2014 2057
Variosat	2008
Vega	2189
Ventana	2009
Versatel	2243
Vestel	2003 2079
VH-Sat	2014 2057
Viasat	2028 2037 2103 2221
Visionic	2004 2087
Visiopass	2026
Visiosat	2003 2023 2128 2200 2233 2235 2247
Vivid	2058
VTech	2027
Wavelength	2075 2116
Wewa	2192
Wharfedale	2091
Wibo	2187
Winbox	2246
Wisi	2005 2008 2057 2192
Worldsat	2003 2067 2079 2119 2133 2215
XMS	2041
Xoro	2247
Xrypton	2189
XSat	2023 2029 2067 2103
Xtreme	2096
Yamada	2233
YES	2198
Yess	2141
Zehnder	2003 2018 2027 2041 2075 2079 2107 2115 2116 2189 2190 2211 2239
Zenith	2031
Zeta Technology	2009
Zinwell	2059 2061
Zodiac	2246
Zwergnase	2187

Внимание!

Для того, чтобы помнить, какими устройствами ведется управление, воспользуйтесь следующей таблицей:

Тип устройства	Марка	Код
Например: <i>Телевизор (TV)</i>	SAMSUNG	2030
<i>Видеомагнитофон (VCR)</i>		
<i>DVD-плеер (DVD)</i>		
<i>Ресивер1 (STB)</i>		
<i>Ресивер2 (SAT)</i>		
<i>Аудиоустройство (AUDIO)</i>		
<i>Усилитель (AMP)</i>		
<i>AUX устройство</i>		
<i>Телевизор (TV)</i>		

От производителя

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель :
East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd., Китай, No. 2618
GUDAI RD. SHANGHAI 201100,
CHINA



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.

Сделано в Китае.