

РС ТАНКОВЫЙ БОЙ 1/24

Инструкция по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за приобретение этой модели. Данное изделие - не игрушка! Это радиоуправляемая модель для занятий техническими видами спорта. Если Вы прежде не имели опыт эксплуатации радиоуправляемых моделей, обратитесь за консультацией к опытным моделистам, чтобы в полном объеме использовать все доступные функции и возможности этой модели. Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию. Соблюдайте меры предосторожности и сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока службы модели.


Этот продукт не предназначен для детей младше 14 лет. Это не игрушка!
По всем вопросам обращайтесь: info@pilotage-rc.ru



Пневмопушка - стрельба шариками

Инфракрасная пушка - танковый бой

1 ТАНК И ПЕРЕДАТЧИК

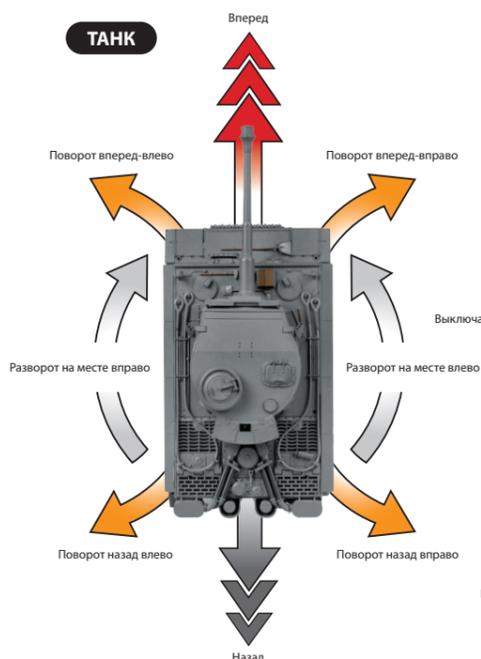

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом использования модели прочитайте и обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

Это изделие не игрушка! Это дистанционно управляемая модель! Пожалуйста, используйте ее осторожно, соблюдая меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений модели и имущества. Модель предназначена для эксплуатации лицами старше 14 лет. Дети младшего возраста могут эксплуатировать модель только под присмотром взрослых.

1. Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.
2. Не допускайте воздействия сильных электромагнитных полей на модель.
3. Не запускайте ее вблизи радиостанций и линий электропередач или других источников радиопомех.
4. Не допускайте попадания жидкостей на модель или ее компоненты.
5. Не храните модель в условиях повышенной влажности.
6. Не подвергайте модель сильному удару и вибрации.
7. Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли.
8. Не кладите никаких предметов на модель.
9. Не направляйте ствол, не стреляйте в людей или животных.
10. Не заглядывайте в дуло, чтобы не повредить глаза. Имейте в виду, танк может выстрелить случайно, когда радиосигнал слабый или нарушена связь.
11. Не запускайте танк на дорогах, это может привести к ДТП. Кроме того, не запускайте танк по воде, песку, или на ковре, так как это может привести к повреждению модели.
12. Не позволяйте маленьким детям играть с моделью. Танк содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены и вызвать удушье. Храните модель и мелкие детали вне досягаемости от маленьких детей.
13. Не допускайте соприкосновения пальцев, волос или других частей тела и одежды с подвижными или вращающимися деталями модели. Прикосновение к колесам, гусеницам или другим подвижным деталям танка, может привести к его повреждению и травмам.
14. Не раздвигайте антенну возле лица, не направляйте антенну в глаза, это очень опасно и может привести к необратимому повреждению глаз.
15. Не допускайте короткого замыкания при установке/извлечении элементов питания.
16. Не устанавливайте в модель одновременно старые и новые элементы питания, или элементы разных типов и производителя.
17. Перед установкой/извлечением элементов питания всегда выключайте питание танка и передатчика.
18. Применяйте только рекомендованные производителем элементы питания.
19. Использовать в модели перезаряжаемые аккумуляторы размера AA можно только под присмотром взрослых.
20. Перед зарядкой всегда извлекайте аккумуляторы из модели.
21. Извлекайте элементы питания из модели сразу после ее запуска. Никогда не храните модель с установленными элементами питания.
22. Всегда проверяйте элементы питания передатчика и модели. В случае разрушения элементов, а также их разряда, передача и прием радиосигнала ухудшается, поэтому Вы можете потерять контроль над своей моделью во время ее запуска. Это может привести к несчастным случаям и выходу изделия из строя.

23. При замене элементов питания, утилизируйте их в соответствии с действующим местным законодательством или сдайте во вторичную переработку.
24. Имейте в виду, что люди вокруг Вас также могут использовать радиоуправляемые модели, никогда не используйте одну и ту же частоту одновременно с кем-то. Сигналы могут смешаться, что приведет к потере контроля над моделью, что также может привести к несчастным случаям.
25. Если танк потерял управление, или работает неправильно, выключите модель и передатчик, и проверьте надежность установки кварцев на передатчике и модели. Убедитесь, что элементы питания передатчика и/или модели не разряжены.
26. Владелец изделия несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию модели. Во время эксплуатации на Вас лежит ответственность за Вашу собственную безопасность и безопасность окружающих. Неукоснительно выполняйте приводимые рекомендации.

Безопасность при использовании танков с пневмопушкой:

1. Не играйте, не надев защитные очки. Все люди поблизости должны иметь защитные очки. Когда танк стреляет, шарики могут отскочить от стены или земли.
2. Не стреляйте, когда кто-то проходил мимо.
3. Не стреляйте по людям и животным.
4. После игры примите меры по предотвращению стрельбы:
 - a) Каждый раз после игры установите переключатель стрельбы в положение OFF.
 - b) Вставьте защитный колпачок в дуло.
 - c) Удалите оставшиеся шарики, перевернув танк башней вниз, вытряхните шарики.
 - d) Извлеките элементы питания (в противном случае батареи могут разрядиться сами по себе, что приведет к вытеканию из них электролита и повреждению модели).
5. Будьте осторожны с люком и стволом модели. Не вставляйте в люк или в ствол какие-либо предметы, поврежденные шарики или шарики не рекомендованного размера. Использование шариков не рекомендованного размера, загрязненных или поврежденных шариков может привести к блокировке и повреждению механизма стрельбы.

Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому некоторые параметры, узлы и детали могут отличаться от образцов, приведенных на коробке и в инструкции.

Фирма-продавец не несет ответственности за выход из строя изделия и любые возможные последствия, возникшие в результате самостоятельной сборки, разборки, технического обслуживания и/или предустановки и обкатки изделия.

Для правильной и безотказной службы изделия, работы по сборке/разборке, настройке элементов модели рекомендуется производить в технических центрах фирмы-продавца.


Фирма-продавец не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие при несоблюдении вышеперечисленных мер предосторожности и ущерб третьим лицам.

3 ПОДГОТОВКА К СТАРТУ

1 УСТАНОВКА АНТЕННЫ



2 УСТАНОВИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

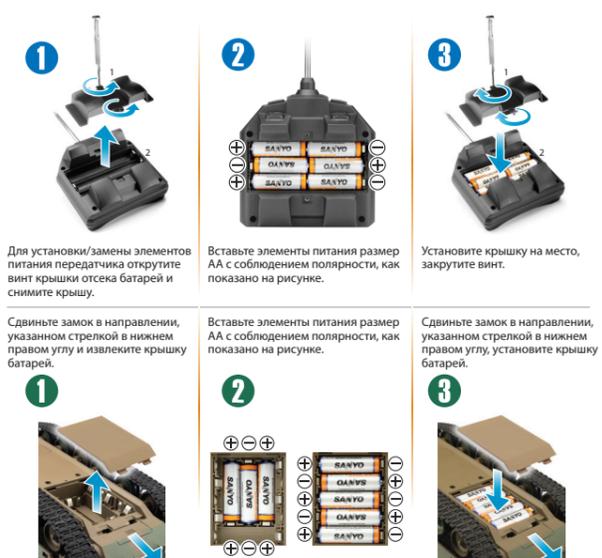

3 ПОДГОТОВКА К СТРЕЛБЕ



4 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ




4 УПРАВЛЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД/НАЗАД



ПОВОРОТ И РАЗВОРОТ НА МЕСТЕ

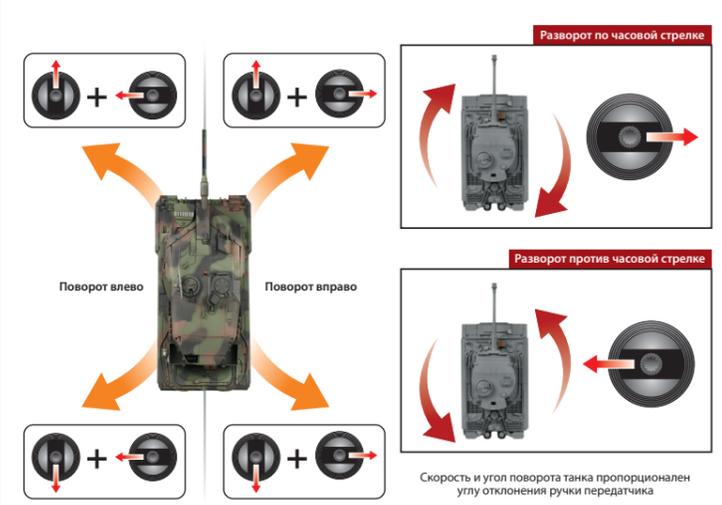

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА



БАШНЯ




5 ТАНКОВЫЙ БОЙ



Танк с пневмопушкой стреляет пластиковыми шариками диаметром 6мм. Дальность стрельбы до 25м! Выстрел сопровождается звуком стрельбы и имитацией отката орудия при выстреле. Выстрел происходит при одновременном нажатии кнопок «выстрел» и «безопасность».



Танк с инфракрасной пушкой позволяет вести многопользовательские бои с танками с такой же системой! Выстрел сопровождается звуком стрельбы и имитацией отката орудия при выстреле. Для стрельбы из орудия нажмите кнопку «выстрел». Боезапас 40 выстрелов. Для пополнения боезапаса необходимо выключить и снова включить танк. Для стрельбы из пулемета нажмите и удерживайте кнопку «пулемет». 5 точных очередей в танк противника засчитывается, как одно попадание. При попадании танк имитирует повреждение, после шести попаданий танк «умирает». Для возобновления игры придется выключить и снова включить подбитый танк.

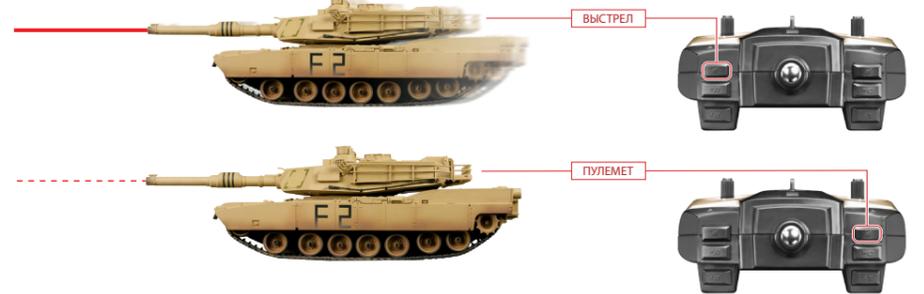

6 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

• Замена кварцев

Передатчик

Гнездо кварца расположено на задней панели передатчика. Когда нужно переключиться на другую частоту, поменяйте кварцы в передатчике и танке на кварцы с другим номером канала. Пожалуйста, вынимайте кварц осторожно, вставляйте кварц правильно, до упора. Не путайте кварц для передатчика и танка. Модель поддерживает до 13 каналов на частоте 27 МГц, производства VsTank Pro.



Танк

M1A2 ABRAMS / LEOPARD 2 / TYPE 90

Гнездо кварца расположено снизу башни. Для доступа к гнезду поверните башню, как показано на рисунке. Убедитесь, что номер канала кварца танка такой же, как на кварце передатчика.



T-72 M1

Гнездо кварца расположено со стороны бака, как показано на рисунке.




KV-1 / Pz753(r) / KV-2 / Pz754(r)



TIGER I


Гнездо кварца расположено в задней части танка, под крышкой, как показано на рисунке.

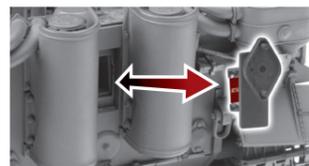

M4A3 SHERMAN




KING TIGER

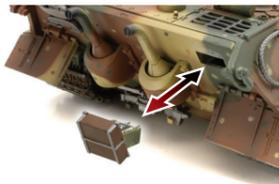

• Замена гусениц

Если со временем гусеницы растянутся, замените их на новые. Не запускайте танк с растянутыми или поврежденными гусеницами, это может привести к поломке модели. Пожалуйста, правильно устанавливайте гусеницу на модель и периодически проверяйте их состояние. Для этих моделей производитель выпускает пластиковые гусеницы, с мощными грунтозацепами, которые можно установить вместо резиновых.

M1A2 ABRAMS / LEOPARD 2 / TYPE 90 / T-72M1 / KV-1 / Pz753(r) / KV-2 / Pz754(r) / M4A3 SHERMAN / KING TIGER



Прежде всего, необходимо объединить оба отрезка гусеницы для одной стороны танка.




Поверните танк катками вверх, и установите гусеницу, как показано на картинке.

Соедините два конца гусеницы вместе, а затем вставьте соединительный штифт, как показано на рисунке. Если вы снимаете гусеницу, Вам необходимо удалить соединительный штифт. Пожалуйста, не используйте острые предметы для удаления штифта. Соедините два конца гусеницы вместе, а затем вставьте соединительный штифт, как показано на рисунке. Если вы снимаете гусеницу, Вам необходимо удалить соединительный штифт. Пожалуйста, не используйте острые предметы для удаления штифта.

* Для M4Sherman и King Tiger вставьте соединительный «палец», как указано выше.



Для Tiger I сегменты гусеницы можно легко собрать вручную. Пожалуйста, сначала соедините все сегменты, за исключением концов.

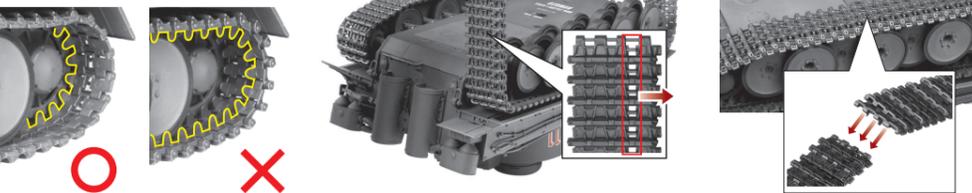

Пожалуйста, будьте внимательны с зубьями гусеницы. Они должны быть внутри заднего катка, а не снаружи.

Обратите внимание, что сторона с отверстиями должна быть обращена наружу.

Соедините оба конца гусеницы вместе. Перед игрой проверьте, нет ли в гусенице ослабленных соединений.

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

For up to date contact information and news about the Pilotage store closest to you, please go to the pilotage website dedicated to your country.

For international wholesale inquiries and English language technical support, please contact our Hong Kong office via email at info@pilotage.com.hk.

Для получения информации о ближайших магазинах «Пилотаж», пожалуйста, перейдите на сайт Вашего региона.

По вопросам международной дистрибуции и англоязычной поддержки обращайтесь info@pilotage.com.hk



Russian Federation
Российская Федерация
www.pilotage-rc.ru



Ukraine
Украина
www.pilotage-rc.com.ua



Latvia
Латвия
www.pilotage-rc.lv



Hong Kong
Гонконг
info@pilotage.com.hk

Pilotage Marketing LLP
Made in China

Пилотаж Маркетинг ЛЛП
Корнвал Билдинг, 45-51,
Ньюхол стрит, Офис 330,
Бирмингем, Б3 ЗКР, Великобритания.

Сделано в Китае
Представительство производителя в РФ:
Альянс Маркетинг Групп ЛЛК, Москва, ул. Фомичевой 5, стр. 2,
тел.: +7 (495) 796-9332

